



LG

Life's Good

BEDIENUNGSANLEITUNG

LCD-TV/LED-LCD-TV/

PLASMA-TV

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.

LIZENZEN

Die unterstützten Lizenzen sind von Modell zu Modell verschieden. Weitere Informationen zu den Lizenzen erhalten Sie unter www.lg.com.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Firma Dolby Laboratories.



HDMI, das HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von HDMI Licensing LLC.



ÜBER DIVX-VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat der Firma DivX, LLC, einem Tochterunternehmen der Rovi Corporation. Dieses Gerät ist offiziell DivX zertifiziert® zur Wiedergabe von DivX-Videos. Weitere Informationen und Software-Tools zum Konvertieren von Dateien in das DivX-Format finden Sie unter divx.com.

ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX zertifizierte® Gerät muss registriert werden, damit Sie gekaufte DivX Video-on-Demand-Inhalte (VOD) wiedergeben können. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Einstellungsmenü des Gerätes den Bereich „DivX VOD“ auf. Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihre Registrierung abschließen, finden Sie unter vod.divx.com.

„DivX zertifiziert® zur Wiedergabe von DivX®-Videos bis zu HD 1080p, einschließlich Premium-Inhalten.“

„DivX®, DivX Certified® sowie die entsprechenden Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.“

„Geschützt durch eines oder mehrere der folgenden US- Patente:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274“


INHALTSVERZEICHNIS

6	Auspacken	40	- EPG ein-/ausschalten
9	Separat erhältlich	40	- Programm wählen
9	Teile und Tasten	41	- JETZT/NÄCHSTES – Programmführermodus
16	Anheben und Bewegen des TV-Geräts	41	- 8-Tage-Programmführermodus
16	Einrichten des TV-Geräts	41	- Modus „Datum ändern“
16	- Anbringen des Standfußes	41	- Kasten mit erweiterter Beschreibung
20	- Ohne Verwendung des Tischfußes	41	- Einstellungsmodus für „Timer-Aufnahme/Erinnerung“
21	- Montage auf einem Tisch	41	- Einstellungsmodus für „Erinnerung“
22	- Montage an der Wand	42	- Aufnahmelistenmodus
24	- Sauberes Verlegen der Kabel	42	Verwenden von Zusatzoptionen
25	- Positionieren des Bildschirms	42	- Einstellen des Formats
25	- Anschluss des TV-Geräts	44	- Wechseln der AV-Modi
		44	- Verwenden der Eingangsliste
		45	- Sperren der Tasten am TV-Gerät (Kindersicherung)
30	Anschließen einer Antenne	46	Verwenden des Schnellmenüs
30	Erstmaliges Einschalten des TV-Geräts	47	Verwenden des Kundendienstes
31	Fernsehen	47	- Testen von Software-Aktualisierungen
31	Verwalten von Programmen	48	- Testen von Bild und Ton
31	- Automatisches Einstellen des Programms	48	- Verwenden des Signaltests
33	- DTV-Kabeleinstellung (nur im Kabelmodus)	48	- Verwenden der Produkt- oder Dienstinformationen
34	- Manuelles Einstellen des Programms (im digitalen Modus)	49	3D-Technologie
35	- Manuelle Programmeinrichtung (im analogen Modus)	50	- Zur Verwendung von 3D-Brillen
36	- Verstärker	50	- Betrachtungsbereich für 3D-Filme
36	- Bearbeiten der Programmliste	51	Ansehen von 3D-Filmen
38	- CI-(Common Interface-)Information		
39	- Auswählen der Programmliste	53	- Anschließen an ein kabelgebundenes Netzwerk
40	EPG (Elektronischer Programmführer; im digitalen Modus)	54	- Netzwerkstatus
		55	- Anschließen von USB-Speichergeräten
		56	- Durchsuchen von Dateien
		57	- Wiedergabe von Filmen
		60	- Anzeigen von Fotos
		62	- Wiedergabe von Musik
		64	- DivX® VOD-Anleitung


65	Zugriff auf die Hauptmenüs	90	- Auswahl von Block/Gruppe/Seite
66	Anpassung der Einstellungen	90	- Direktauswahl von Seiten
66	- Einstellungen im Menü EINSTELLUNG	91	Fastext
67	- Einstellungen im Menü BILD	91	- Seitenauswahl
73	- Einstellungen im Menü AUDIO	91	Spezielle Teletextfunktionen
76	- Einstellungen im Menü ZEIT	92	Teletext innerhalb des digitalen Dienstes
77	- Einstellungen im Menü SPERREN	92	Teletext in digitalem Dienst
78	- Einstellungen im Menü OPTION		
81	- Einstellungen im Menü NETZWERK		
		93	Reinigung des TV-Geräts
		93	- Bildschirm und Rahmen
		93	- Gehäuse und Standfuß
		93	- Stromkabel
83	Überblick über die Anschlüsse	94	Vermeiden von Standbildern auf dem Fernsehbildschirm
84	Anschluss eines HD-Receiver, DVD-Players oder Videorecorders		
84	- HDMI-Anschluss		
84	- DVI-zu-HDMI-Anschluss		
84	- Komponenten-Anschluss		
85	- Euro-Scart-Anschluss		
86	- Composite-Anschluss		
86	Anschluss eines PCs		
86	- HDMI-Anschluss	110	RS-232C-Einstellung
86	- DVI-zu-HDMI-Anschluss	110	Steckertyp; D-Sub 9-pol
86	- Anschließen des RGB	110	RS-232C-Konfigurationen
87	Anschluss eines Audiosystems	111	Kommunikationsparameter
87	- Anschluss über ein digitales optisches Audiokabel	111	Befehlsreferenzliste
88	- Anschluss von Kopfhörern	112	Übertragungs-/Empfangsprotokoll
88	Anschluss eines USB-Geräts		
88	Anschluss eines CI-Moduls		
89	Verbindung mit dem SIMPLINK		
89	- Aktivieren der SIMPLINK-Funktion		
90	Einschalten/Ausschalten		
90	Simple-Text		
90	- Seitenauswahl		
90	Top-Text		

MONTAGE UND VORBEREITUNG

Prüfen Sie die Verpackung auf: Falls Zubehör fehlt, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Abbildungen im Handbuch unterscheiden sich möglicherweise von Ihrem Produkt.

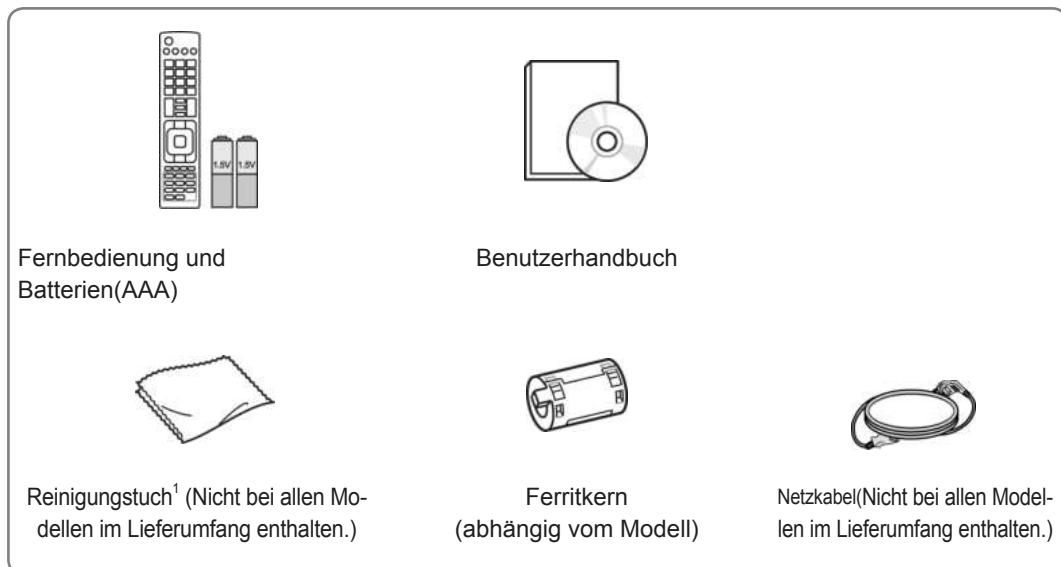

- 1 Reinigen Sie das Gehäuse vorsichtig mit dem Reinigungstuch.

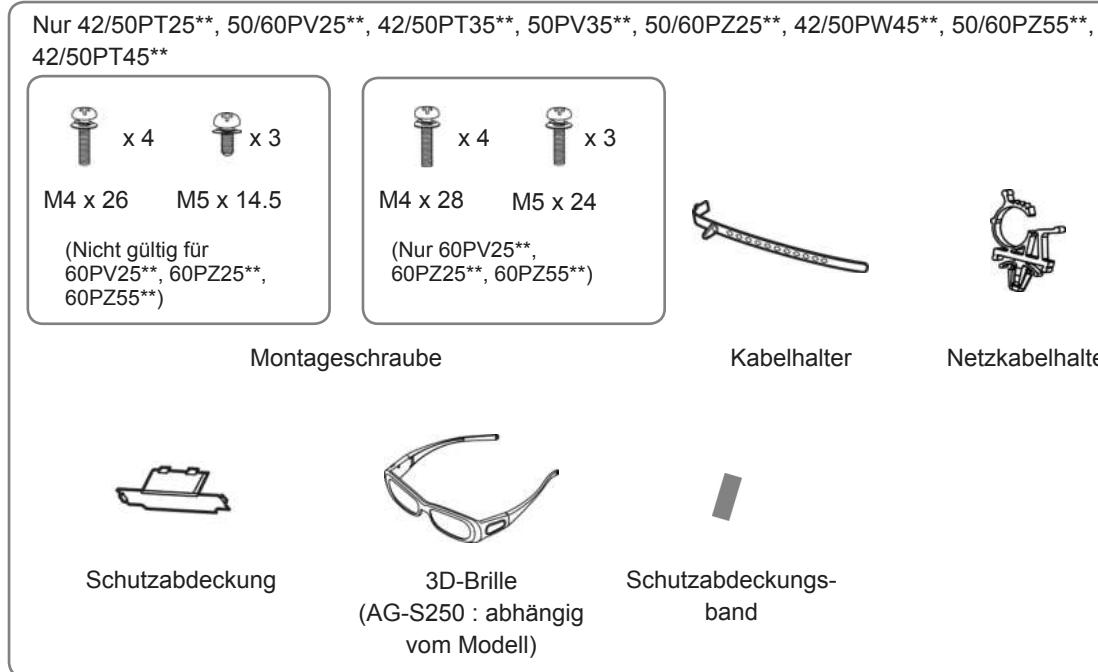

Nur 22LK33**



Kabelhalter



Schutzabdeckung

Nur 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**



x 2

(M4x16)
(Nicht gültig für 19/22LV23**)

Montageschraube

x 4
M4 x 14
(Nur 19/22LV23**)

oder



Kabelhalter



Netzgerät

Nur 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 47LK95**,
32/37/42LK46**x 8
(M4x20)

Montageschraube

(Nicht gültig für 47LK53**,
47LK95**)

Befestigungsschraube



Schutzabdeckung

(Nur 47LK95**)
FPR 3D-Brillen¹Nur 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**,
42/47LW54**, 32/37/42/47LV36**x 8
(M4x12)
(Nicht gültig für
32LV25**)

Montageschraube

x 8
(Nur 32LV25**)(Nur 32LV25**,
32/37LV35**, 32LW45**,
32/37LV45**, 32LV34**,
32/37LV36**)
Befestigungsschraube(Nur 32/
42/47/55LW45**,
42/47LW54**)
FPR 3D-Brillen¹¹ Je nach Land kann die Anzahl der 3D-Brillen abweichen.



Um die Sicherheit und Lebensdauer des Produkts sicherzustellen, verwenden Sie keine Fälschungen.

Durch Fälschungen verursachte Beschädigungen sind nicht von der Garantie abgedeckt.



Die im Lieferumfang enthaltenen Artikel sind modellabhängig.

Änderungen an den Produktspezifikationen oder am Inhalt dieses Handbuchs sind im Zuge von Aktualisierungen der Produktfunktionen vorbehalten.

So verwenden Sie den Ferritkern(Nur Plasma-TV)


- 1 Verwenden Sie den Ferritkern, um die elektromagnetischen Interferenzen im Audiokabel des PCs zu verringern. Wickeln Sie das Audiokabel des PCs dreimal um den Ferritkern herum. Platzieren Sie den Ferritkern möglichst nah am Fernsehgerät.




- 2 Verwenden Sie den Ferritkern, um die elektromagnetischen Interferenzen im Netzkabel zu verringern. Wickeln Sie das Netzkabel einmal um den Ferritkern herum. Platzieren Sie den Ferritkern möglichst nah am Fernsehgerät.



- 3 Verwenden Sie den Ferritkern, um die elektromagnetischen Interferenzen im Netzkabel zu verringern. Wickeln Sie das Netzkabel einmal um den Ferritkern herum. Platzieren Sie den Ferritkern möglichst nah am Fernsehgerät und an einem Steckernetzteil.

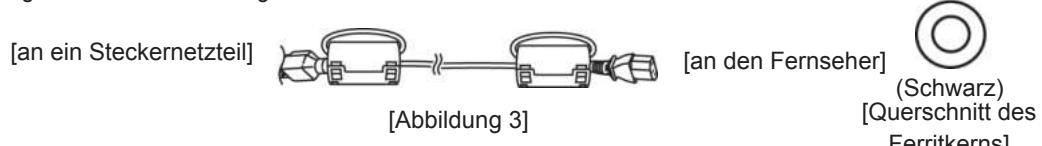


- 4 Verwenden Sie den Ferritkern, um die elektromagnetischen Interferenzen im LAN-Kabel zu verringern. Wickeln Sie das LAN-Kabel einmal um den kleinen Ferritkern und dreimal um den großen Ferritkern herum. Platzieren Sie den Ferritkern möglichst nah am Fernsehgerät.

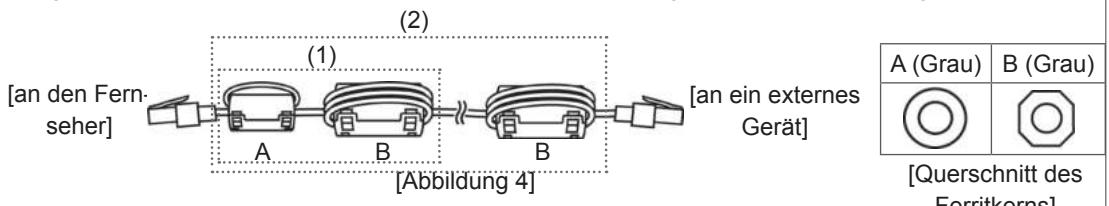

- Wenn Sie einen Ferritkern verwenden, folgen Sie den Anweisungen gemäß Abbildung 1.
- Wenn Sie zwei Ferritkerne verwenden, folgen Sie den Anweisungen gemäß Abbildung 1 und 2.
- Wenn Sie drei Ferritkerne verwenden, folgen Sie den Anweisungen gemäß Abbildung 1 und 3.
- Wenn Sie vier Ferritkerne verwenden, folgen Sie den Anweisungen gemäß Abbildung 1, 2 und 4(1).
- Wenn Sie fünf Ferritkerne verwenden, folgen Sie den Anweisungen gemäß Abbildung 1, 3 und 4(1).
- Wenn Sie sechs Ferritkerne verwenden, folgen Sie den Anweisungen gemäß Abbildung 1, 3 und 4(2).

Für einen optimalen Anschluss sollten die Einfassungen von HDMI-Kabeln und USB-Geräten höchstens 10 mm dick und 18 mm breit sein. (Nicht gültig für 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 47LK95**, 42/50PT45**)

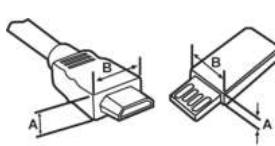

*A ≤ 10 mm
*B ≤ 18 mm

Separat zu erwerbende Artikel können zur Qualitätsverbesserung geändert werden, ohne dass dies explizit mitgeteilt wird.

Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Händler.

Dieses Gerät funktioniert nur mit kompatiblen Plasma-TVs, LED-LCD-TVs oder LCD-TVs von LG.

Nur Plasma-TV	Nur LCD-TV/LED-LCD-TV
	
3D-Brille (AG-S230, AG-S250, AG-S270: Nur 3D-Modelle)	FPR 3D-Brillen ¹ (AG-F2** : Nur 3D-Modelle)

- Der Modellname bzw. das Design kann abhängig von der Aktualisierung von Produktfunktionen oder Bedingungen bzw. Richtlinien des Herstellers variieren.



Das TV-Gerät kann in den Standby-Modus gesetzt werden, um den Stromverbrauch zu verringern. Wenn längere Zeit nicht ferngesehen wird, sollte das Gerät ausgeschaltet werden, um Strom zu sparen.

Der Stromverbrauch des eingeschalteten TV-Geräts kann erheblich verringert werden, wenn die Helligkeit des Bildes vermindert wird.




Nicht auf den Glasfuß treten oder ihn Stoßen aussetzen. Der Fuß kann splittern, wodurch es zu Verletzungen kommen kann. Zudem kann das TV-Gerät herunterfallen.

Bewegen Sie das TV-Gerät nie durch Ziehen. Dadurch kann es zu Beschädigungen am Boden oder am Gerät kommen.

Einige Modelle besitzen einen dünnen Film auf dem Display, der nicht entfernt werden darf.

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

Nur 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**

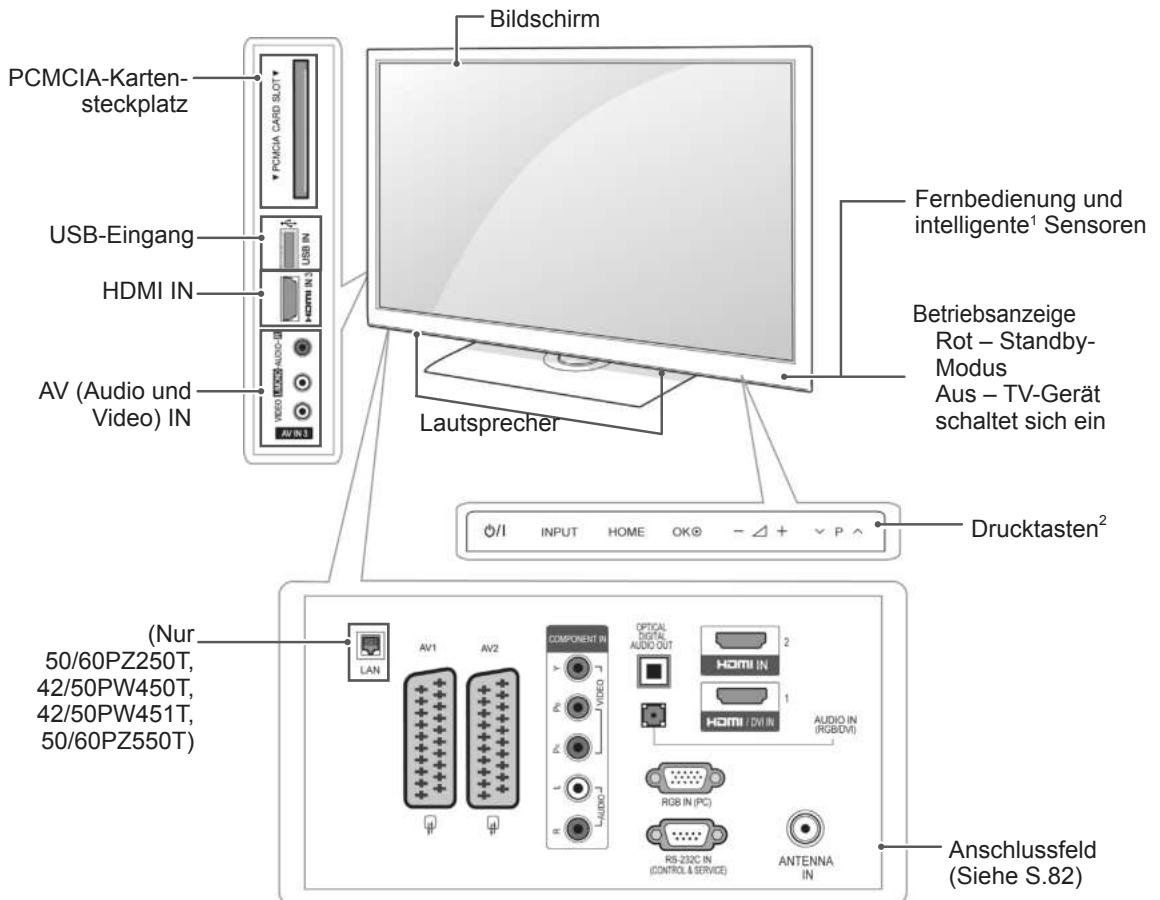


Taste	Beschreibung
Ø/I	Ein- oder Ausschalten des Stroms
INPUT	Ändern der Eingangsquelle
HOME	Zugriff auf die Hauptmenüs oder Speichern Ihrer Eingaben und Beenden der Menüs
OK	Auswahl der markierten Menüoption oder Bestätigen einer Eingabe
- ▲ +	Anpassen der Lautstärke
▼ P ^	Navigieren durch die gespeicherten Programme

1 Intelligenter Sensor – Stellt die Bildqualität entsprechend der Umgebung ein.

2 Drucktaste – Sie können die gewünschte Tastenfunktion durch Drücken auswählen.

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

Nur 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 42/50PT25**

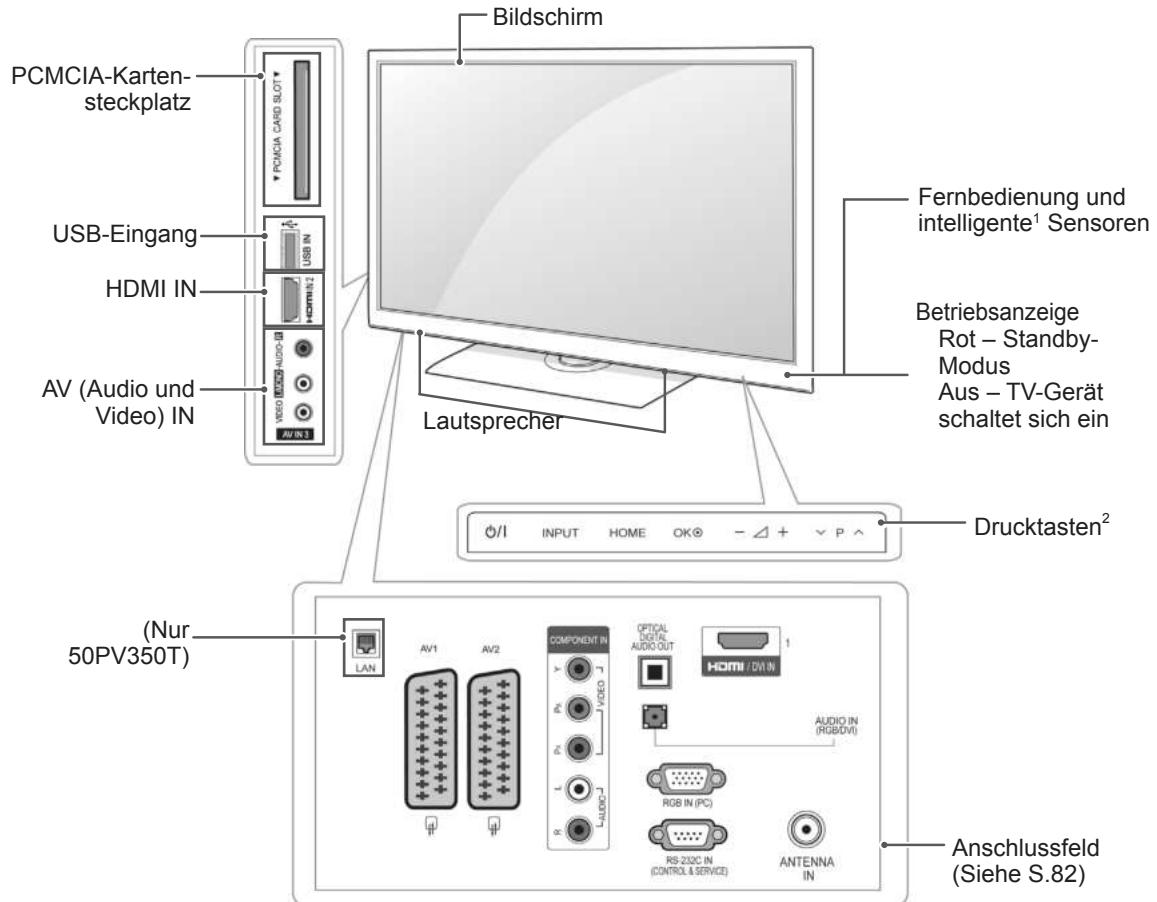


Taste	Beschreibung
Ø/I	Ein- oder Ausschalten des Stroms
INPUT	Ändern der Eingangsquelle
HOME	Zugriff auf die Hauptmenüs oder Speichern Ihrer Eingaben und Beenden der Menüs
OK®	Auswahl der markierten Menüoption oder Bestätigen einer Eingabe
- ▲ +	Anpassen der Lautstärke
▽ P ^	Navigieren durch die gespeicherten Programme

1 Intelligenter Sensor – Stellt die Bildqualität entsprechend der Umgebung ein.

2 Drucktaste – Sie können die gewünschte Tastenfunktion durch Drücken auswählen.

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

Nur 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53** (Nicht gültig für 32/42/47LK530T), 47LK95**

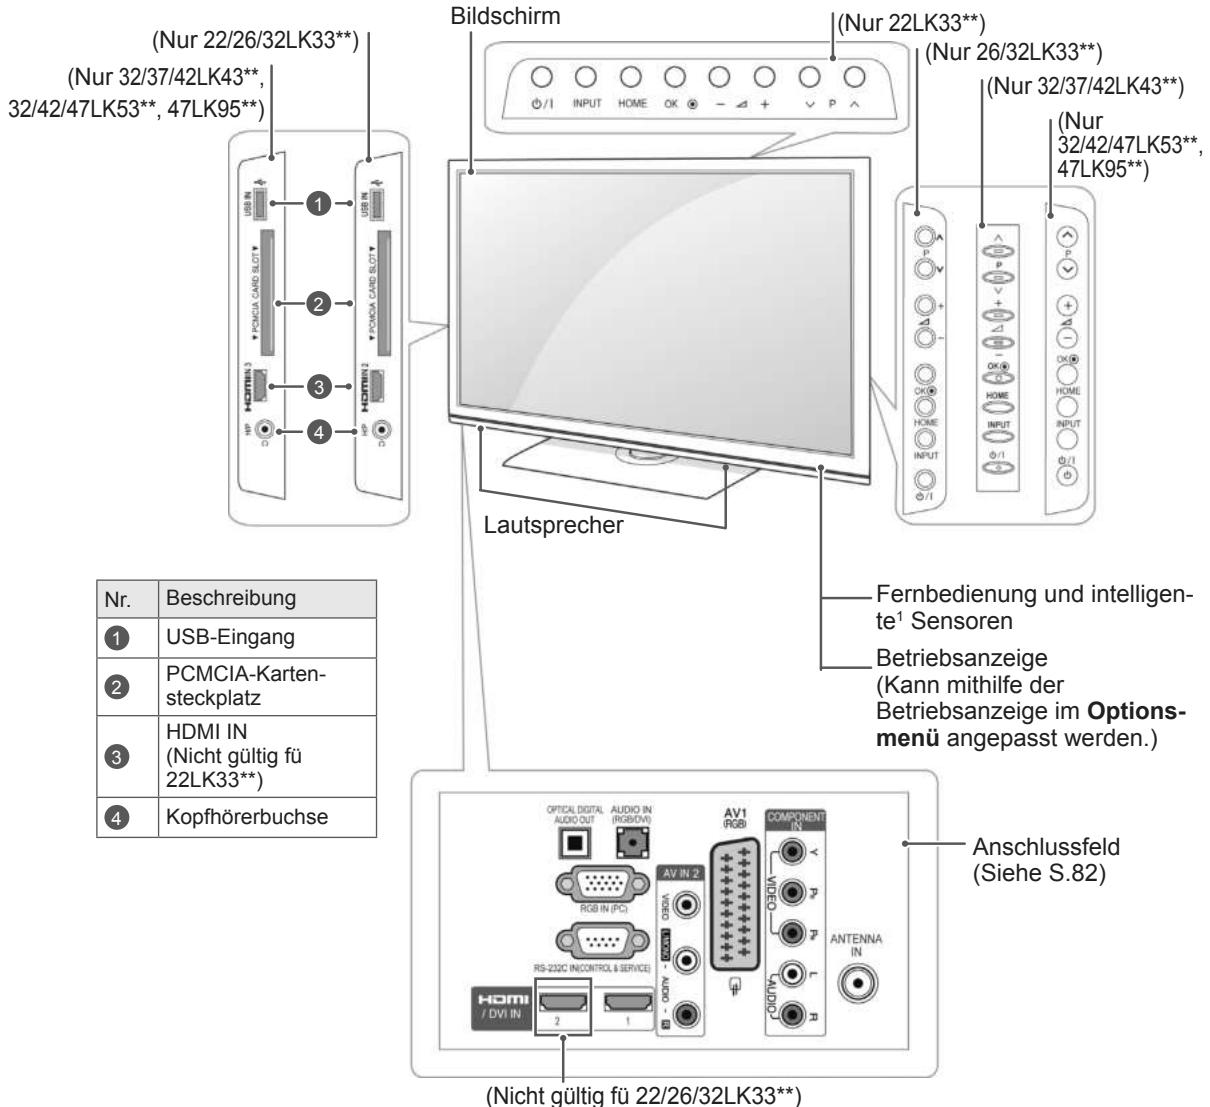


Taste	Beschreibung
Ø/I	Ein- oder Ausschalten des Stroms
INPUT	Ändern der Eingangsquelle
HOME	Zugriff auf die Hauptmenüs oder Speichern Ihrer Eingaben und Beenden der Menüs
OK ⊖	Auswahl der markierten Menüoption oder Bestätigen einer Eingabe
- ▲ +	Anpassen der Lautstärke
▼ P ^	Navigieren durch die gespeicherten Programme

1 Intelligenter Sensor – Stellt die Bildqualität entsprechend der Umgebung ein(Nur 32/42/47LK53**, 47LK95**).

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

Nur 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55**

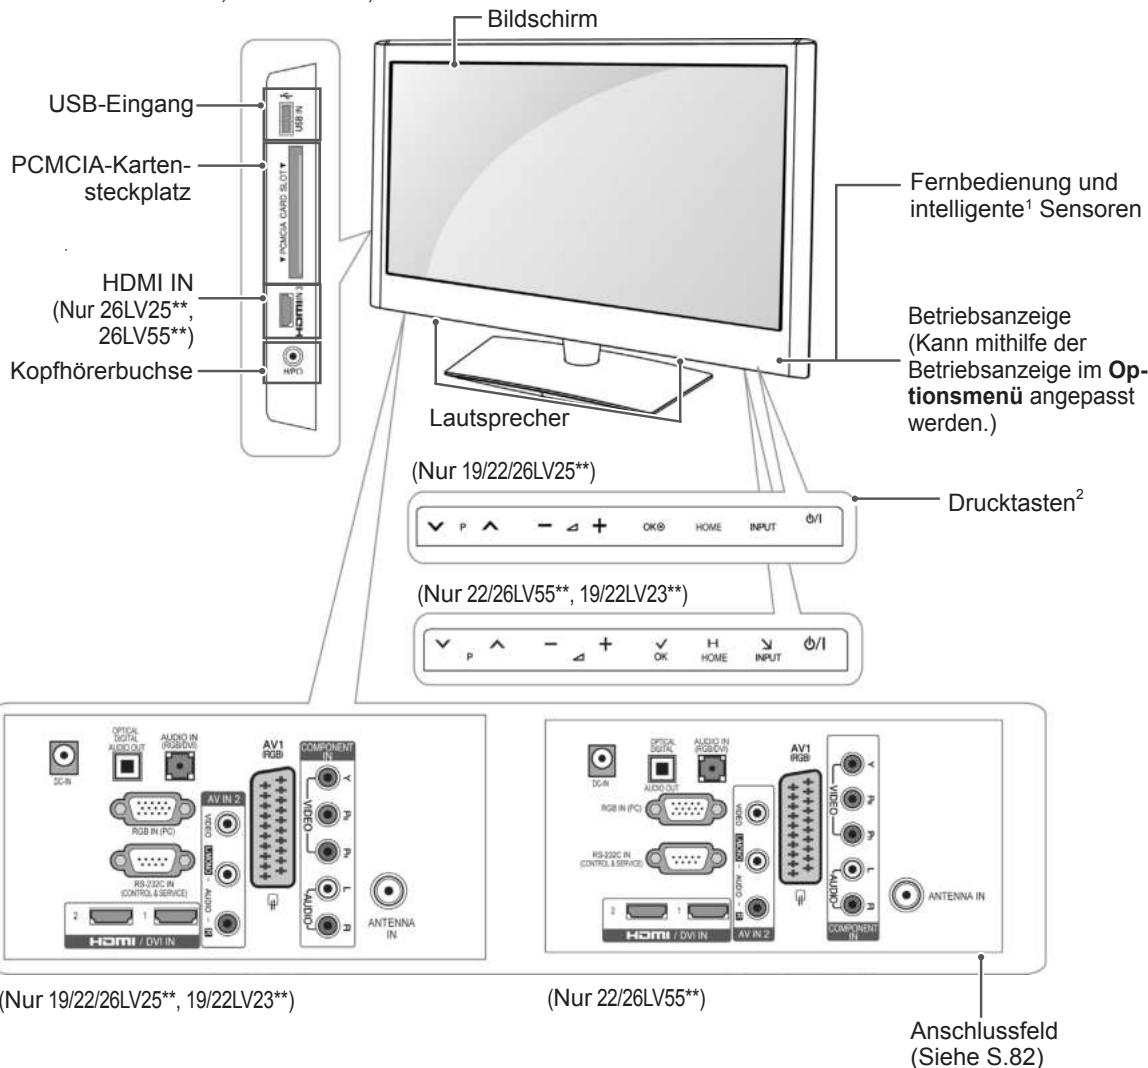

(Nur 19/22/26LV25**, 19/22LV23**)

(Nur 22/26LV55**)

Anschlussfeld
(Siehe S.82)


Taste	Beschreibung
▼ P ▲	Navigieren durch die gespeicherten Programme
- △ +	Anpassen der Lautstärke
OK	Auswahl der markierten Menüoption oder Bestätigen einer Eingabe
HOME	Zugriff auf die Hauptmenüs oder Speichern Ihrer Eingaben und Beenden der Menüs
INPUT	Ändern der Eingangsquelle
Ø/I	Ein- oder Ausschalten des Stroms

1 Intelligenter Sensor – Stellt die Bildqualität entsprechend der Umgebung ein.

2 Drucktaste – Sie können die gewünschte Tastenfunktion durch Drücken auswählen.

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

Nur 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T

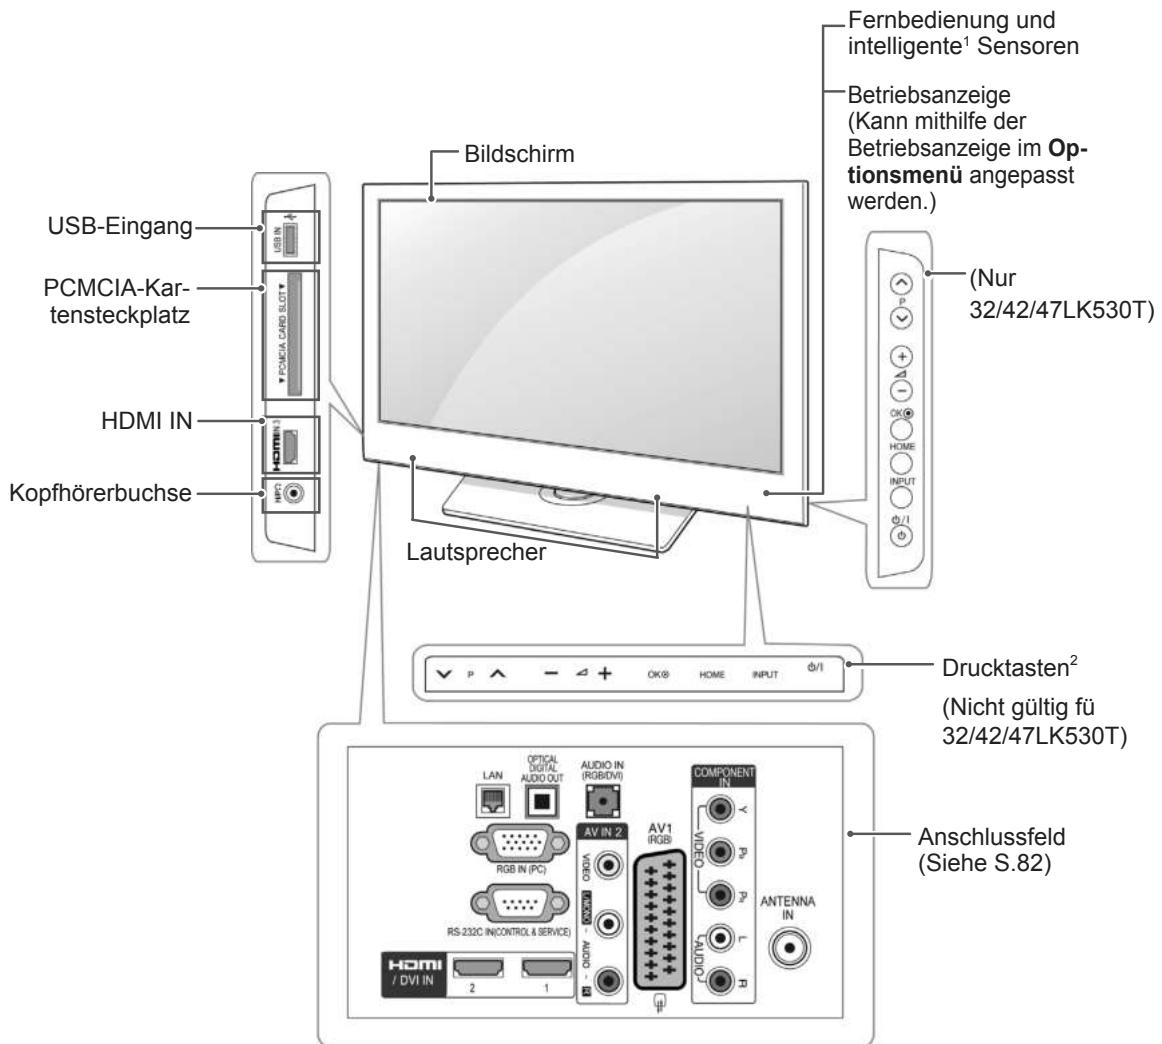


Taste	Beschreibung
▼ P ^	Navigieren durch die gespeicherten Programme
- ▷ +	Anpassen der Lautstärke
OK (mit einem Kreis)	Auswahl der markierten Menüoption oder Bestätigen einer Eingabe
HOME	Zugriff auf die Hauptmenüs oder Speichern Ihrer Eingaben und Beenden der Menüs
INPUT	Ändern der Eingangsquelle
Ø/I	Ein- oder Ausschalten des Stroms

1 Intelligenter Sensor – Stellt die Bildqualität entsprechend der Umgebung ein.

2 Drucktaste – Sie können die gewünschte Tastenfunktion durch Drücken auswählen.

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

Nur 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42LV34**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/37/42/47LV45**, 32/42/47/55LW45**, 42/47LW54**, 32/37/42LK46**, 32/37/42/47LV36** (Nicht gültig für 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T)

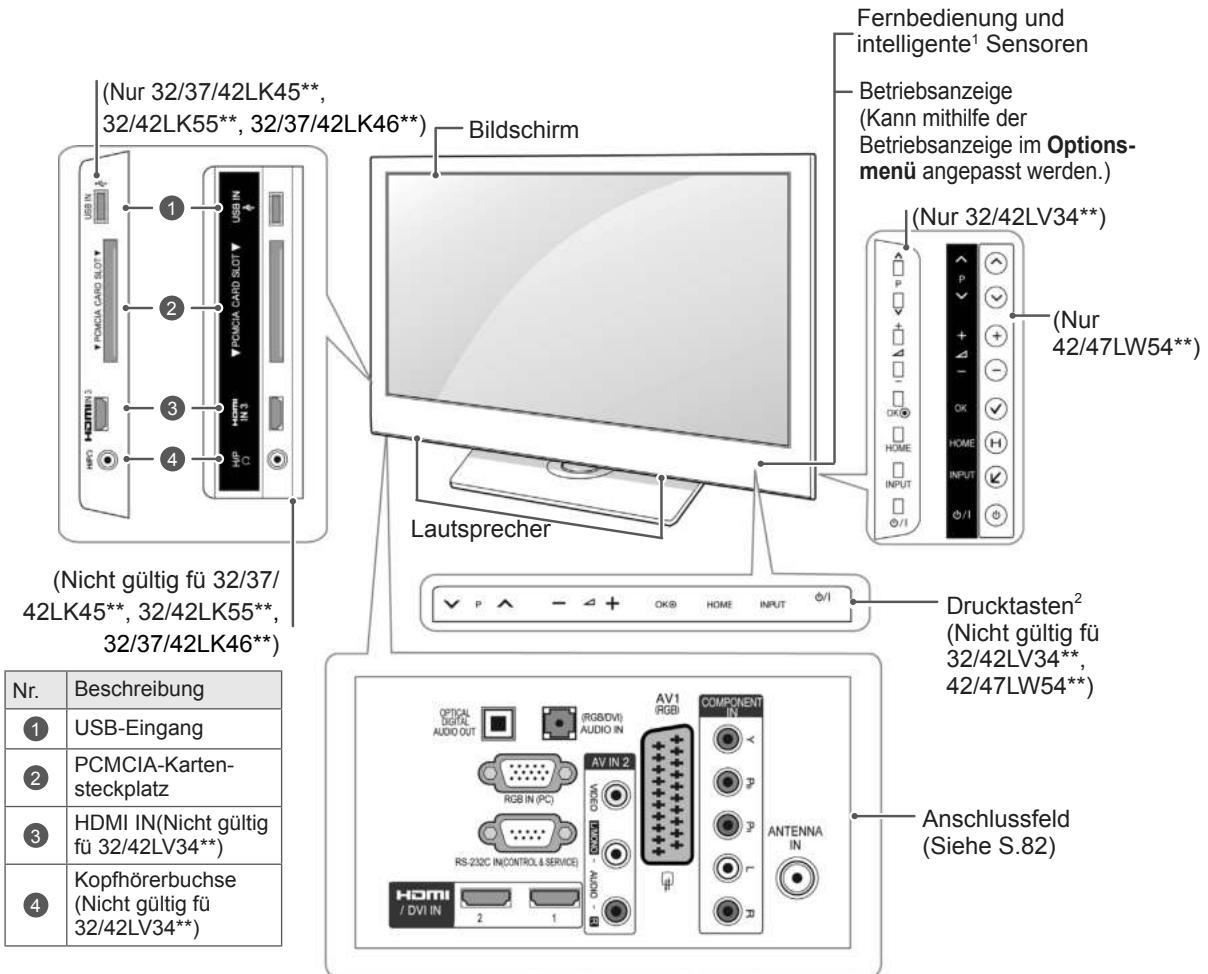

Taste	Beschreibung
▼ P ▲	Navigieren durch die gespeicherten Programme
- ▲ +	Anpassen der Lautstärke
OK	Auswahl der markierten Menüoption oder Bestätigen einer Eingabe
HOME	Zugriff auf die Hauptmenüs oder Speichern Ihrer Eingaben und Beenden der Menüs
INPUT	Ändern der Eingangsquelle
Ø/I	Ein- oder Ausschalten des Stroms

1 Intelligenter Sensor – Stellt die Bildqualität entsprechend der Umgebung ein.

2 Drucktaste – Sie können die gewünschte Tastenfunktion durch Drücken auswählen.

Lesen Sie folgende Hinweise, bevor Sie das TV-Gerät bewegen oder anheben möchten, um Kratzer oder Beschädigungen am TV-Gerät zu verhindern und um einen reibungslosen Transport unabhängig von Typ und Größe zu gewährleisten.



Berühren Sie niemals den Bildschirm, da er oder die Pixel, aus denen die Bilder erzeugt werden, dadurch beschädigt werden könnte(n).


Es wird empfohlen, das TV-Gerät im Originalkarton oder in der Originalverpackung zu bewegen bzw. zu transportieren.

Trennen Sie das Netzkabel und alle weiteren Kabel, bevor Sie das TV-Gerät bewegen oder anheben.

Halten Sie das TV-Gerät so, dass der Bildschirm von Ihnen abgewendet ist, um ein Verkratzen des Bildschirms zu verhindern.



Halten Sie das TV-Gerät oben und unten am Rahmen gut fest. Halten Sie es nicht am transparenten Teil, am Lautsprecher oder am Lautsprechergrill fest.

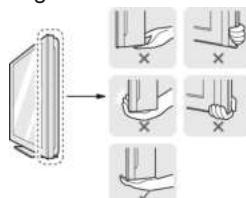

Große TV-Geräte sollten stets von mindestens 2 Personen transportiert werden.

Wenn das TV-Gerät von Hand transportiert wird, halten Sie es wie in der folgenden Abbildung gezeigt.



Setzen Sie das TV-Gerät während des Transports keinen ruckartigen Bewegungen oder starken Erschütterungen aus.

Halten Sie das TV-Gerät beim Transport aufrecht, drehen Sie es niemals auf die Seite, und kippen Sie es nicht nach links oder rechts.

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen. Setzen Sie das TV-Gerät auf einen Standfuß, und montieren Sie es auf einem Tisch oder an der Wand.

Anbringen des Standfußes


(Nur 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)

Legen Sie das TV-Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf einer ebenen Fläche ab.




Legen Sie eine Schaumstoffmatte oder ein weiches Tuch darunter, um den Bildschirm vor Beschädigungen zu schützen.


Befestigen Sie die Teile der **Standfußverbindung** am **Standfußsockel** des TV-Geräts.

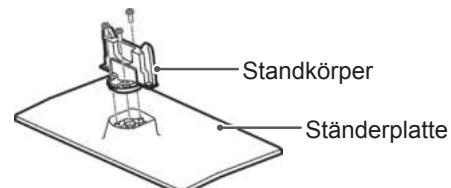

Befestigen Sie das TV-Gerät und den Standfuß mit den 4 Schrauben.

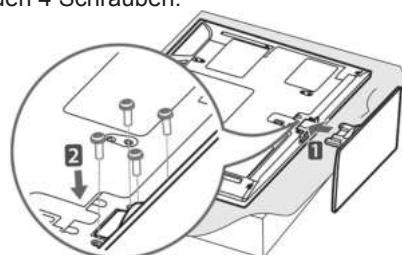

Montieren Sie unbedingt die Vorder- und Rückseite des Standfußes.

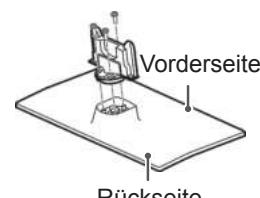

Ziehen Sie die Schrauben richtig fest, um zu verhindern, dass das TV-Gerät nach vorne kippt. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.


(Nur 22LK33**)

Legen Sie das TV-Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf einer ebenen Fläche ab.



Legen Sie eine Schaumstoffmatte oder ein weiches Tuch darunter, um den Bildschirm vor Beschädigungen zu schützen.

Montieren Sie das TV-Gerät wie abgebildet.

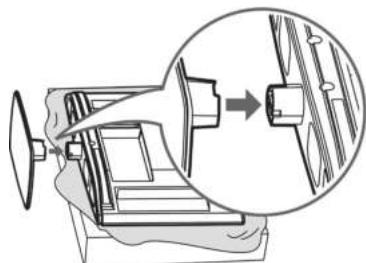


(Nur 19/22LV23**)

Legen Sie das TV-Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf einer ebenen Fläche ab.




Legen Sie eine Schaumstoffmatte oder ein weiches Tuch darunter, um den Bildschirm vor Beschädigungen zu schützen.

Befestigen Sie die Teile der **Standfußverbindung** am **Standfußsockel** des TV-Geräts.

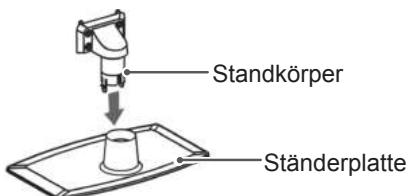

Befestigen Sie das TV-Gerät und den Standfuß mit den 4 Schrauben.

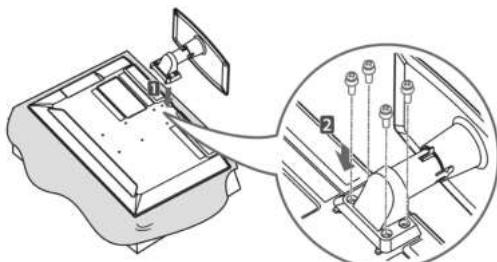

Ziehen Sie die Schrauben richtig fest, um zu verhindern, dass das TV-Gerät nach vorne kippt. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.


(Nur 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 47LK95**, 32/37/42LK46**)

Legen Sie das TV-Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf einer ebenen Fläche ab.




Legen Sie eine Schaumstoffmatte oder ein weiches Tuch darunter, um den Bildschirm vor Beschädigungen zu schützen.

Befestigen Sie die Teile der **Standfußverbindung** am **Standfußsockel** des TV-Geräts.

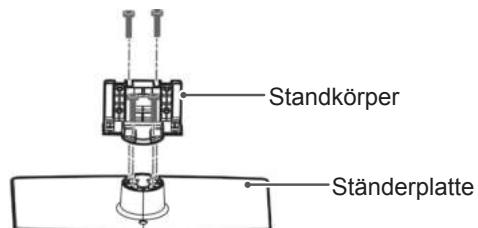

Befestigen Sie das TV-Gerät und den Standfuß mit den 4 Schrauben.

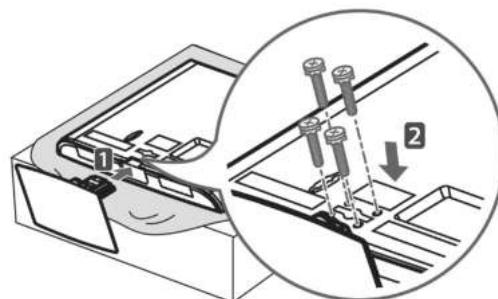

Ziehen Sie die Schrauben richtig fest, um zu verhindern, dass das TV-Gerät nach vorne kippt. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.


(Nur 19/22/26LV25**, 22/26LV55**)

Legen Sie das TV-Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf einer ebenen Fläche ab.




Legen Sie eine Schaumstoffmatte oder ein weiches Tuch darunter, um den Bildschirm vor Beschädigungen zu schützen.

Befestigen Sie die Teile der **Standfußverbindung** am **Standfußsockel** des TV-Geräts.

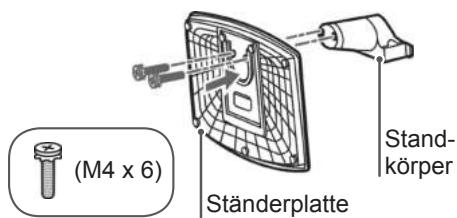

Befestigen Sie das TV-Gerät und den Standfuß mit den 2 Schrauben.

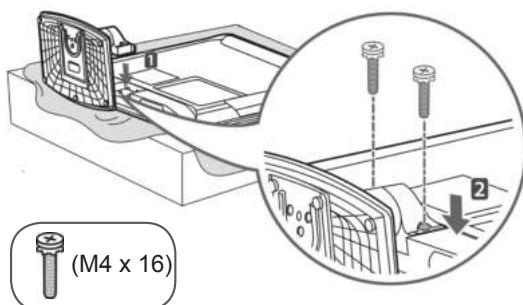

Ziehen Sie die Schrauben richtig fest, um zu verhindern, dass das TV-Gerät nach vorne kippt. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.

(Nur 32LV25**, 32/42LV34**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/37/42/47LV45**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV36**)

Legen Sie das TV-Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf einer ebenen Fläche ab.




Legen Sie eine Schaumstoffmatte oder ein weiches Tuch darunter, um den Bildschirm vor Beschädigungen zu schützen.

Befestigen Sie die Teile der **Standfußverbindung** am **Standfußsockel** des TV-Geräts.

Nur 32LV25**	
Nicht gültig für 32LV25**	

Befestigen Sie das TV-Gerät und den Standfuß mit den 4 Schrauben.

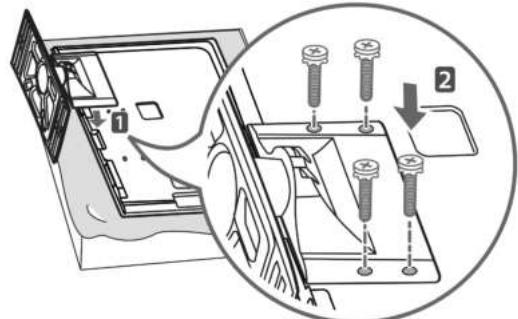

Ziehen Sie die Schrauben richtig fest, um zu verhindern, dass das TV-Gerät nach vorne kippt. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.


(Nur 42/47LW54**)

Legen Sie das TV-Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf einer ebenen Fläche ab.




Legen Sie eine Schaumstoffmatte oder ein weiches Tuch darunter, um den Bildschirm vor Beschädigungen zu schützen.

Befestigen Sie das TV-Gerät und den Standfuß mit den 4 Schrauben.

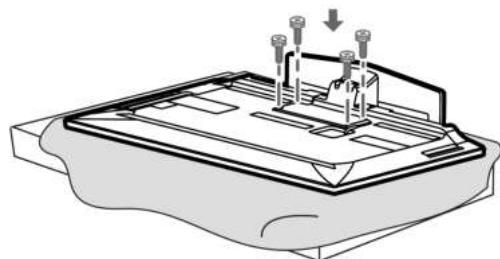


Befestigen Sie die Teile der **Standfußverbindung** am **Standfußsockel** des TV-Geräts.

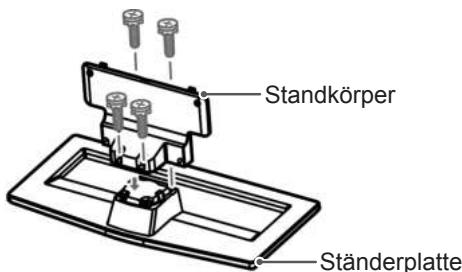

Ziehen Sie die Schrauben richtig fest, um zu verhindern, dass das TV-Gerät nach vorne kippt. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.

Montieren Sie das TV-Gerät wie abgebildet.

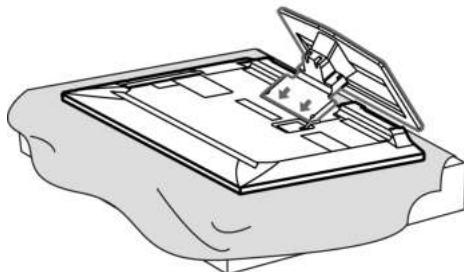

Ohne Verwendung des Tischfußes


Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

(Nur 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)

Drücken Sie die mitgelieferte Schutzabdeckung in die Öffnung an der Unterseite des TV-Geräts, bis sie einrastet.


Bringen Sie das Schutzabdeckungsband an.

- Dadurch wird die Öffnung vor dem Eindringen von Staub und Schmutz geschützt.
- Verwenden Sie beim Anbringen der Wandmontagehalterung die Schutzabdeckung.

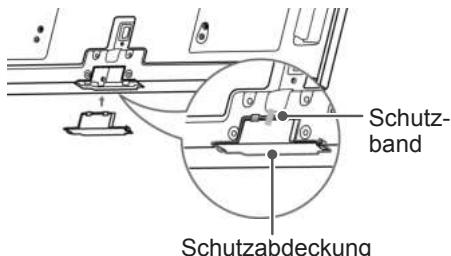

(Nur 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 47LK95**, 32/37/42LK46**)


Drücken Sie die mitgelieferte Schutzabdeckung in die Öffnung an der Unterseite des TV-Geräts, bis sie hörbar einrastet.

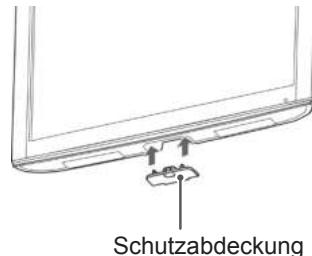

(Nur 22LK33**)


Legen Sie das TV-Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf einer ebenen Fläche ab.

Entfernen Sie die 2 Schrauben, und ziehen Sie den Standfuß vom TV-Gerät ab.

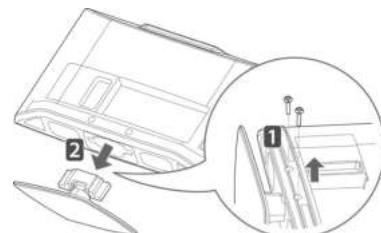

Drücken Sie die mitgelieferte Schutzabdeckung in die Öffnung an der Unterseite des TV-Geräts, bis sie einrastet.

Dadurch wird die Öffnung vor dem Eindringen von Staub und Schmutz geschützt.

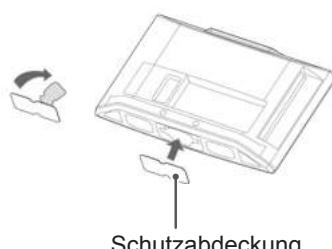


Montage auf einem Tisch


Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

Heben Sie das TV-Gerät an, und kippen Sie es auf einem Tisch in die aufrechte Position.

- Lassen Sie (mindestens) 10 cm Platz zur Wand, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.

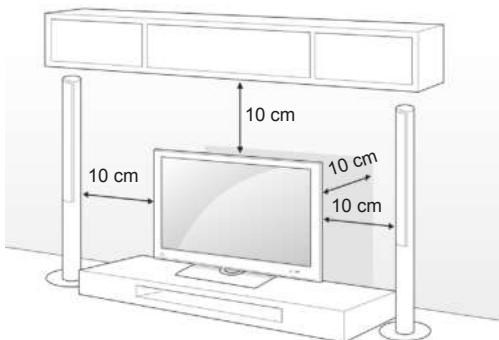

Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.

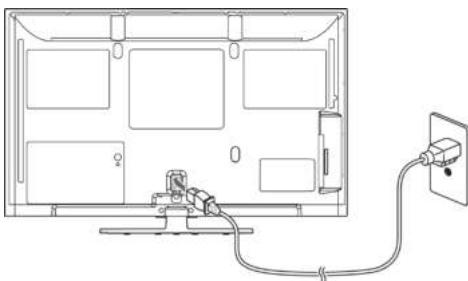

Stellen Sie das TV-Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, da dies einen Brand verursachen könnte.


Befestigen des TV-Geräts an einem Tisch

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

(Nur 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/37/42LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**, 32LV34**, 32/37/42LK46**, 32/37LV36**)

Befestigen Sie das TV-Gerät an einem Tisch, um ein Kippen nach vorne, Beschädigungen und Verletzungsgefahr zu verhindern.


Montieren Sie das TV-Gerät auf einem Tisch, setzen Sie die mitgelieferte Schraube an der Rückseite des Standfußes ein, und ziehen Sie sie fest.

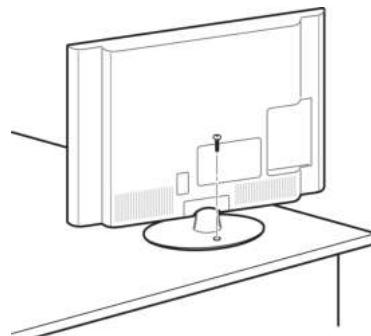

Um ein Umkippen des TV-Geräts zu verhindern, sollte es den Installationsanweisungen entsprechend sicher am Boden bzw. an der Wand befestigt werden. Beim Umkippen, Rütteln oder Schaukeln des TV-Geräts besteht Verletzungsgefahr.





Drehen Sie das TV-Gerät um 20 Grad nach links oder rechts, und stellen Sie den Blickwinkel optimal ein (gilt nicht für 22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)

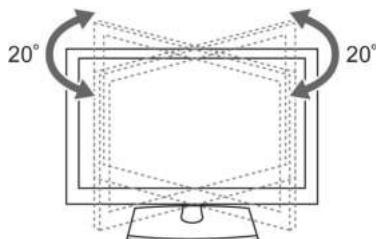

Befestigen des TV-Geräts an einer Wand

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

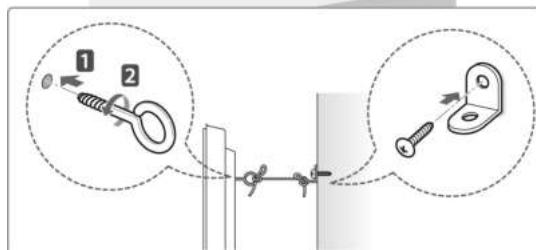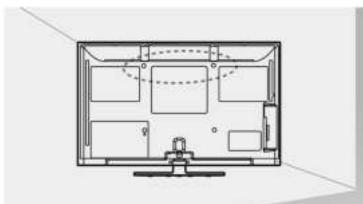

Setzen Sie die Ringschrauben oder TV-Halterungen und Schrauben an der Rückseite des TV-Geräts ein, und befestigen Sie sie.

- Wenn an den Ringschraubenpositionen Schrauben eingesetzt sind, entfernen Sie zunächst die Schrauben.

Montieren Sie die Wandhalterungen mit den Schrauben an der Wand.

Stimmen Sie die Position der Wandhalterung auf die Ringschrauben an der Rückseite des TV-Geräts ab.

Verbinden Sie die Ringschrauben und Wandhalterungen fest mit einem stabilen Seil.

Achten Sie darauf, dass das Seil horizontal verläuft.



Achten Sie darauf, dass Kinder nicht auf das TV-Gerät klettern oder sich daran hängen.



Verwenden Sie eine Haltevorrichtung oder einen Schrank, der stark und groß genug ist, um das TV-Gerät sicher abzustützen.

Verwenden des Kensington-Sicherheitssystems

(Diese Funktion steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.)

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.


Der Anschluss des Kensington-Sicherheitssystems befindet sich an der Rückseite des TV-Geräts. Weitere Informationen zur Installation und Verwendung finden Sie im Handbuch, das im Lieferumfang des Kensington-Sicherheitssystems enthalten ist, oder auf der Website unter <http://www.kensington.com>.

Schließen Sie das Kabel des Kensington-Sicherheitssystems am TV-Gerät und an einem Tisch an.

**Montage an der Wand**






Befestigen Sie an der Rückseite des TV-Geräts sorgfältig eine Wandhalterung, und montieren Sie die Wandhalterung an einer stabilen Wand, die senkrecht zum Fußboden steht. Wenn Sie das TV-Gerät an anderen Baustoffen befestigen möchten, fragen Sie zunächst bei einer qualifizierten Fachkraft nach.


LG empfiehlt, dass die Wandmontage von einem qualifizierten Techniker durchgeführt wird.

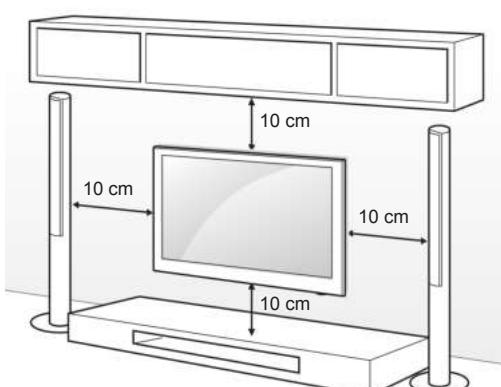


Verwenden Sie unbedingt Schrauben und Wandhalterungen, die der VESA-Norm entsprechen. Die Standardmaße der Wandmontagesätze können der folgenden Tabelle entnommen werden.

Separat zu beziehen (Wandmontagehalterung)

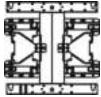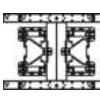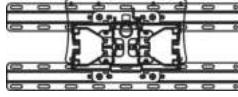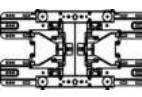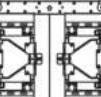Modell	42/50PT25** 42/50PT35** 50PV35** 50PZ25** 42/50PW45** 50PZ55** 42/50PT45** 50PV25**	60PV25** 60PZ25** 60PZ55**
VESA (A x B)	400 x 400	600 x 400
Standardschraube	M6	M8
Anzahl Schrauben	4	4
Wandmontagehalterung	PSW400B, PSW400BG 	PSW600B, PSW600BG 
Modell	22LK33** 19/22/26LV25** 22/26LV55** 19/22LV23**	26/32LK33** 32LK43** 32LK45** 32LK53** 32LK55** 32LV25** 32LV35** 32LV45** 32LW45** 32LV34** 32LK46** 32LV36**
VESA (A x B)	100 x 100	200 x 100
Standardschraube	M4	M4
Anzahl Schrauben	4	4
Wandmontagehalterung	LSW100B, LSW100BG 	
Modell	37/42LK43** 37/42LK45** 42LK55** 42/47LK53** 37LV35** 37LV45** 47LK95** 37/42LK46** 37LV36**	40/42/47LV35** 42/47LV45** 42/47/55LW45** 42/47LV36**
VESA (A x B)	200 x 200	400 x 400
Standardschraube	M6	M6
Anzahl Schrauben	4	4
Wandmontagehalterung	LSW200B, LSW200BG 	LSW400B, LSW400BG 

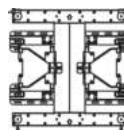Modell	42LV34** 42/47LW54**
VESA (A x B)	400 x 400
Standardschraube	M6
Anzahl Schrauben	4
Wandmontagehalterung	LSW400BX, LSW400BXG 

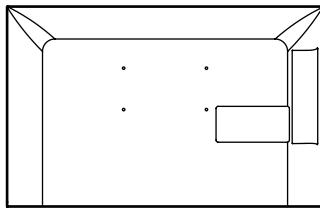

Trennen Sie erst das Netzkabel, bevor Sie das TV-Gerät bewegen oder installieren. Ansonsten besteht Stromschlaggefahr. Wenn Sie das TV-Gerät an einer Decke oder Wandschräge montieren, kann es herunterfallen und zu schweren Verletzungen führen. Verwenden Sie eine autorisierte Wandhalterung von LG, und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder an qualifiziertes Fachpersonal.

Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies Beschädigungen am TV-Gerät hervorrufen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen könnte.

Verwenden Sie die Schrauben und Wandhalterungen, die der VESA-Norm entsprechen. Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Nutzung oder die Verwendung von ungeeignetem Zubehör verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.



Verwenden Sie die Schrauben, die unter den Spezifikationen der VESA-Norm aufgeführt sind.

Der Wandmontagesatz beinhaltet eine Installationsanleitung und die notwendigen Teile.


Die Schraubenlänge hängt von der Wandbefestigung ab. Verwenden Sie unbedingt Schrauben der richtigen Länge. Weitere Informationen können Sie dem im Lieferumfang der Wandbefestigung enthaltenen Handbuch entnehmen.

Sauberer Verlegen der Kabel

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.


(Nur 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)

Installieren Sie den **Netzkabelhalter** und das **Netzkabel**. Dies soll verhindern, dass das Stromkabel versehentlich herausgezogen wird.

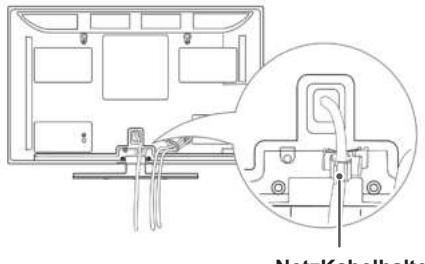

Bündeln Sie die Kabel und binden Sie sie mit dem **Kabelhalter** zusammen.


Schließen Sie das LAN-Kabel wie in der Abbildung dargestellt an, um elektromagnetische Wellen zu verringern.(Nur 50PV350T, 50/60PZ250T, 42/50PW450T, 42/50PW451T, 50/60PZ550T).

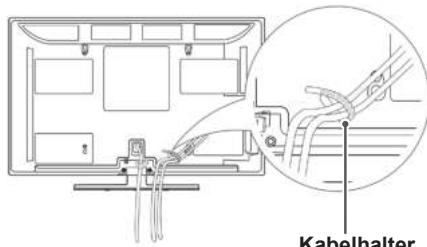

Halten Sie das TV-Gerät beim Transport nicht am **Kabelhalter** und **Netzkabelhalter** fest, da diese brechen und Verletzungen sowie Beschädigungen am TV-Gerät verursachen können.

(Nur 22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)


Schließen Sie die Kabel an den entsprechenden Anschlüssen an, installieren Sie den **Kabelhalter** wie in der Abbildung gezeigt, und bündeln Sie damit die Kabel.

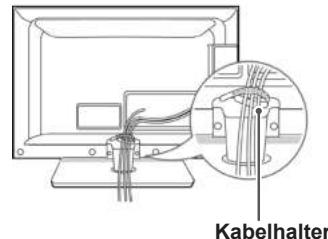

(Nur 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/37/42LK45**, 32/42/47LK53**, 32/42LK55**, 47LK95**, 32/37/42LK46**)

Bündeln Sie die Kabel und binden Sie sie mit dem Kabelclip zusammen.


Befestigen Sie den Kabelclip richtig am TV-Gerät.

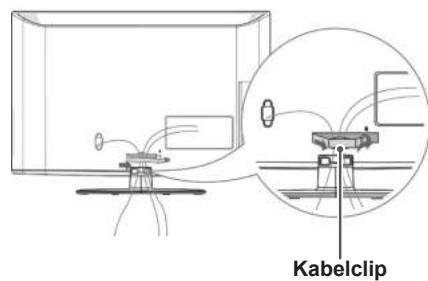

Halten Sie das TV-Gerät beim Transport nicht am Kabelclip fest, da dieser brechen und Verletzungen sowie Beschädigungen am TV-Gerät verursachen kann.


(Nur 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**, 32/37/42/47LV36**)

Bündeln Sie die Kabel, und binden Sie sie mit dem Kabelhalter an der Rückwand des TV-Geräts zusammen.

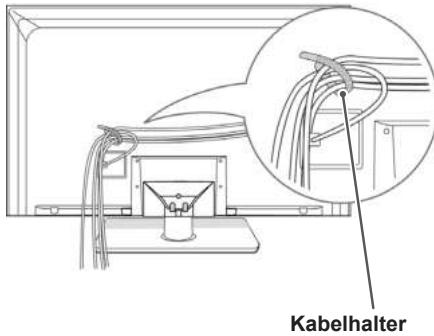

(Nur 42/47LW54**)

Bündeln Sie die Kabel, und binden Sie sie mit dem Kabelhalter an der Rückwand des TV-Geräts zusammen.

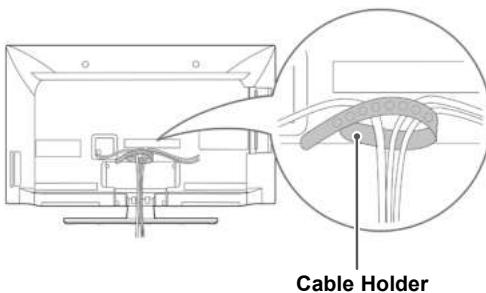


Positionieren des Bildschirms

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

(Nur 22LK33**)

Stellen Sie den Bildschirm so ein, dass Sie darauf möglichst angenehme Sicht haben.


- Neigungsbereich

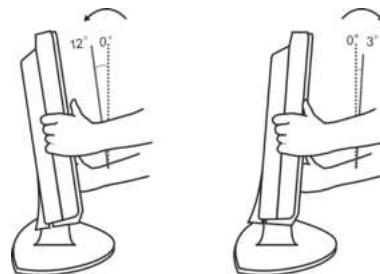

Anschluss des TV-Geräts

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

(Nur 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)

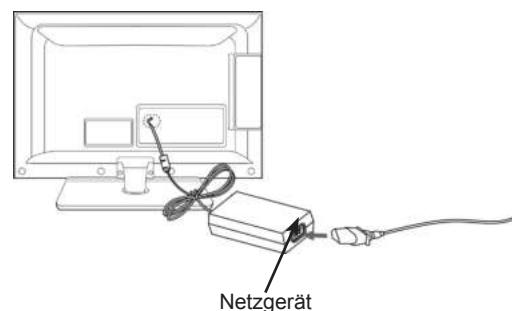

Schließen Sie das Antennenkabel an den Antenneneingangsanschluss am TV-Gerät an.

Schließen Sie den Netzgerätestecker an die Netzeingangsbuchse am TV-Gerät an.

Verbinden Sie das Stromkabel zuerst mit dem Netzgerät, und stecken Sie es anschließend in die Wandsteckdose.


FERNBEDIENUNG

Die Beschreibungen in diesem Handbuch basieren auf den Tasten der Fernbedienung.

Lesen Sie dieses Handbuch bitte aufmerksam durch, und verwenden Sie das TV-Gerät bestimmungsgemäß.

Um die Batterien zu wechseln, öffnen Sie das Batteriefach, wechseln Sie die Batterien (1,5 V-AAA), legen Sie die Enden \oplus und \ominus entsprechend der Kennzeichnung im Fach ein, und schließen Sie das Batteriefach. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am TV-Gerät aus.

Gehen Sie zum Herausnehmen der Batterien in umgekehrter Reihenfolge vor.

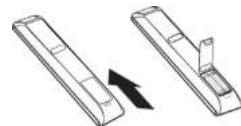

Verwenden Sie niemals alte zusammen mit neuen Batterien, da dies Schäden an der Fernbedienung hervorrufen kann.



(EIN/AUS)

Ein- oder Ausschalten des TV-Geräts

ENERGY SAVING (Energiesparen) (Siehe S.67)

Anpassen der Bildschirmhelligkeit zur Senkung des Stromverbrauchs.

AV MODE (AV-Modus) (Siehe S.44)

Auswahl eines AV-Modus.

INPUT (Eingang) (Siehe S.44)


Ändern der Eingangsquelle; Einschalten des TV-Geräts.

TV/RAD

Wählt Radio-, TV- und DTV-Programme an.

LIGHT (Hintergrundbeleuchtung)

Beleuchtung der Tasten der Fernbedienung.

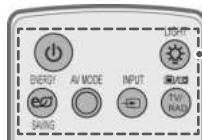

Zifferntasten

Zur Eingabe von Nummern.

LISTE (Siehe S.39)

Zum Zugriff auf die Liste der gespeicherten Programme.

Q.VIEW (Schnellansicht)

Zurück zum vorherigen Programm.



△ + -
Anpassen der Lautstärke.

MARK (Markieren)

Auswahl eines Menüs oder einer Option.

FAV (Siehe S.39)

Zugriff auf die Liste der Lieblingsprogramme.

3D (nur 3D-Modelle) (Siehe S.49)

Ansicht von 3D-Video.

RATIO (Format) (Siehe S.42)

Bildgrößenänderung.

MUTE (Stumm)

Abstellen des Tons.

P ▲ ▼

Navigieren durch die gespeicherten Programme.

PAGE (Seite)



Springen zum vorherigen oder nächsten Bildschirm.


CHAR/NUM (Buchstaben/Ziffern)

Umschalten zwischen den Eingabemodi für Buchstaben und Ziffern.

DELETE (Löschen)

Löschen von Buchstaben und Ziffern.

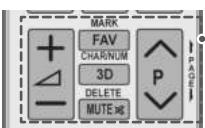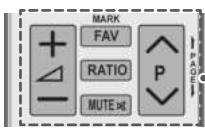

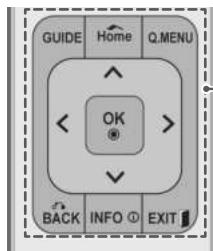**GUIDE (Programmführer)**

Zeigt den Programmführer.

Home (Startseite)

Öffnen der Hauptmenüs.

Q. MENU (Schnellmenü) (Siehe S.46)

Zugriff auf die Schnellmenüs.

Navigationstasten (nach oben/nach unten/nach links/nach rechts)
Navigation in Menüs oder Einstellungen.

OK

Auswahl von Menüs oder Einstellungen und Eingabebestätigung.

BACK (Zurück)

Zurück zur vorherigen Ebene.

INFO (Siehe S.40)

Anzeige von Informationen zum aktuellen Programm und Bildschirm.

EXIT (Beenden)

Ausblenden aller Bildschirmmenus und Zurückkehren zum TV-Bild.

**Farbige Tasten**


Diese Tasten werden für den Teletext (nur TELETEXT-Modelle) oder zum Ordnen der Senderliste verwendet.

3D SETTING(3D-Einstellung; nur 3D-Modelle)
Ansicht von 3D-Video.

**TELETEXT-TASTEN (Siehe S.90)**

Diese Tasten werden für Teletext verwendet.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt „Teletext“.

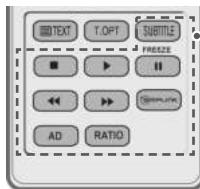**SUBTITLE (Untertitel)**

Abruf des bevorzugten Untertitels im digitalen Modus.

Bedientasten (■, ▶, II, ◀◀, ▶▶)

Steuerung der Menüs von „MEINE MEDIEN“ oder SIMPLINK-kompatibler Geräte (USB,SIMPLINK).

FREEZE (Pause)

Einfrieren des aktuellen Bilds, wenn die Eingangsquelle TV, AV, Komponente, RGB-PC oder HDMI verwendet wird.

SIMPLINK (Siehe S.89)






Zugriff auf die an das TV-Gerät angeschlossenen AV-Geräte; Öffnen des SIMPLINK-Menüs.

AD

Schaltet die Audiobeschreibung ein oder aus.

RATIO (Format) (Siehe S.42)


Bildgrößenänderung.

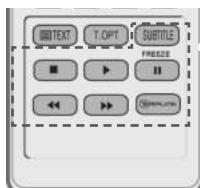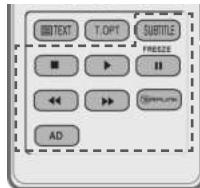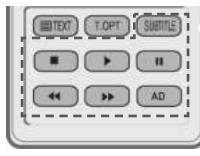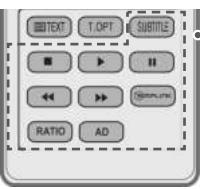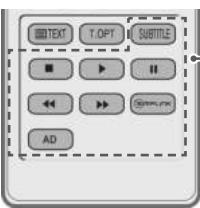

FERNSEHEN

Schließen Sie eine Antenne an, um fernsehen zu können. Beachten Sie dabei folgende Hinweise. Schließen Sie zur Vermeidung von Schäden das Gerät erst dann an die Steckdose an, wenn alle anderen Geräte angeschlossen sind.

Schließen Sie das TV-Gerät mit einem HF-Kabel (75Ω) an eine Wandantennenbuchse an.

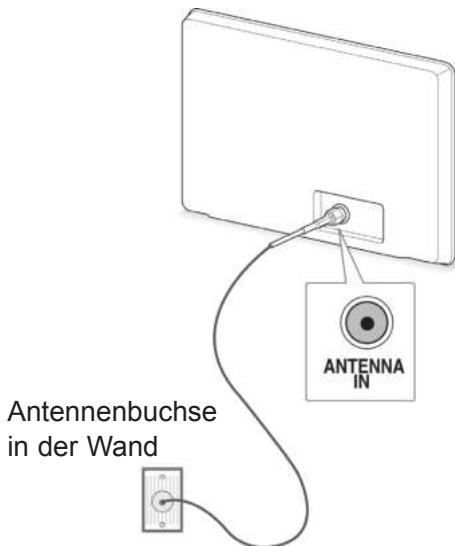

- !** Stellen Sie die Ausrichtung der Antenne ein, um eine optimale Bildqualität zu erhalten.
- Durch Anbringen eines Signalverstärkers kann bei schlechtem Empfang eine bessere Bildqualität erreicht werden.
- Wenn die Bildqualität bei angeschlossener Antenne schlecht ist, richten Sie die Antenne richtig aus.
- Antennenkabel und Wandler sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Wenn Sie das TV-Gerät zum ersten Mal einschalten, wird der Bildschirm für die Ersteinrichtung angezeigt. Wählen Sie eine Sprache, und passen Sie die Grundeinstellungen an.

Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.


Drücken Sie im Standby-Modus **POWER (STROM)**, um das TV-Gerät einzuschalten.

Der Bildschirm für die Ersteinrichtung wird angezeigt, wenn Sie das TV-Gerät zum ersten Mal einschalten.



Über **OPTION** in den Hauptmenüs können Sie das Gerät **auf die Werkseinstellungen** zurücksetzen.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen des TV-Geräts Ihren Vorlieben entsprechend einzustellen.

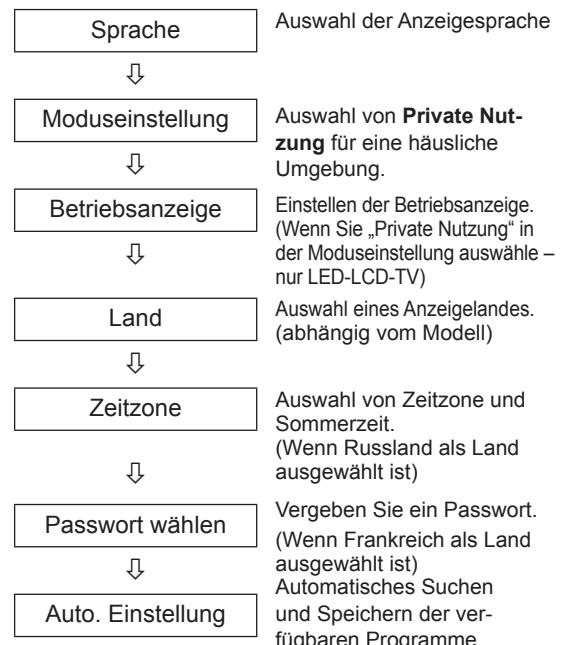



In Ländern ohne festgelegte Standards für DTV-Sendungen können, je nach DTV-Sendungsumgebung, bestimmte DTV-Funktionen u. U. nicht genutzt werden.
Falls Frankreich als Land ausgewählt wurde, lautet das Passwort nicht „0“, „0“, „0“, „0“, sondern „1“, „2“, „3“, „4“.

Wenn die Grundeinstellungen vorgenommen wurden,
drücken Sie **OK**.



Wenn Sie die Ersteinrichtung nicht abschließen, wird sie beim nächsten Einschalten des TV-Geräts wieder angezeigt.
Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das TV-Gerät längere Zeit nicht nutzen.

Zum Ausschalten des TV-Geräts drücken Sie **Ø (EIN/AUS)**.

Drücken Sie im Standby-Modus **Ø (EIN/AUS)**, um das TV-Gerät einzuschalten.

Drücken Sie **INPUT (EINGANG)**, und wählen Sie **Antenne**.

Zum Ausschalten des TV-Geräts drücken Sie **Ø (EIN/AUS)**.

Das TV-Gerät wechselt in den Standby-Modus.

Automatisches Einstellen des Programms

Bei Auswahl von **Antenne**:

Verwenden Sie diese Funktion, um automatisch alle verfügbaren Programme zu suchen und zu speichern.

Beim Starten der Autoprogrammierung werden sämtliche gespeicherten Dienstinformationen gelöscht.

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **EINSTELLUNG** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Auto. Einstellung** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Antenne** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Start**, um die automatische Einstellung zu starten.

Das TV-Gerät sucht und speichert automatisch die verfügbaren Programme.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**. Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.



Wenn das TV-Gerät ein gesperrtes Programm sucht, werden Sie zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert, damit das gesuchte Programm beibehalten wird.

Sie können bis zu 1.000 Programme speichern. Wie viele Programme tatsächlich gespeichert werden können, hängt von der Umgebung des Übertragungssignals ab.

Automatische Nummerierung: Festlegen, ob die vom jeweiligen Sender ausgestrahlten Programmplätze zur Nummerierung verwendet werden sollen.

Wenn im Menü „Land“ **Italien** gewählt wird und nach „Auto. Einstellung“ das Pop-up für Programmkonflikt erscheint, wählen Sie einen Sender zum Lösen des Konflikts mit dieser Programmnummer. In folgenden Ländern kann DVB-Kabel verwendet werden: Deutschland, Niederlande, Schweden, Schweiz, Dänemark, Österreich, Finnland, Norwegen, Slowenien, Ungarn, Ukraine, Irland, Polen, Rumänien, Spanien, Bulgarien, Russland, Litauen, Estland, Lettland, Tsch. Rep.. (Das unterstützte Land kann hinzugefügt werden.)

In den folgenden Ländern kann kein digitales TV genutzt werden: Bosnien, Kasachstan. (Nur Plasma-TV).

Bei Auswahl von Kabel:

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **EINSTELLUNG** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Auto. Einstellung** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Kabel** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Comhem** oder **Andere Anbieter** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Schnell** oder **Voll** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten oder Zifferntasten, um zu den entsprechenden Einstellungen zu gelangen (nicht gültig für den Vollmodus), und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Start**, um die automatische Einstellung zu starten.

Das TV-Gerät sucht und speichert automatisch die verfügbaren Programme.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**. Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.



Wenn das TV-Gerät ein gesperrtes Programm sucht, werden Sie zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert, damit das gesuchte Programm beibehalten wird.

Bei Auswahl der Option **S-Kan** werden im Menü **Kabel-Serviceanbieter** je nach Kabelangebot im jeweiligen Land verschiedene Anbieter angezeigt. (Nicht gültig für 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C, 32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C, 32/37/42LK456C) Das Pop-up-Fenster zur Auswahl des **Serviceanbieters** wird zunächst nur in 3 Fällen angezeigt: wenn Sie das Menü **Erste Einstellungen** wählen, wenn Sie von **Antenne** auf **Kabel** umstellen oder wenn Sie das **Land** ändern. (Nicht gültig für 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C, 32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C, 32/37/42LK456C)

Zur Auswahl des Serviceanbieters neben den drei genannten Optionen wählen Sie **Einst->DTV-Kabeleinstellung-> Serviceanbieter**. (Nicht gültig für 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,

19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C,

32/37/42LK469C, 32/37/42/47LV369C,

22/26/32LK336C, 32/37/42LK456C)

Zertifizierung für Serviceanbieter: Schweden (Comhem, Canal Digital), Dänemark (YouSee, Canal Digital, Stofa), Norwegen (Canal Digital), Niederlande (Ziggo, UPC Digitaal), Ukraine (Volia-Cable), Deutschland (KDG), Schweiz (CableCom, UPC), Österreich (UPC Digital), Ungarn (UPC Digital), Irland (UPC Digital), Polen (UPC Digital), Rumänien (UPC Digital), Russland (OnLime) (Die Zertifizierung für Serviceanbieter kann hinzugefügt werden.) (Nicht gültig für 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C, 32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C, 32/37/42LK456C)

Falls der gewünschte Dienstanbieter nicht verfügbar ist, wählen Sie **Andere Anbieter**. (Nicht gültig für 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C, 32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C, 32/37/42LK456C, 32/37/42LK456C)

Wenn Sie „**Andere Anbieter**“ auswählen oder das ausgewählte Land nur „**Andere Anbieter**“ unterstützt, kann es einige Zeit dauern, bis alle Sender gefunden werden. Es ist auch möglich, dass einige Sender nicht gefunden werden. (Nicht gültig für 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C, 32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C, 32/37/42LK456C)

Falls einige Sender nicht angezeigt werden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. **EINSTELLUNG -> Auto. Einstellung -> S-Kan. -> Einstellung**
2. **Schalten Sie die Home Tuning-Funktion von „Aus“ auf „Ein“.**
3. Geben Sie zusätzliche Werte wie Frequenz, Symbolrate, Modulation und Netzwerk-ID ein. (Diese Informationen können Sie bei Ihrem Kabelanbieter erfragen.)

Die folgenden Werte werden benötigt, um alle verfügbaren Programme schnell und korrekt zu finden. Die allgemein verwendeten Werte sind als „Standardeinstellungen“ voreingestellt.

Für die richtigen Einstellungen fragen Sie bitte bei Ihrem Kabel-Serviceanbieter nach.

Beim Ausführen von **Auto. Einstellung** im DVB-Kabelmodus werden bei Auswahl von „Voll“ alle Frequenzen durchsucht, damit die verfügbaren Kanäle gefunden werden.

Falls das Programm nicht durch Auswahl von „Standard“ gesucht wird, führen Sie die Suche durch Auswahl von „Voll“ durch.

Sollte das Programm jedoch durch Auswahl von „Voll“ gesucht werden, kann die Auto. Einstellung ziemlich lange dauern.

Sollten einige Kanäle nicht gefunden werden, wenn Voll ausgewählt ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Detailansicht, und versuchen Sie es erneut.

- **Frequenz:** Eingabe eines vom Benutzer festgelegten Frequenzbereichs.
- **Symbolrate:** Eingabe einer vom Benutzer festgelegten Symbolrate. (Symbolrate: Geschwindigkeit, in der ein Gerät wie ein Modem Symbole an einen Kanal sendet).
- **Modulation:** Eingabe einer vom Benutzer festgelegten Modulation. (Modulation: Auftragen von Ton- und Bildsignalen auf eine Trägerfrequenz).
- **Netzwerk-ID:** Eindeutige ID, die jedem Benutzer zugewiesen wird.
- **Startfrequenz:** Eingabe einer vom Benutzer festgelegten Startfrequenz des Frequenzbereichs.
- **Endfrequenz:** Eingabe einer vom Benutzer festgelegten Endfrequenz des Frequenzbereichs.

DTV-Kabeleinstellung (nur im Kabelmodus)

Die Auswahl im Menü Serviceanbieter hängt von der im entsprechenden Land unterstützten Anzahl an Serviceanbietern ab. Wenn die Anzahl der unterstützten Serviceanbieter für das entsprechende Land 1 ist, ist diese Funktion nicht aktiviert.

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **EINSTELLUNG** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **DTV-Kabeleinstellung** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Serviceanbieter** oder **Automatische Senderaktualisierung** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie die gewünschte Quelle aus.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**. Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.

Bei Auswahl von **S-Kan** wird das Menü **DTV-Kabeleinstellung** aufgerufen.

Wenn **Autom. Senderaktualisierung** auf **Ein** eingestellt ist, können Sie die Informationen für alle Programme aktualisieren, die sich aktualisieren lassen, auch für Programme, die momentan angesehen werden.

Wenn **Autom. Senderaktualisierung** auf **Aus** eingestellt ist, können Sie nur die Informationen für das Programm aktualisieren, das momentan angesehen wird.

Sie können das Menü **DTV-Kabeleinstellung** nicht auswählen, wenn der Serviceanbieter auf „**Ziggo**“ eingestellt ist.

Manuelles Einstellen des Programms (im digitalen Modus)

Mit der manuellen Einstellung können Sie ein Programm manuell in die Programmliste aufnehmen.

Bei Auswahl von Antenne:

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **EINSTELLUNG** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Man. Einstellung** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **DTV** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Blättern Sie durch die Programmtypen, und löschen Sie Programme bzw. fügen Sie welche hinzu.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.

Bei Auswahl von Kabel:

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **EINSTELLUNG** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Man. Einstellung** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Kabel-DTV** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.



Wenn das TV-Gerät ein gesperrtes Programm sucht, werden Sie zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert, damit das gesuchte Programm beibehalten wird.

Sie können die Option **SBAND** auswählen, wenn das Land auf „Norwegen, Lettland“ eingestellt ist.



Wenn das TV-Gerät ein gesperrtes Programm sucht, werden Sie zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert, damit das gesuchte Programm beibehalten wird.

Symbolrate: Eingabe einer vom Benutzer festgelegten Symbolrate. (Symbolrate: Geschwindigkeit, in der ein Gerät wie ein Modem Symbole an einen Kanal sendet).

Modulation: Eingabe einer vom Benutzer festgelegten Modulation. (Modulation: Auftragen von Ton- und Bildsignalen auf eine Trägerfrequenz).

Sie können die Option **DTV-Kabel** nicht auswählen, wenn der Serviceanbieter auf „**Ziggo**“ oder „**Andere**

Anbieter“ in den Niederlanden eingestellt ist. (Nicht gültig für 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,

19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C,

32/37/42LK469C, 32/37/42/47LV369C,

22/26/32LK336C, 32/37/42LK456C)

Manuelle Programmeinrichtung (im analogen Modus)

Mit der manuellen Einstellung können Sie Sender manuell einstellen und in jeder gewünschten Reihenfolge anordnen.

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **EINSTELLUNG** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Man. Einstellung** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **TV oder Kabel-TV** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Blättern Sie durch die Programmtypen, und löschen Sie Programme bzw. fügen Sie welche hinzu.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu TV-System zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **V/UHF oder Kabel** zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten oder Zifferntasten, um zu der gewünschten Kanalnummer zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um die Suche zu beginnen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Speichern** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.

Zuordnung eines Sendernamens

Sie können jeder Programmnummer einen Sendernamen mit bis zu fünf Zeichen zuordnen.

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **EINSTELLUNG** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Man. Einstellung** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **TV oder Kabel-TV zu gelangen**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Name** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie zum Blättern die Navigationstasten, wählen Sie die Position und dann das zweite Zeichen usw. Sie können die Buchstaben A bis Z, die Zahlen 0 bis 9, +/- und das Leerzeichen verwenden und **OK** drücken.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Schließen** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Speichern** zu gelangen, und drücken Sie **OK**

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**. Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.



Wenn das TV-Gerät ein gesperrtes Programm sucht, werden Sie zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert, damit das gesuchte Programm beibehalten wird.

L: SECAM L/L' (Frankreich)

BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Osteuropa / Asien / Neuseeland / Mittl. Osten / Afrika)

I: PAL I (Großbritannien / Irland / Hongkong / Südafrika)

DK: PAL D/K, SECAM D/K (Osteuropa / China / Afrika / CIS)

Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 10, um einen weiteren Kanal zu speichern.

Feinabstimmung (abhängig vom Modell)

Im Normalfall ist eine Feinabstimmung nur bei schlechtem Empfang erforderlich.

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **EINSTELLUNG** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Man. Einstellung** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **TV oder Kabel-TV** zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Feinabst.** zu gelangen.

Stellen Sie die Feinabstimmung so ein, dass Bild und Ton bestmöglich empfangen werden.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Speichern** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**. Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.

Verstärker**(abhängig vom Modell)**

Stellen Sie bei schlechtem Empfang die Option „Verstärker“ auf **Ein**.

Wenn das Empfangssignal stark ist, wählen Sie **Aus**.

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **EINSTELLUNG** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Verstärker** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Bearbeiten der Programmliste

Wenn Sie eine Programmnummer überspringen, bedeutet dies, dass Sie dieses Programm während der TV-Wiedergabe nicht mit den Tasten **P ▲**, **v** auswählen können.

Wenn Sie das übersprungene Programm auswählen möchten, geben Sie mit den ZIFFERTASTEN direkt die Programmnummer ein oder wählen Sie es im Menü „Senderliste Ordnen“ aus.

Mit dieser Funktion können Sie gespeicherte Programme überspringen.

Sie können die Programmnummer mit der Funktion „Bewegen“ ändern, wenn beim Starten der automatischen Einstellung die Option „Automatische Nummerierung“ nicht markiert ist.

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **EINSTELLUNG** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Senderliste Ordnen** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um das zu speichernde oder zu überspringende Programm auszuwählen.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**. Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.

Im DTV/RADIO-Modus

Überspringen einer Programmnummer

Drücken Sie die Navigationstasten, um eine Programmnummer zu wählen, die übersprungen werden soll.

Drücken Sie die blaue Taste, um die Programmnummer zu ändern.

Drücken Sie die blaue Taste, um die Sperre aufzuheben.



Wenn Programme übersprungen werden sollen, werden die übersprungenen Programme in Blau dargestellt, und sie werden bei der TV-Wiedergabe durch Drücken der Tasten P **▲** oder **▼** nicht ausgewählt.
Wenn Sie ein übersprungenes Programm auswählen möchten, geben Sie mit den ZIF-FERTASTEN direkt die Programmnummer ein oder wählen Sie es unter „Senderliste Ordnen“ bzw. „EPG“ (Elektronische Programmübersicht) aus.

Im TV-Modus

Löschen eines Programms

Drücken Sie die Navigationstasten, um eine Programmnummer zu wählen, die gelöscht werden soll.

Drücken Sie die rote Taste, um die Programmnummer zu ändern.



Das gewählte Programm wird gelöscht, alle nachfolgenden Programme rücken um eine Position nach oben auf.

Verschieben eines Programms

Drücken Sie die Navigationstasten, um eine Programmnummer zum Verschieben zu wählen.

Drücken Sie die grüne Taste, um die Programmnummer zu ändern, und drücken Sie die Navigationstasten.

Drücken Sie die grüne Taste, um die Sperre aufzuheben.

Sperren einer Programmnummer

Drücken Sie die Navigationstasten, um eine Programmnummer zu wählen, die gesperrt werden soll.

Drücken Sie die gelbe Taste, um die Programmnummer zu ändern.

Drücken Sie die gelbe Taste, um die Sperre aufzuheben.



Es kann als gesperrtes Programm gespeichert werden, auch wenn die **System-Verriegelung ausgeschaltet** ist.

Überspringen einer Programmnummer

Drücken Sie die Navigationstasten, um eine Programmnummer zu wählen, die übersprungen werden soll.

Drücken Sie die blaue Taste, **um** die Programmnummer zu ändern.

Drücken Sie die blaue Taste, um die Sperre aufzuheben.



Wenn Programme übersprungen werden sollen, werden die übersprungenen Programme in Blau dargestellt, und sie werden bei der TV-Wiedergabe durch Drücken der P **▲** **▼** Tasten nicht angewählt.

Wenn Sie ein übersprungenes Programm auswählen möchten, geben Sie mit den ZIF-FERTASTEN die Programmnummer direkt ein, oder wählen Sie es unter Senderliste Ordnen aus.

Automatische Sortierung

Drücken Sie die Navigationstasten, um „Autom. Sortierung“ zu starten, und drücken Sie **OK**.



Nachdem „Autom. Sortierung“ aktiviert wurde, können Sie die Programme nicht mehr bearbeiten.

Sperren einer Programmnummer

Drücken Sie die Navigationstasten, um eine Programmnummer zu wählen, die gesperrt werden soll.

Drücken Sie die gelbe Taste, um die Programmnummer zu ändern.

Drücken Sie die gelbe Taste, um die Sperre aufzuheben.



Es kann als gesperrtes Programm gespeichert werden, auch wenn die **System-Verriegelung** ausgeschaltet ist.

Auswählen der Favoriten

Drücken Sie die Navigationstasten, um das gewünschte Programm zu wählen.

Drücken Sie **FAV**, um ein entsprechendes Programm zur Favoritenliste der aktuellen Favoritengruppe hinzuzufügen.

Drücken Sie **FAV**, um die Sperre aufzuheben.

Auswählen der Favoriten-Gruppe

Drücken Sie die Navigationstasten, um das gewünschte Programm zu wählen.

Drücken Sie **Q.MENU (Schellmenü)**, um ein Pop-up-Fenster anzuzeigen, in dem die Favoritengruppe geändert werden kann.

Drücken Sie die Navigationstasten, um eine Favoritengruppe zu wählen, und drücken Sie **OK**.

CI-(Common Interface-)Information

Diese Funktion ist in einigen Ländern nicht verfügbar.

Mit dieser Funktion können Sie einige verschlüsselte Dienste (Bezahldienste) anschauen. Wenn Sie das CI-Modul entfernen, können Sie keine Bezahldienste anschauen.

Wenn das Modul in den CI-Steckplatz eingesteckt ist, können Sie das Modulmenü aufrufen.

Zum Kauf eines Moduls und einer SmartCard wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Sie dürfen das CI-Modul nicht wiederholz nacheinander in das TV-Gerät einstecken oder daraus entfernen. Dies kann zu Fehlfunktionen führen. Möglicherweise erhalten Sie nach dem Einsticken eines CI-Moduls und Einschalten des TV-Geräts keinen Ton.

Die Ursache kann sein, dass das CI-Modul und die SmartCard nicht kompatibel sind.

Abhängig von den Sendebedingungen des jeweiligen Landes stehen die CI-(Common Interface-)Funktionen u. U. nicht zur Verfügung.

Wenn Sie ein CAM (Conditional Access Module) verwenden, vergewissern Sie sich bitte, ob dieses den Anforderungen gemäß DVB-CI bzw. CI plus entspricht.

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **EINSTELLUNG** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **CI-Informationen** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie die gewünschte Option: Modul-Information, SmartCard-Information, Sprache oder Software-Download usw., und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.



Dieses OSD dient nur der Veranschaulichung. Menüoptionen und Bildschirmformat unterscheiden sich je nach Anbieter des digitalen Bezahldienstes.

Der CI-(Common Interface-)Menübildschirm kann geändert werden. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Händler.

Auswählen der Programmliste

Durch Anzeigen der Programmliste können Sie prüfen, welche Programme gespeichert sind.

Anzeigen der Programmliste

Drücken Sie **LIST (Liste)**, um auf die Programmliste zuzugreifen.

Drücken Sie die blaue Taste, um zu „Senderliste Ordnen“ zu gelangen.



Möglicherweise sehen Sie einige blaue Programme. Diese wurden so eingestellt, dass sie durch die automatische Programmierung oder im Modus zum Ordnen der Senderliste übersprungen werden.

Wenn bei einigen Kanälen in der Programmliste die Programmnummer angezeigt wird, ist diesen kein Sendername zugeordnet worden.

Durchblättern einer Programmliste

Drücken Sie die Tasten **P** \wedge **V**, um die Seiten zu wechseln.

Drücken Sie **LIST (Liste)**, um zur normalen TV-Wiedergabe zurückzukehren.

Anzeigen der Favoritenliste der Programme

Drücken Sie **FAV**, um auf die Favoritenliste der Programme zuzugreifen.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.

Taste	Beschreibung
Blaue Taste	Wechsel zu „Senderliste Ordnen“.
Gelb Taste	Aktueller Kanal wird als bevorzugter Kanal für die derzeit ausgewählte Gruppe registriert/ aufgehoben.
OK	Auswahl des anzuzeigenden Programms
< oder >	Wechsel der Favoriten-Gruppe.

Auswählen eines Programms in der Programmliste

Drücken Sie die Navigationstasten, um ein Programm auszuwählen.

Drücken Sie **OK**, um zur gewählten Programmnummer zu ändern.



Drücken Sie **TV/RAD**. (Der Modus wird bei dem Programm, das Sie derzeit sehen, zwischen TV, DTV und Radio gewechselt.)

Dieses System verfügt über einen elektronischen Programmführer (EPG), der Ihnen dabei hilft, durch alle möglichen Ansichtsoptionen zu navigieren. EPG unterstützt dabei Informationen wie Programmlisten sowie Anfangs- und Enduhrzeiten für alle verfügbaren Dienste. Darüber hinaus sind in EPG oft detaillierte Informationen über das Programm verfügbar (Verfügbarkeit und die Menge an Programmdetails variieren je nach Sender).

Diese Funktion kann nur dann genutzt werden, wenn die entsprechenden Sender die EPG-Information auch übertragen.

Bevor Sie die EPG-Funktion nutzen können, müssen Sie im Menü **Zeit** die Uhr einstellen.

EPG zeigt Programmdetails für die nächsten 8 Tage an.



Drücken Sie **INFO**, um Informationen zum aktuellen Programm anzuzeigen.

	Wird mit einem TV- oder DTV-Programm angezeigt.
	Wird mit einem Radio-Programm angezeigt.
	Wird mit einem MHEG-Programm angezeigt.
	Wird mit einem HE-AAC-Programm angezeigt.
	Format des Programms.
	Format des Programms.
	Wird mit einem Teletext-Programm angezeigt.
	Wird mit einem Untertitel-Programm angezeigt.
	Wird mit einem verschlüsselten Programm angezeigt.
	Wird mit einem Dolby Digital Programm angezeigt.
	Wird mit einem Dolby Digital PLUS-Programm angezeigt.
576i/p, 720p, 1080i/p:	Auflösung des Programms des jeweiligen Senders
	Programme mit diesem Symbol werden abhängig von der Programminformation möglicherweise nicht in „Monitor Out“ angezeigt.

>	Zeigt die nächste Programminformation.
▼ oder	Weitere Programminformationen anzeigen
^	


(Nur Plasma-TV)



OK	Es wird ein Pop-up-Fenster mit den Aufnahmee-/Erinnerungseinstellungen angezeigt.
^ ▼	Wählen Sie den Einstellungsmodus für „Timer-Aufnahme/Erinnerung“.

oder

(Nur LCD-TV/LED-LCD-TV)

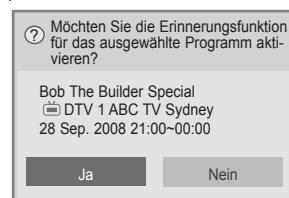

OK	Es wird ein Pop-up-Fenster mit den Erinnerungseinstellungen angezeigt.
< >	Wählen Sie den Einstellungsmodus für Timer-Erinnerung.

EPG ein-/ausschalten

Drücken Sie **GUIDE (Programmführer)**, um EPG ein- oder auszuschalten.

Programm wählen

Drücken Sie die Navigationstasten oder P ^ ▼, um das gewünschte Programm auszuwählen.

Programmführer

That '70s show		25. Nov. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15		
ALLE	JETZT	WEITER
DTV 1 YLE TV1	That '70s show	Keno
DTV 2 YLE TV2	Your World Today	World Business
DTV 4 TV...	Legenen om Den....	Fantomen
DTV 5 YLE FST	Naturtimmen	Kritiskt
DTV 6 CNN	Lyssna	ABC

FAV Favoriten INFO ⓘ Information ○ Geplante Aufnahmen TV/RAD RADIO
 Modus Zeitplan Aufnahmeliste

JETZT/NÄCHSTES – Programm-führermodus

Sie können ein aktuell ausgestrahlte Programm sowie ein später anfangendes ansehen.

Taste	Beschreibung
Rote Taste	Ändern des EPG-Modus.
Gelbe Taste	Aufruf des Zeitplanmodus.
Blaue Taste	Aufruf des Aufnahmelistenmodus.
OK	Wenn „Jetzt“ ausgewählt wurde, dann wird zum ausgewählten Programm gesprungen und der EPG ausgeblendet Wenn „Nächstes“ ausgewählt wurde, wird ein Reservierungs-Pop-up-Fenster eingeblendet.
	Auswahl von JETZT oder NÄCHSTES Programm.
	Auswahl des ausgestrahlten Programms.
	Seite nach oben/nach unten.
	Ausschalten von EPG.
	Ausschalten von EPG.
	Auswahl von DTV oder RADIO-Programm.
	Detailinformationen ein- oder ausblenden.

8-Tage-Programmführermodus

Taste	Beschreibung
Rote Taste	Ändern des EPG-Modus.
Grüne Taste	Modus zur Datumseinstellung aufrufen.
Gelbe Taste	Aufruf des Zeitplanmodus.
Blaue Taste	Aufruf des Aufnahmelistenmodus.
OK	Wenn „Aktuell“ ausgestrahltes Programm“ ausgewählt wurde, dann wird zum ausgewählten Programm gesprungen und der EPG ausgeblendet. Wenn „Künftig auszustrahlendes Programm“ ausgewählt wurde, wird ein Reservierungs-Pop-up-Fenster eingeblendet.
	Programmauswahl.
	Auswahl des ausgestrahlten Programms.
	Seite nach oben/nach unten.
	Ausschalten von EPG.
	Ausschalten von EPG.
	Auswahl von DTV oder RADIO-Programm.
	Detailinformationen ein- oder ausblenden.

Modus „Datum ändern“

Taste	Beschreibung
Grüne Taste	Abschalten des Modus zur Datumseinstellung.
BACK (Zurück)	Wechsel zum ausgewählten Datum.
OK	Datumsauswahl.
GUIDE (Programmführer)	Ausschalten von EPG.
EXIT (Beenden)	

Kasten mit erweiterter Beschreibung

Taste	Beschreibung
INFO	Detailinformationen ein- oder ausblenden.
^ √	Text nach oben/nach unten.
< >	Wählen Sie den Einstellungsmodus für „Timer-Aufnahme/Erinnerung“.
GUIDE (Programmführer)	Ausschalten von EPG.
EXIT (Beenden)	

Einstellungsmodus für „Timer-Aufnahme/Erinnerung“

(Nur Plasma-TV)

Hier können Sie eine Start- bzw. Endzeit einstellen, Aufzeichnungen programmieren und die Startzeit der Aufnahme einstellen sowie die Erinnerungsfunktion programmieren (Endzeit ausgegraut).

Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn ein Aufnahmegerät verwendet wird, das über ein SCART-Kabel mit dem Anschluss TV-OUT (AV1) verbunden ist und eine Aufnahmemeldung über Stift 8 verwendet.

Die Aufnahmefunktion wird nur im digitalen Modus unterstützt, nicht im Analogmodus.

Taste	Beschreibung
BACK (Zurück)	Ausschalten des Zeitplanmodus.
Gelbe Taste	Wechsel in den Programmführermodus.
Blaue Taste	Wechsel in den Aufnahmelistenmodus.
OK	Speichern von Timer-Aufnahme/Erinnerung.
< >	Auswahl von Typ, Startuhrzeit, Enduhrzeit oder Programm.
^ √	Auswahl der Erinnerungs- oder Aufnahmefunktionseinstellung.

oder

Einstellungsmodus für „Erinnerung“

(Nur LCD-TV/LED-LCD-TV)

Taste	Beschreibung
BACK (Zurück)	Ausschalten des Zeitplanmodus.
OK	Anzeige des Pop-up-Fensters „Wiederholung“.
Navigations-taste	Datum für die geplanten Aufnahmen auswählen.
Gelbe Taste	Wechsel in den Programmführermodus.
Blaue Taste	Wechsel in den Aufnahmelistenmodus.

Aufnahmelistenmodus

Wenn Sie eine Aufnahmeliste erstellt haben, wird ein geplantes Programm zur geplanten Zeit auch dann angezeigt, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt ein anderes Programm anschauen.

Taste	Beschreibung
Gelbe Taste	Wechsel in den Zeitplanmodus.
Blaue Taste	
GUIDE (Programmführer)	Wechsel in den Programmführermodus.
OK	Auswahl der gewünschten Option (Ändern/Löschen/Alle löschen).
^ ▼	Programmauswahl.
P ^ ▼	Seite nach oben/nach unten.
BACK (Zurück)	Abschalten der Aufnahmeliste.

16:9: Anpassung der Bildgröße an die Bildschirmbreite.



Einstellen des Formats

Ändern Sie die Bildgröße, um das Bild in einer optimalen Größe anzuzeigen, indem Sie während des Fernsehens **RATIO (Format)** drücken.



Sie können die Bildgröße auch ändern, indem Sie **Q. MENU** (Schnellmenü) drücken oder in den Bild-Menüs auf **Format** zugreifen.

Wählen Sie im Menü „Format“ für die Zoom-Einstellung entweder **14:9, Zoom** oder **Kino-Zoom**. Nach der Einstellung des Zooms wird wieder das Schnellmenü eingeblendet.


Im Komponente-Modus können Sie nur **4:3, 16:9** (Breit), **14:9, Zoom/Kino-Zoom** auswählen.

Im HDMI-Modus können Sie nur **4:3, Original, 16:9** (Breit), **14:9, Zoom/Kino-Zoom** auswählen.

Im RGB-PC- und HDMI-PC-Modus können Sie nur **4:3, 16:9** (Breit) auswählen. Im DTV/HDMI/Komponente-Modus (über 720p) ist die Funktion **Just Scan** verfügbar.


Im Analog/DTV/AV/Scart-Modus steht **Volle Breite** zur Verfügung.

Just Scan: Anzeige von Videobildern in Originalgröße, ohne dass Teile am Bildrand abgeschnitten werden.

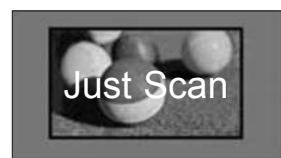

Wenn Sie **Just Scan** wählen, sehen Sie möglicherweise Rauschen am Rand des Originalsignals.

Original: Wenn Ihr TV-Gerät ein Widescreen-Signal empfängt, wechselt er automatisch in das gesendete Bildformat.

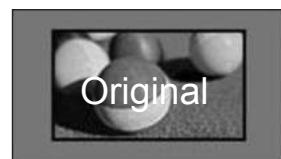

Volle Breite: In diesem Modus wird das Bild jeweils horizontal und vertikal angepasst, sodass der gesamte Bildschirm genutzt wird.

Über den DTV-Eingang werden Videos in den Formaten 4:3 und 14:9 im Vollbildmodus ohne Verzerrung des Bildes unterstützt.




4:3: Anpassung der Bildgröße an den vorherigen Standard 4:3.



14:9: Mit dieser Option können Sie Filme oder Fernsehprogramme, die im Format 14:9 vorliegen, ansehen. Das Format 14:9 wird ähnlich wie das Format 4:3 dargestellt, nur dass es nach links und rechts vergrößert wird.




Zoom: Vergrößerung eines Bildes, um es an die Bildschirmbreite anzupassen. Der obere und untere Bildbereich wird möglicherweise nicht angezeigt.

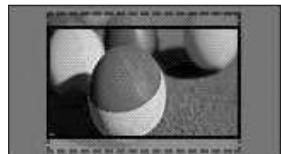

Wenn Sie auf **Format** in den Schnellmenüs zugreifen,

- Drücken Sie die Navigationstasten, um ein Bild vertikal zu strecken.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Zoomfokus nach oben oder unten zu verschieben.

Kino-Zoom: Vergrößerung eines Bildes auf das Kinoformat 2,35:1. Um das Verhältnis des Kino-Zooms zu ändern, drücken Sie die Navigationstasten. Der Bereich liegt dann zwischen 1 und 16. Um den Zoomfokus nach oben oder unten zu verschieben, drücken Sie die Navigationstasten.

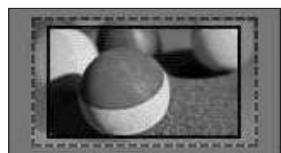

Wenn Sie ein Bild vergrößern oder verkleinern, erscheint es möglicherweise verzerrt.

Wechseln der AV-Modi

Zu jedem AV-Modus gibt es optimierte Bild- und Toneinstellungen.

Drücken Sie wiederholt **AV MODE (AV-Modus)**, um einen geeigneten Modus auszuwählen.

Modus	Beschreibung
Aus	Wechsel zu den zuvor angepassten Einstellungen
Kino oder THX Kino	Verwendung der optimierten Bild- und Toneinstellung für die Kino-Ansicht
Sport	Verwendung der optimierten Bild- und Toneinstellung für dynamischen Aktionsport
Spiel	Verwendung der optimierten Bild- und Toneinstellung für schnelle Spiele Wenn Sie mit einer PlayStation oder einer Xbox ein Spiel spielen, dann empfehlen wir die Verwendung des Spielemodus . Im Spielemodus werden die Funktionen für die Bildqualität zum Spielen von Videospielen optimiert.



Wenn Sie im AV-Modus **Aus** wählen, werden für Bild und Ton Ihre zu Beginn gewählten Einstellungen gewählt.

Verwenden der Eingangsliste

Auswahl einer Eingangsquelle

Drücken Sie **INPUT (Eingang)**, um auf die Eingangsquellen zuzugreifen.

- Die Eingangsquellen für das angeschlossene Gerät werden angezeigt.



Sie können auch über **INPUT** in den Hauptmenüs auf die Liste der Eingangsquellen zugreifen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu einer der Eingangsquellen zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.



Eingangsquelle	Beschreibung
Antenne oder Kabel	Wählen Sie diese Quelle bei Verwendung von DTV/RADIO/TV.
USB	Wählen Sie diese Quelle, wenn ein USB-Gerät verwendet wird (abhängig vom Anschluss).
AV	Wählen Sie diese Quelle, wenn ein Videorekorder oder externe Geräte angeschlossen sind.
Komponente	Wählen Sie diese Quelle, wenn ein DVD-Player oder Digitalempfänger verwendet wird (abhängig vom Anschluss).
RGB	Wählen Sie diese Quelle, wenn ein PC verwendet wird (abhängig vom Anschluss).
HDMI	Wählen Sie diese Quelle, wenn ein DVD-Gerät, PC oder eine digitale Set-Top Box verwendet wird (abhängig vom Anschluss).


Die angeschlossenen Eingangsquellen werden schwarz angezeigt, die nicht angeschlossenen Eingangsquellen grau.

- Zum Hinzufügen einer Eingangsbezeichnung drücken Sie die blaue Taste. Die an die einzelnen Eingangsquellen angeschlossenen Geräte lassen sich mühelos identifizieren.
- Drücken Sie die rote Taste, um auf SIMPLINK zuzugreifen. Wenn Sie „SIMPLINK und Ein“ wählen, wird kein Fenster für den HDMI-Eingang angezeigt.(Nur LCD-TV/LED-LCD-TV)

Hinzufügen einer Eingangsbezeichnung

Fügen Sie einer Eingangsquelle eine Bezeichnung hinzu, damit Sie die an die einzelnen Eingangsquellen angeschlossenen Geräte mühelos identifizieren können.

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

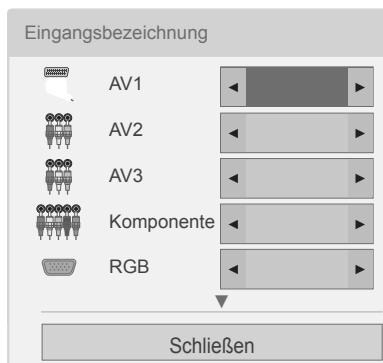

Drücken Sie **INPUT (Eingang)**, um auf die Eingangsquellen zuzugreifen.

Drücken Sie die **blaue** Taste.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu einer der Eingangsquellen zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu einer der Eingangsbezeichnungen zu gelangen.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.

Sperren der Tasten am TV-Gerät (Kindersicherung)

Sperrt Sie die Tasten am TV-Gerät, um zu verhindern, dass Kinder unerwünschte Funktionen auswählen oder zu Schaden kommen.

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **SPERREN** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Tastensperre** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Ein**, um die Tastensperrfunktion zu aktivieren.

Zum Deaktivieren der Tastensperrfunktion wählen Sie **Aus**.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**. Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.



Das TV-Gerät ist so programmiert ist, dass es sich die letzte Einstellung nach dem Ausschalten merkt.

Wenn Sie das TV-Gerät bei aktiver Funktion **Tastensperre** ausschalten, drücken Sie auf der Fernbedienung **Ø**, **INPUT (Eingang)**, **P ↑ ↓** oder die Zifferntasten.


Wenn Sie bei aktiver Tastensperrfunktion eine beliebige Taste am TV-Gerät drücken, wird auf dem Bildschirm **Tastensperre** angezeigt.

Passen Sie häufig verwendete Menüs an.

Drücken Sie **Q. MENU (Schnellmenü)**, um auf die Schnellmenüs zuzugreifen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um durch die folgenden Menüs zu blättern, und drücken Sie **OK**.

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

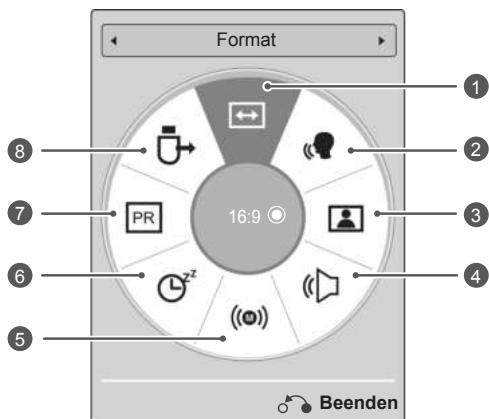

Die verfügbaren Menüs und Optionen können sich von der verwendeten Eingangsquelle unterscheiden.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu der gewünschten Option zu gelangen.

Drücken Sie abschließend **Q. MENÜ (Schnellmenü)**.

Menü	Beschreibung
① Format	Bildgrößenänderung (16:9, Just Scan, Original, Volle Breite, 4:3, 14:9, Zoom, Kino-Zoom)
② Klare Stimme II	Durch Filterung des menschlichen Klangbereichs aus den übrigen Klangbereichen sind menschliche Stimmen deutlicher zu hören.
③ Bildmodus (abhängig vom Modell)	Bildmodusänderung (Lebhaft, Standard, APS, Kino, Kino Kino, Kino Bright Room, Sport, Spiel, Foto, Expert1, Expert2)
④ Ton-Modus	Klangmodusänderung (Standard, Musik, Kino, Sport, Spiel)
⑤ Audio oder Audiosprache	Tonausgabeänderung.
⑥ Sleep Timer	Einstellung der Dauer bis zum Ausschalten des TV-Geräts
⑦ Überspringen Aus/Ein	Ein-/Ausschalten von Über-springen.
⑧ USB-Gerät	Auswurf eines angeschlosse-nen USB-Geräts

Testen von Software-Aktualisierungen

Zum Herunterladen von Software über das digitale terrestrische Übertragungssystem.

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die rote Taste, um zu **Kundendienst** zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Software-Aktualisierung zu gelangen**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Ein** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.


- Wenn Sie die Option **Ein** wählen, wird als Hinweis, dass eine neue Software gefunden wurde, ein Benachrichtigungsfeld angezeigt, das der Benutzer bestätigen muss.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.


Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.

Bei Auswahl von „**Software-Aktualisierung**“

- Gelegentlich führt die Übermittlung der Information über eine aktualisierte digitale Software zur Anzeige des nachstehenden Menüs auf dem Fernsehbildschirm.

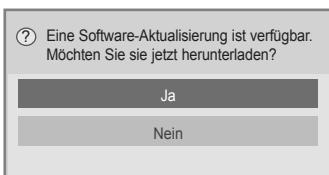


- Einfache Aktualisierung: für den momentanen Aktualisierungsstream

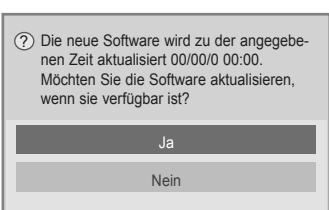


- Geplante Aktualisierung: für einen geplanten Aktualisierungsstream

Wenn im Menü „Software-Aktualisierung“ „**Aus**“ eingestellt ist, erscheint der Hinweis, die Einstellung auf „**Ein**“ zu ändern.

- Das Herunterladen beginnt, wenn „**Ja**“ gewählt wird. Das Pop-up-Fenster mit der Fortschritt-Anzeige wird jetzt nicht angezeigt.
- Der Status des Download-Fortschritts kann im Menü „Software-Aktualisierung“ geprüft werden.

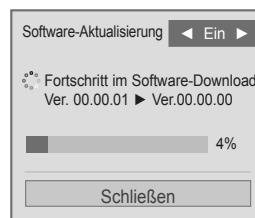

- Das Fernsehgerät wird nach Abschluss des Downloads erneut gestartet.

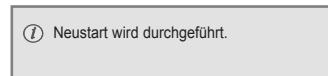

Beachten Sie im Verlauf einer **Software-Aktualisierung** bitte folgende Punkte:

- Die Stromversorgung des TV-Geräts darf nicht unterbrochen werden.
- Die Antenne darf nicht getrennt werden.
- Nach der **Software-Aktualisierung** können Sie sich im Menü „Software-Aktualisierung“ von der aktualisierten Softwareversion überzeugen.
- Das Herunterladen der Software kann möglicherweise Stunden dauern, sorgen Sie deshalb dafür, dass es während des Herunterladens nicht zu Unterbrechungen der Stromversorgung kommt.
- Die Software wird nur im Standby-Modus oder im MUX-Modus mit dem Software-Aktualisierungsdienst heruntergeladen und stoppt, wenn der Netzstecker gezogen wird oder wenn MUX ohne Software-Aktualisierungsdienst wiedergegeben wird.
- Wenn Sie in den Standby-Modus oder MUX mit Software-Aktualisierungsdienst zurückkehren, wird das Herunterladen der Software wieder an der Stelle aufgenommen, an der es zuletzt gestoppt wurde.

Testen von Bild und Ton

So führen Sie Bild- und Tontests aus.

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die rote Taste, um zu **Kundendienst** zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Bildtest** oder **Tontest** zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Ja** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.

Verwenden der Produkt- oder Dienstinformationen

So prüfen Sie die Produkt- oder Dienstinformationen

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die rote Taste, um zu **Kundendienst** zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Produkt-/Dienstinfo** zu gelangen.

Sie können die verschiedenen Produkt-/Dienstinformationen für Ihr Modell prüfen.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.

Verwenden des Signaltests

Zum Anzeigen von Informationen über Hersteller, Modell/Typ, Seriennummer und Softwareversion.

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die rote Taste, um zu **Kundendienst** zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Signaltest** zu gelangen.

Drücken Sie **OK**.

- Hersteller, Modell/Typ, Seriennummer, Softwareversion und Informationen zum Kanal.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.



Zeigt Informationen und die Signalstärke des eingestellten *MUX-Kanals.

Zeigt die Signalstärke und den Dienstnamen des gewählten MUX-Kanals.

(*MUX-Kanal: Eine Zusammenfassung von Kanälen bei digitaler Übertragung (ein einzelner MUX-Kanal enthält mehrere Kanäle.))

3D-FILMTECHNOLOGIE

(Nur 3D-Modelle)

Dieses TV-Gerät gibt 3D-Filme per 3D-Übertragung oder über ein kompatibles Gerät wie einen 3D-Blu-ray-Player wieder. Sie benötigen ein solches Gerät, um Filme in 3D ansehen zu können. Das 3D-TV-Gerät zeigt für jedes Auge ein separates Bild an. Der Zuschauer muss eine 3D-Brille tragen, damit er die Filme im 3D-Format ansehen kann.



Wenn Sie die 3D-Funktion nutzen, sollten Sie stets einen Abstand von mindestens zweimal der Bildschirmbreite einhalten und darauf achten, dass sich der gesamte Bildschirm in Augenhöhe befindet. Das Ansehen von 3D-Filmen aus zu großer Nähe oder über einen längeren Zeitraum kann Ihr Augenlicht schädigen. Das Ansehen von 3D-Filmen oder das Spielen von 3D-Videospielen mit einer 3D-Brille über einen längeren Zeitraum kann zu Kopfschmerzen und Schwindelgefühlen führen und Sie selbst und Ihre Augen ermüden. Wenn Sie Kopfschmerzen haben oder sich müde oder schwindlig fühlen, sollten Sie sich ausruhen und einige Zeit nicht fernsehen. Schwangere, ältere Personen und Personen mit Herzproblemen oder häufig auftretenden Müdigkeitsanfällen sollten keine 3D-Filme ansehen.

Es kann vorkommen, dass Sie sich während eines 3D-Films erschrecken oder eine schnelle Bewegung machen. Stellen Sie daher vor dem Ansehen der 3D-Filme zerbrechliche Gegenstände und Gegenstände, die leicht umfallen können, außer Reichweite.

Kinder unter 5 Jahren sollten keine Filme in 3D ansehen. Es kann die normale Entwicklung ihres Sehvermögens beeinträchtigen.

Warnung vor optisch ausgelösten epileptischen Anfällen:
Einige Zuschauer können einen epileptischen Anfall erleiden, wenn sie bestimmten Faktoren wie blinkenden Lichtern oder Bildern in Filmen oder Videospielen ausgesetzt sind. Falls Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder bereits epileptische Anfälle erlitten haben, sollten Sie mit

Ihrem Arzt reden, bevor Sie sich Filme in 3D ansehen.

Bestimmte Symptome können unter Umständen auch ohne entsprechende Krankengeschichte auftreten. Falls bei Ihnen folgende Symptome auftreten, beenden Sie die Wiedergabe des 3D-Films sofort, und konsultieren Sie einen Arzt: Schwindel oder Schwindelgefühle, optische Störungen oder veränderte Sehkraft, Gesichts- oder Augenzucken, unbeabsichtigte Bewegungen, Zuckungen, Bewusstseinsverlust, Verwirrung oder Orientierungslosigkeit, ein Verlust des Richtungssinns, Krämpfe oder Übelkeit. Eltern sollten beobachten, ob diese Symptome bei ihren Kinder, auch bei Teenagern, auftreten, da sie möglicherweise empfindlicher auf die Effekte des 3D-Fernsehens reagieren.

Das Risiko von durch eine Photosensibilisierung hervorgerufenen Anfällen kann durch die Einhaltung der folgenden Regeln verringert werden.

Machen Sie regelmäßige Pausen beim Ansehen von 3D-Filmen.

Personen, die mit beiden Augen unterschiedlich stark sehen, sollten erst nach Korrektur dieser Sehschwäche Filme in 3D ansehen.

Achten Sie beim Ansehen der Filme darauf, dass Ihre Augen auf derselben Höhe wie der 3D-Bildschirm sind und dass Sie in ausreichendem Abstand zum TV-Gerät sitzen.

Schauen Sie sich keine 3D-Filme an, wenn Sie müde oder krank sind, und vermeiden Sie das Anschauen von 3D-Filmen über einen längeren Zeitraum. Tragen Sie die 3D-Brille nur zur Wiedergabe von 3D-Filmen mit einem 3D-TV-Gerät.

Einige Zuschauer können sich nach dem Ansehen von 3D-Filmen desorientiert fühlen. Nehmen Sie sich daher nach dem Ansehen von 3D-Filmen einen Augenblick Zeit, konzentrieren Sie sich auf Ihr Umfeld, und stehen Sie erst dann auf.



Zum Ansehen von 3D-Filmen, müssen Sie die 3D-Brille aufsetzen. Für ein besseres Ergebnis, sollten Sie eine 3D-Brille von LG tragen. Bei Verwendung einer 3D-Brille einer anderen Marke kann der 3D-Film möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt werden. Informationen zur Verwendung der 3D-Brille finden Sie in der Bedienungsanweisung zur Brille. Nach Einschalten des TV-Geräts dauert es eventuell einige Sekunden, bis sich das TV-Gerät kalibriert hat.

Wenn Sie vom TV-Gerät weg- und dann wieder zum 3D-Programm hinsehen, dauert es eventuell einen Augenblick, bis Sie den 3D-Film sehen können. (Nur Plasma-TV)

Befindet sich ein Hindernis zwischen dem TV-Gerät und der 3D-Brille wird der 3D-Film möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben. (Nur Plasma-TV)

Verwenden Sie das TV-Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Elektro- und HF-Geräten. (Nur Plasma-TV)

Wenn Sie 2D-Filme sehen, sollten Sie die 3D-Brille abnehmen, da die Bilder sonst verzerrt wahrgenommen werden.

Bei Verwendung einer fluoreszierenden Lichtquelle kann es bei der 3D-Wiedergabe zu leichtem Bildflackern kommen. In diesem Fall empfiehlt es sich, die Lichtquelle auszuschalten oder zu dimmen. (Nur Plasma-TV)

Sollte sich der 3D-TV-Übertragungsstandard künftig ändern und dann nicht mehr von diesem TV-Gerät unterstützt werden, benötigen Sie möglicherweise ein zusätzliches Gerät, wie z. B. eine Set-Top-Box.

Zur Verwendung von 3D-Brillen



3D-Brillen werden separat verkauft. Anweisungen zur Bedienung der 3D-Brille finden Sie im Handbuch zur Brille. 3D-Brillen ersetzen keine normalen Brillen, Sonnenbrillen oder Schutzbrillen. Bewahren Sie die 3D-Brille nicht an heißen oder kalten Orten auf. Lassen Sie keine Gegenstände auf die 3D-Brille fallen. Lassen Sie die Brille nicht fallen, und verbiegen Sie die Brille nicht. Die Gläser der 3D-Brillen sind kratzempfindlich. Bitte reinigen Sie sie nur mit einem weichen Tuch. Um Kratzer auf dem Produkt zu vermeiden, achten Sie darauf, dass das Tuch staubfrei ist.

Betrachtungsbereich für 3D-Filme

(Nur Plasma-TV)

Die Größe des TV-Geräts, der Betrachtungswinkel sowie andere Parameter können Betrachtungsabstand und Sichtwinkel beeinflussen.

Betrachtungsabstand	2 m bis 10 m
Betrachtungswinkel	120° (Bei einem Betrachtungsabstand von 2 m)

Verwenden der 3D-Schnellmenüoption

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

3D-Modus für Wiedergabe in 3D anzeigen


Geben Sie das 3D-Video wieder, oder wählen Sie einen Kanal, der den 3D-Modus unterstützt.(2D- zu 3D-Modus ist mit sämtlichen Inhalten verfügbar)

Drücken Sie 3D und wählen Sie aus der Bildschirmanzeige den entsprechenden Anzeigetyp aus.
(Wählen Sie den Typ unter „3D-Video“)




* Hinweis: Sie können den 3D-Modus für die Wiedergabe von BluRay in 3D über den HDMI-Eingang auch als Standard festlegen.

Drücken Sie im angezeigten Informationsfenster auf OK.

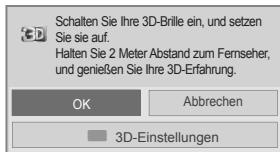

Drücken Sie 3D und wählen Sie OK, um den 3D-Modus zu beenden.

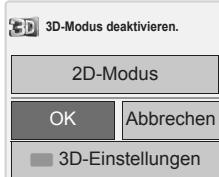


2D-Modus für Wiedergabe in 3D anzeigen

Geben Sie das 3D-Video wieder, oder wählen Sie einen Kanal, der den 3D-Modus unterstützt.

Drücken Sie 3D und wählen Sie aus der Bildschirmanzeige den entsprechenden Anzeigetyp aus.
(Wählen Sie den Typ unter „2D-Video“)



Drücken Sie 3D und wählen Sie OK, um den 2D-Modus zu beenden.

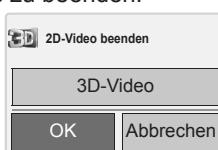

Drücken Sie **3D SETTING (3D-Einstellung)**.

Verwenden Sie folgende Optionen beim Ansehen von 3D-Filmen.



oder



(abhängig vom Modell)

Taste	Beschreibung
3D-Bildgröße	Abschneiden der Bildaußenkanten und Dehnen des Bildes, damit es im 3D-Modus in das Vollbild passt.
3D Depth	Einstellung des Abstands zwischen dem Objekt und dem Bildhintergrund, um den 3D-Effekt im 2D- zu 3D-Modus zu verstärken.
3D Blickpunkt	Verlagern des Bildes (auch der Objekt- und Hintergrundbilder) in den Vorder- oder Hintergrund, um den 3D-Effekt im 3D-Modus zu verstärken.
3D-Bildabgleich	Einstellen des Farb- und Helligkeitsunterschieds zwischen der rechten und linken Bildseite im 3D-Modus.
3D-Bildkorrektur	Ändern der Bildreihenfolge auf der rechten und linken Bildseite im 3D-Modus.



Einige Menüs funktionieren während der Wiedergabe von Filmen in 3D möglicherweise nicht. Die Wiedergabe von 3D-Effekten funktioniert bei Verwendung einer 2D-Quelle möglicherweise nicht.

Beim Wechsel zwischen den DTV-Kanälen oder der Eingangsquelle wird der 3D-Modus automatisch deaktiviert.

Wenn Sie 2D-DTV-Filme im 3D-Modus ansehen, werden die Filme eventuell nicht ordnungsgemäß auf dem Bildschirm angezeigt.

3D-Effekte können erst dann gesehen werden, wenn für das an das TV-Gerät angelegte 3D-Eingangssignal der passende 3D-Modus ausgewählt ist.

Bei *.mpo-Dateien (3D-Kameradateien) wird der 3D-Videomodus automatisch aktiviert.

3D-Bilder werden bei manchen PC-Grafikkarten möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt.



* Für LCD-TV/LED-LCD-TV

Wenn Sie den 3D-Modus auswählen, wird die Betriebsanzeige automatisch ausgeschaltet.

Während der Wiedergabe von 3D-Filmen können Sie die Video-/Audioeinstellungen nicht über das Menü anpassen.

Sie können mit der Taste **AV MODE (AV-Modus)** auf der Fernbedienung nur „Standard“, „Film“ und „Spiel“ auswählen. Der **AV-Modus** ist bei der Wiedergabe von 3D-Filmen **standardmäßig** eingestellt.

Zur Wiedergabe von BGM mit *.mpo-Dateien (3D-Kameradatei) muss zuvor die Vollbild-Ansicht für Fotos bei den BGM-Inhalten aktiviert werden.

Im 3D-Modus ist der Bildmodus standardmäßig eingeschaltet. Der Energiesparmodus ist standardmäßig ausgeschaltet.

UNTERHALTUNG

Anschließen an ein kabelgebundenes Netzwerk


(abhängig vom Modell)

Schließen Sie das TV-Gerät über den LAN-Port wie in der folgenden Abbildung gezeigt an ein LAN (Local Area Network) an, und nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen vor:

Wenn sowohl ein kabelloses als auch ein kabelgebundenes Netzwerk zur Verfügung stehen, sollten Sie das kabelgebundene Netz nutzen.

Nach Herstellen der physischen Verbindung müssen Sie eventuell die Netzwerkeinstellungen des TV-Geräts anpassen. Bei den meisten privaten Netzwerken wird das TV-Gerät automatisch und ohne weitere Einstellungen verbunden.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Internetdienstanbieter oder aus Ihrem Routerhandbuch.

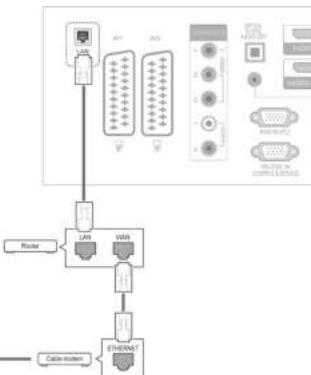

Schließen Sie an den LAN-Port kein modulares Telefonkabel an.
Da mehrere Verbindungsmethoden möglich sind, sollten Sie sich an die Spezifikationen Ihres Telekommunikations- oder Internetdienstanbieters halten.

So nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen vor:
(Auch wenn das TV-Gerät bereits automatisch verbunden wurde, schadet ein nochmaliges Ausführen der Einrichtung nicht).

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **EINSTELLUNG** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **NETZWERK** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um **Netzwerkeinst.** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Wenn die Verbindung gleichzeitig kabelgebunden und kabellos ausgeführt ist, drücken Sie die Navigationstasten, um **Kabelgebunden** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Bei bereits vorgenommener Netzwerkeinstellung wählen Sie **Zurücksetzen**. Die neuen Verbindungseinstellungen überschreiben die aktuellen Netzwerkeinstellungen.

Wählen Sie **Automatische IP-Einstellung** oder **Manuelle IP-Einstellung** aus.

- Bei Auswahl von **Manuelle IP-Einstellung** drücken Sie die Navigations- und Zifferntasten. IP-Adressen müssen manuell eingegeben werden.

- **Automatische IP-Einstellung** : Wählen Sie diese Option, wenn im LAN (Local Area Network) über eine kabelgebundene Verbindung ein DHCP-Server (Router) angeschlossen ist. In diesem Fall wird dem TV-Gerät automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Wenn Sie einen Breitbandrouter bzw. ein Breitbandmodem verwenden, das über eine Funktion für einen DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) verfügt. Die IP-Adresse wird automatisch festgelegt.

Drücken Sie abschließend **EXIT (BEENDEN)**.



Wenn Sie direkt über das TV-Gerät auf das Internet zugreifen möchten, sollte die Internetbreitbandverbindung ständig eingeschaltet sein.

Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen können, prüfen Sie die Netzwerkbedingungen über einen PC in Ihrem Netzwerk.

Wenn Sie **Netzwerkeinst.** verwenden, prüfen Sie das LAN-Kabel, oder prüfen Sie, ob DHCP im Router aktiviert ist.

Wenn Sie die Netzwerkeinstellung nicht fertig stellen, funktioniert das Netzwerk möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Tipps für die Netzwerkeinstellung

Verwenden Sie für dieses TV-Gerät ein LAN-Standardkabel, Cat5 oder besser mit einem RJ45-Stecker.

Viele Probleme mit der Netzwerkverbindung, die während der Einrichtung auftreten, können durch Zurücksetzen des Routers bzw. des Modems gelöst werden. Nach der Verbindung des Players mit dem Heimnetzwerk müssen Sie das Gerät kurz ausschalten und/oder das Netzkabel des Routers bzw. Kabelmodems für das Heimnetzwerk abziehen. Schalten Sie das Gerät dann wieder ein, und/oder stecken Sie das Netzkabel wieder in die Steckdose.

Je nach Internetdienstanbieter und deren Nutzungsbedingungen kann die Anzahl der Geräte, die für die Internetdienste vorgesehen sind, variieren. Details erfahren Sie von Ihrem Internetdienstanbieter.

LG ist nicht für Fehlfunktionen des TV-Geräts und/oder der Internetverbindung verantwortlich, die durch Kommunikationsfehler im Rahmen der Breitbandverbindung oder durch andere Geräte auftreten.

LG ist nicht für Internetverbindungsprobleme verantwortlich.

Nicht der gesamte über die Netzwerkverbindung verfügbare Inhalt ist notwendigerweise mit dem TV-Gerät kompatibel. Bei Fragen zu Inhalten wenden Sie sich an den Hersteller dieses Inhalts.

Möglicherweise treten unerwünschte Ergebnisse auf, wenn die Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung nicht den Anforderungen des Inhalts entspricht, auf den Sie zugreifen möchten.

Einige Internetverbindungsorgänge sind eventuell nicht möglich, wenn der Internetdienstanbieter, der Ihre Breitbandverbindung bereitstellt, diese Vorgänge nicht unterstützt.

Für Gebühren, die der Internetdienstanbieter Ihnen in Rechnung stellt (insbesondere Verbindungsgebühren), haben Sie aufzukommen.

Für die kabelgebundene Verbindung mit diesem TV-Gerät ist ein 10 Base-T- oder 100 Base-TX LAN-Anschluss erforderlich. Wenn Ihr Internetdienst eine solche Verbindung nicht unterstützt, können Sie das TV-Gerät nicht an das Internet anschließen.

Für die Verwendung des DSL-Dienstes ist ein DSL-Modem erforderlich. Für die Verwendung des Kabelmodemdienstes ist ein Kabelmodem erforderlich. Abhängig von der Zugriffsmethode und dem Abonnementvertrag mit Ihrem Internetdienstanbieter können Sie die für dieses TV-Gerät vorgesehene Internetverbindung eventuell nicht nutzen, oder die Anzahl der Geräte, die gleichzeitig auf das Internet zugreifen können, ist beschränkt. (Wenn Ihr Internetdienstanbieter das Abonnement auf ein Gerät beschränkt, kann das TV-Gerät möglicherweise nicht auf das Internet zugreifen, wenn bereits ein PC an das Netzwerk angeschlossen ist.)

Abhängig von den Richtlinien und Beschränkungen Ihres Internetdienstanbieters ist die Verwendung eines Routers möglicherweise nicht zulässig. Details erfahren Sie direkt von Ihrem Internetdienstanbieter.

Netzwerkstatus

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **NETZWERK** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um **Netzwerkstatus** auszuwählen.

Drücken Sie **OK**, um den Netzwerkstatus zu prüfen.


Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.

Option	Beschreibung
Einstellung	Kehren Sie zum Menü für die Netzwerkeinstellung zurück.
Test	Testen Sie den aktuellen Netzwerkstatus, nachdem Sie das Netzwerk eingestellt haben.
Schließen	Kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

Anschließen von USB-Speichergeräten

Schließen Sie USB-Speichergeräte wie einen USB-Flash-Speicher oder eine externe Festplatte an das TV-Gerät an, und nutzen Sie die Multimediasfunktionen (siehe „Durchsuchen von Dateien“ auf S.56).

Schließen Sie einen USB-Flash-Speicher oder eine USB-Speicherkarte wie nachfolgend abgebildet an das TV-Gerät an. Der Bildschirm „Meine Medien“ wird angezeigt.

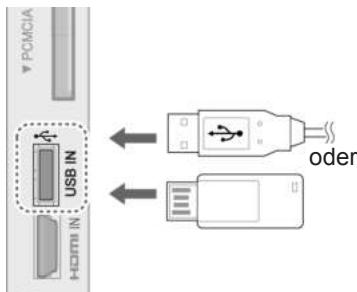

Wenn Sie ein USB-Speichergerät trennen möchten, beenden Sie die Verbindung unbedingt ordnungsgemäß, um Schäden am TV-Gerät oder an Dateien zu verhindern.

Drücken Sie **Q.MENU (Schnellmenü)**, um auf die Schnellmenüs zuzugreifen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **USB-Gerät** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Auswurf** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Trennen Sie das USB-Speichergerät erst, wenn die Meldung angezeigt wird, dass es jetzt sicher ist, das Gerät zu entfernen.



Schalten Sie das TV-Gerät nie aus, oder entfernen Sie ein USB-Speichergerät nicht, während das USB-Speichergerät an das TV-Gerät angeschlossen ist, da dies zu einem Dateiverlust oder zu Schäden am USB-Speichergerät führen könnte.

Sichern Sie die auf dem USB-Speichergerät enthaltenen Dateien regelmäßig, da es zu einem Verlust oder Schäden an Dateien kommen kann, was nicht von der Garantie abgedeckt wird.

Tipps zur Verwendung von USB-Speichergeräten

Es kann nur ein USB-Speichergerät erkannt werden.

Falls das USB-Speichergerät über einen USB-Hub angeschlossen wird, wird das Gerät nicht erkannt.

Ein USB-Speichergerät mit automatischem Erkennungsprogramm wird möglicherweise nicht erkannt.

Ein USB-Speichergerät, das einen eigenen Treiber verwendet, wird möglicherweise nicht erkannt.

Die Dauer, bis ein USB-Speichergerät erkannt wird, hängt vom jeweiligen Gerät ab. Wenn das verbundene USB-Speichergerät aktiv ist, schalten Sie das TV-Gerät nicht aus, und trennen Sie das USB-Gerät nicht vom TV-Gerät. Wenn ein solches Gerät plötzlich getrennt oder aus der Buchse gezogen wird, können die gespeicherten Daten oder das USB-Speichergerät beschädigt werden.

Schließen Sie nur USB-Speichergeräte an, die mit dem PC kompatibel sind. Das Gerät kann verursachen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Daten nicht wiedergegeben werden können. Denken Sie stets daran, nur solche USB-Speicher zu verwenden, auf denen Musikdateien, Bilddateien oder Filmdateien gespeichert sind.

Bitte verwenden Sie nur USB-Speicher, die mit dem FAT32-Dateisystem bzw. dem NTFS-Dateisystem formatiert wurden, das vom Windows-Betriebssystem verwendet wird. Falls ein Speicher mit einem anderen Dateisystem formatiert wurde, das nicht von Windows unterstützt wird, wird der Speicher möglicherweise nicht erkannt.

Schließen Sie das USB-Speichergerät, sofern es eine externe Stromversorgung benötigt (mehr als 0,5 A), an die Stromversorgung an. Ansonsten wird das Gerät möglicherweise nicht erkannt.

Verbinden Sie einen USB-Speicher mit dem vom Hersteller geliefertem Kabel.

Einige USB-Speichergeräte werden möglicherweise nicht unterstützt oder funktionieren nicht störungsfrei.

Die Art der Dateizuordnung des USB-Speichergeräts ist ähnlich wie bei Windows XP, und der Dateiname kann bis zu 100 Zeichen

beinhalten.

Sichern Sie wichtige Dateien, denn es besteht die Möglichkeit, dass Daten auf einem USB-Speicher beschädigt werden. LG übernimmt keine Verantwortung für entstehende Datenverluste.

Wenn eine USB-Festplatte ohne externe Stromversorgung verbunden wird, wird das USB-Gerät möglicherweise nicht erkannt.

Stellen Sie deshalb sicher, dass die externe Stromversorgung angeschlossen ist.

- Verwenden Sie zur externen Stromversorgung bitte ein entsprechendes Netzteil. Für ein USB-Kabel einer externen Stromversorgung kann keine Garantie gewährt werden. Falls Ihr USB-Speichergerät mehrere Partitionen hat oder Sie ein USB-Lesegerät für verschiedene Speicherkartentypen verwenden, können Sie bis zu 4 Partitionen oder USB-Speichergeräte verwenden.

Wenn sich ein USB-Speicher in einem USB-Mehrachtkartenleser befindet, wird möglicherweise die Datenträgerbezeichnung nicht erkannt.

Falls das USB-Speichergerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, trennen Sie das Gerät und schließen es erneut an.

Wie schnell ein USB-Speicher erkannt wird, ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich.

Falls das USB-Gerät im Bereitschaftsmodus verbunden wird, wird dieses Speichermedium beim Einschalten des TV-Geräts automatisch geladen.

Die empfohlene Speicherkapazität beträgt max. 1 TB für eine externe USB-Festplatte und max. 32 GB für einen USB-Speicher. Eine höhere als die empfohlene Kapazität kann die Funktionsweise des jeweiligen Geräts beeinträchtigen.

Falls eine mit einer Energiesparfunktion ausgestattete externe USB-Festplatte nicht funktioniert, schalten Sie die Festplatte aus und wieder ein.

USB-Speichergeräte unter der Version USB 2.0 werden ebenfalls unterstützt.

Jedoch kann es sein, dass diese in der Filmliste nicht ordnungsgemäß funktionieren. In einem Ordner können maximal 999 Dateien oder Unterordner gespeichert werden.

Durchsuchen von Dateien

Zugreifen auf Foto-, Musik- oder Filmlisten (Nicht gültig für 50PV250N, 50PT250N) und Durchsuchen von Dateien:

Verbinden Sie das USB-Speichergerät.


Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Meine Medien** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **FO-TOLISTE, MUSIKLISTE** oder **FILMLISTE** (Nicht gültig für 50PV250N, 50PT250N) zu gelangen, und drücken Sie **OK**.



Nicht gültig für 50PV250N, 50PT250N

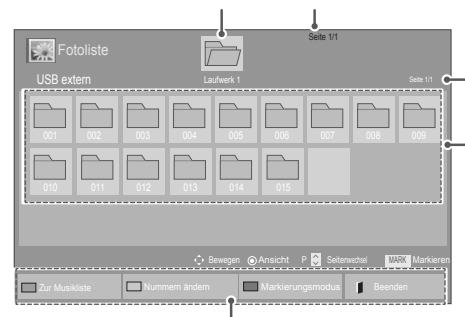

Nr.	Beschreibung
①	Zum übergeordneten Ordner
②	Aktuelle Seite/Gesamtseiten
③	Entsprechende Tasten auf der Fernbedienung
④	Aktuelle Seite/Gesamtseiten des Inhalts im Ordner ①
⑤	des Inhalts im Ordner ①
Taste	Beschreibung
Grüne Taste	<p>Drücken Sie wiederholt die GRÜNE Taste, um von der Fotoliste zur Musikliste, von der Musikliste zur Filmliste oder von der Filmliste zur Fotoliste zu wechseln. (Nicht gültig für 50PV250N, 50PT250N)</p> <p>Drücken Sie wiederholt die GRÜNE Taste, um von der Fotoliste zur Musikliste oder von der Musikliste zur Fotoliste zu wechseln. (Nur 50PV250N, 50PT250N)</p>
Gelbe Taste	Methode zur Ansicht als 5 große Miniaturbilder oder einfache Liste.
blaue Taste	Wechseln in den Markierungsmodus.

Unterstützte Dateiformate

Typ	Unterstützte Dateiformate		
Movie (Spielfilm) (Nicht gültig für 50PV250N, 50PT250N)	DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV, FLV) Spielfilm (*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*. vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*. wmv/*.flv/*.avi (motion-jpeg)/*. mp4 (motion-jpeg)/*.mkv (motion-jpeg)) unterstützte Datei Videoformat: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263 Audio-Format: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA Bitrate: im Bereich von 32 kbit/s bis 320 kbit/s (MP3) Format externer Untertitel: *.smi/*.srt/*.sub (MicroDVD, Subviewer 1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt (TMPlayer)/*.psb (PowerDivX) Format interner Untertitel: nur XSUB (das in DivX6-Dateien verwendete Untertitel-format)		
Foto	JPEG Bezugslinie: 64 x 64 bis 15.360 x 8.640 Progressiv: 64 x 64 bis 1.920 x 1.440 Sie können nur JPEG-Dateien wiedergeben. Nicht unterstützte Dateien werden als vordefinierte Symbole angezeigt.		
Nur 3D-Modelle			
	Datei-erweite-rung	Element	Eigenschaften
2D	jpeg jpg jpe	Unterstütztes Dateiformat	SOF0: Baseline SOF1: Extend Sequential SOF2: Progressive
		Bildgröße	Min.: 64 x 64 Max. – Normal: 15360 (B) x 8640 (H) Progressive: 1920 (B) x 1440 (H)
3D	mpo	Unterstütztes Dateiformat	mpo
		Bildgröße	Größe 4:3: 3.648 x 2.736 2.592 x 1.944 2.048 x 1.536 Größe 3:2: 3.648 x 2.432
Musik	MP3		
	Bitrate 32 bis 320 Abtastrate MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Abtastrate MPEG2 Layer3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz Abtastrate MPEG2.5 Layer3: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz		

Wiedergabe von Filmen

(Nicht gültig für 50PV250N, 50PT250N)

Geben Sie Videodateien auf Ihrem TV-Gerät wieder. Ihr TV-Gerät zeigt alle auf einem USB-Speichergerät oder in einem freigegebenen Ordner auf dem PC gespeicherten Videos an.


Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Meine Medien** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu Filmliste zu gelangen, und drücken Sie OK.

Wählen Sie **Laufwerk1** aus, um auf das verbundene USB-Speichergerät zuzugreifen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zum gewünschten Ordner zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zum gewünschten Ordner zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

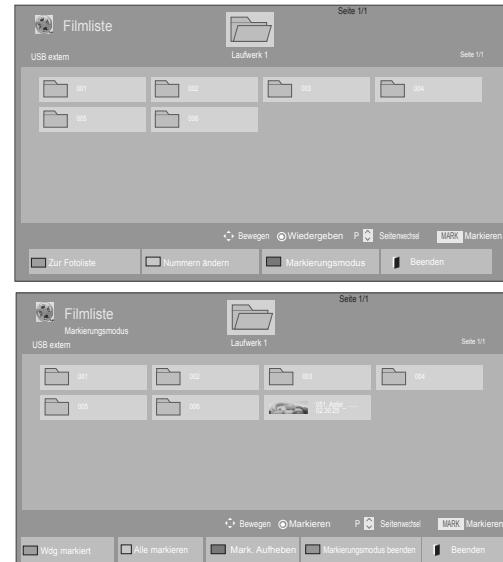

Menü	Beschreibung
Wdg markiert	Ausgewählte Spielfilmdatei wiedergeben. Nach der Wiedergabe einer Spielfilmdatei wird automatisch die nächste ausgewählte Datei wiedergegeben.
Alle markieren	Alle Spielfilmdateien auf dem Bildschirm markieren.
Mark. Aufheben	Alle Markierungen entfernen.
Markierungsmodus beenden	Markierungsmodus beenden.

Geben Sie einen Film wieder.



Nicht unterstützte Dateien werden in der Vorschau nur durch das Symbol angezeigt. Anormale Dateien werden als Bitmap angezeigt .

Die Wiedergabe wird mit folgenden Tasten gesteuert.



Taste	Beschreibung
	Beendet die Wiedergabe
	Gibt ein Video wieder
	Hält die Wiedergabe an oder nimmt diese wieder auf
	Führt einen Rücklauf in einer Datei aus
	Führt einen Vorlauf in einer Datei aus
Home (Startseite) oder Q.MENU (Schnellmenü)	Anzeigen des Menüs Option .
BACK (Zurück)	Schließt das Menü am Vollbildschirm.
EXIT (Beenden)	Zur Filmliste zurückkehren.
< oder >	Springt während der Wiedergabe zu einem bestimmten Punkt. Die Zeit dieses Punktes wird in der Statusleiste angezeigt. In einigen Dateien funktioniert diese Funktion eventuell nicht ordnungsgemäß.
ENERGY SAVING (Energie sparen)	Drücken Sie die Taste ENERGY SAVING (Energie sparen) mehrmals, um die Helligkeit des Bildschirms zu erhöhen.
AV MODE (AV-Modus)	Drücken Sie mehrmals die Taste AV MODE (AV-Modus) , um die gewünschte Quelle auszuwählen.

Tipps zur Wiedergabe von Videodateien

Bestimmte, vom Benutzer erzeugte Untertitel funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Einige Sonderzeichen werden in den Untertiteln nicht unterstützt.

HTML-Tags werden in den Untertiteln nicht unterstützt.

Untertitel in anderen Sprachen außer den unterstützten Sprachen sind nicht verfügbar.

Auf dem Bildschirm kann es beim Wechseln der Audiosprache zu vorübergehenden Unterbrechungen kommen (Bild wird angehalten, schnellere Wiedergabe usw.).

Eine beschädigte Spielfilmdatei wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben oder einige der Player-Funktionen sind nicht verfügbar. Spielfilmdateien, die durch bestimmte Encoder erstellt wurden, werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Falls die Video- und Audiostruktur der aufgenommenen Datei nicht Interleaved ist, findet weder eine Video- noch Audioausgabe statt.

HD-Videos mit einer Auflösung von maximal 1920 x 1080 bei 25/30 Bildern/Sek. bzw.

1280 x 720 bei 50/60 Bildern/Sek. werden abhängig von der Bildwiederholrate unterstützt.

HD-Videos mit einer Auflösung von mehr als 1920 x 1080 bei 25/30 Bildern/Sek. bzw.

1280 x 720 bei 50/60 Bildern/Sek. werden abhängig von der Bildwiederholrate möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Andere Filmdateitypen und -formate als die angegebenen funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Die maximale Bitrate für abspielbare Spielfilmdateien beträgt 20 Mbit/s. (außer Motion JPEG: 10 Mbit/s)

LG garantiert keine einwandfreie Wiedergabe von Profilen, die in H.264/AVC mit Level 4.1 oder höher codiert wurden.

DTS-Audio wird nicht unterstützt.

Die Wiedergabe von Spielfilmdateien mit einer Dateigröße von mehr als 30 GB wird nicht unterstützt.

Die zulässige Dateigröße ist von der Verschlüsselungsumgebung abhängig.

Eine DivX-Filmdatei und ihre Untertitel müssen im selben Ordner gespeichert sein.

Der Name der Videodatei und der Name der Untertiteldatei müssen identisch sein, damit die Wiedergabe funktioniert.

Die Wiedergabe eines Videos über eine USB-Verbindung, die keine hohe Übertragungsgeschwindigkeit unterstützt, funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Dateien, die mit GMC (Global Motion Compensation) codiert wurden, können möglicherweise nicht wiedergegeben werden.

Wenn Sie einen Spielfilm über die Funktion Filmliste anschauen, können Sie über Tasten ENERGY SAVING (Energie sparen) und AV MODE (AV-Modus) an der Fernbedienung das Bild anpassen. Benutzereinstellungen sind nicht für jeden Bildmodus möglich.

Videooptionen

Drücken Sie **Q. MENU** (Schnellmenü), um auf die **Pop-up**-Menüs zuzugreifen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Wählen Sie die Video-Wiedergabe aus.**, **Wählen Sie die Video-Einstellungen aus.** oder **Wählen Sie die Audio-Einstellungen aus.** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.



Werte für Optionen, die in der **Filmliste** geändert werden, haben keinen Einfluss auf die **Fotoliste** und die **Musikliste**.

Werte für Optionen, die in der **Fotoliste** bzw. der **Musikliste** geändert werden, werden entsprechend in der **Fotoliste** und der **Musikliste** geändert, jedoch nicht in der **Filmliste**.

Wird die Wiedergabe einer Videodatei gestoppt, wird die erneute Wiedergabe wieder an dem Punkt fortgesetzt, an dem zuvor gestoppt wurde.

Bei Auswahl von **Wählen Sie die Video-Wiedergabe aus:**

Drücken Sie die Navigationstasten, um **Bildgröße**, **Audiosprache**, **Untertitelsprache** oder **Wiederholung** anzuzeigen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu den Optionen für die erforderlichen Anpassungen zu gelangen.

Menü	Beschreibung
Bildgröße	Wählt das gewünschte Bildformat für die Spielfilmwiedergabe aus.
Audiosprache	Ändert während der Spielfilmwiedergabe die Sprachgruppe. Bei Dateien mit nur einer Audiospur kann diese Option nicht ausgewählt werden.
Untertitelsprache	Schaltet die Untertitel ein/aus.
Sprache	Ist bei SMI-Untertiteln aktiviert und ermöglicht die Auswahl der Sprache innerhalb der Untertitelung.

Codeseite	Ermöglicht die Auswahl einer Schriftart für den Untertitel. Bei der Standardauswahl wird dieselbe Schriftart wie für das allgemeine Menü verwendet.
Sync	Zur Einstellung der zeitlichen Synchronisierung der Untertitel während der Spielfilmwiedergabe von -10 Sekunden bis +10 Sekunden in Schritten von 0,5 Sekunden.
Position	Verändert die Position der Untertitel während der Spielfilmwiedergabe nach oben oder unten.
Größe	Wählt die gewünschte Untertitelgröße während der Spielfilmwiedergabe aus.
Wiederholung	Schaltet die Wiederholungsfunktion der Spielfilmwiedergabe ein/aus. Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird die Datei innerhalb des Ordners wiederholt wiedergegeben. Auch wenn die wiederholte Wiedergabe ausgeschaltet ist, kann die Datei erneut wiedergegeben werden, wenn der Dateiname dem der vorherigen Datei ähnelt.

Untertitelsprache	Unterstützte Sprachen
Latein1	Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Schwedisch, Finnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Dänisch, Rumänisch, Norwegisch, Albanisch, Gälisch, Walisisch, Irisch, Katalanisch, Valenzianisch
Latein2	Bosnisch, Polnisch, Kroatisch, Tschechisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Ungarisch
Latein4	Estnisch, Lettisch, Litauisch
Kyrillisch	Bulgarisch, Makedonisch, Russisch, Ukrainisch, Kasachisch
Griechisch	Griechisch
Türkisch	Türkisch



Innerhalb einer Untertiteldatei können nur 10.000 Synchronisierungsblöcke unterstützt werden.

Sie können die Bildgröße beim Abspielen von Videos anpassen, indem Sie die Taste **RATIO** drücken.

Bei Auswahl von Wählen Sie die Video-Einstellungen aus:



Drücken Sie die Navigationstasten, um zu den Optionen für die erforderlichen Anpassungen zu gelangen. (Siehe S.68)

Bei Auswahl von Wählen Sie die Audio-Einstellungen aus:

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu den Optionen **Ton-Modus, Auto. Lautstärke, Klare Stimme II** oder **Balance** zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu den Optionen für die erforderlichen Anpassungen zu gelangen. (Siehe S.73)

Drücken Sie die Navigationstasten, um zum gewünschten Ordner zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

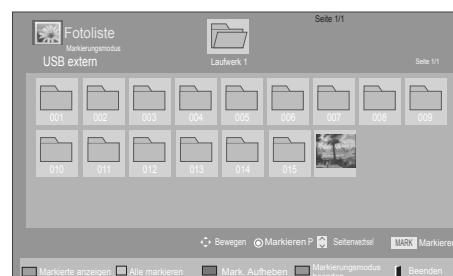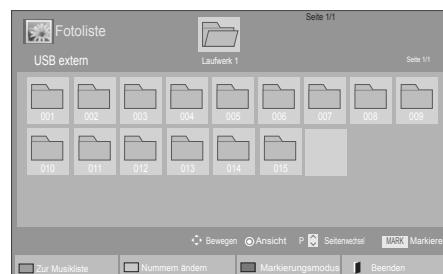

Menü	Beschreibung
Markierte anzeigen	Ausgewählte Fotodatei anzeigen.
Alle markieren	Alle Fotodateien auf dem Bildschirm markieren.
Mark. Aufheben	Alle Markierungen entfernen.
Markierungsmodus beenden	Markierungsmodus beenden.

Zeigen Sie Fotos an.



Nicht unterstützte Dateien werden in der Vorschau nur durch das Symbol  angezeigt. Anormale Dateien werden als Bitmap angezeigt .

Anzeigen von Fotos

Bilddateien, die auf einem USB-Speichergerät oder in einem freigegebenen Ordner auf dem PC gespeichert sind, können über die Netzwerkverbindung angezeigt werden. Die Anzeige auf dem Bildschirm kann von Modell zu Modell unterschiedlich sein.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Meine Medien** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zur **Fotoliste** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um **Laufwerk1** auszuwählen und auf das verbundene USB-Speichergerät zuzugreifen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zum gewünschten Ordner zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Verwendung der Fotooptionen

Verwenden Sie während der Ansicht von Fotos die folgenden Optionen.



Option	Dia-Geschw. : Wählen Sie die Geschwindigkeit der Dia-Show aus (Schnell , Mittel , Langsam). BGM : Wählt einen Musik Ordner für die Hintergrundmusik aus.
Schließen	Während der Wiedergabe der Hintergrundmusik kann der Musik Ordner nicht geändert werden. Sie können nur den auf dem Gerät gespeicherten MP3-Ordner anzeigen, aus dem das aktuelle Foto wiedergegeben wird.
EXIT (Beenden)	Zur Fotoliste zurückkehren.

Option	Beschreibung
Dia-Show	Startet oder beendet eine Dia-Show der ausgewählten Fotos. Wenn keine Fotos ausgewählt wurden, werden alle Fotos aus dem aktuell angezeigten Ordner in der Dia-Show angezeigt. Um die Geschwindigkeit der Dia-Show festzulegen, wählen Sie Option aus.
BGM	Schaltet die Hintergrundmusik ein oder aus. Um einen Ordner für die Hintergrundmusik festzulegen, wählen Sie Option aus. Sie können die „Option“ durch die Tasten Q.MENU (Schnellmenü) oder HOME (Startseite) an der Fernbedienung anpassen.
↻ (Drehen)	Dreht Fotos um 90°, 180°, 270°, 360° im Uhrzeigersinn.
Q	Zeigt das Foto in zwei- oder vierfacher Vergrößerung an.
ENERGY SAVING (Energie sparen)	Drücken Sie die Taste ENERGY SAVING (Energie sparen) mehrmals, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.

Fotooptionen

Drücken Sie **Q. MENÜ (Schnellmenü)** oder **Home (Startseite)**, um die Optionsmenüs anzuzeigen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Wählen Sie die Foto-Ansicht aus.**, **Wählen Sie die Video-Einstellungen aus.** oder **Wählen Sie die Audio-Einstellungen aus.** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.



Werte für Optionen, die in der **Filmliste** geändert werden, haben keinen Einfluss auf die **Fotoliste** und die **Musikliste**.
Werte für Optionen, die in der **Fotoliste** bzw. der **Musikliste** geändert werden, werden entsprechend in der **Fotoliste** und der **Musikliste geändert**, jedoch nicht in der **Filmliste**.

Bei Auswahl von **Wählen Sie die Foto-Ansicht-Einstellungen aus**:

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Dia-Geschw.** oder **BGM** zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu den Optionen für die erforderlichen Anpassungen zu gelangen.

Bei Auswahl von Wählen Sie die Video-Einstellungen aus:

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu den Optionen für die erforderlichen Anpassungen zu gelangen. (Siehe S.68)

Bei Auswahl von Wählen Sie die Audio-Einstellungen aus:

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu den Optionen **Ton-Modus**, **Auto.**, **Lautstärke**, **Klare Stimme II** oder **Balance** zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu den Optionen für die erforderlichen Anpassungen zu gelangen. (Siehe S.73)

Wiedergabe von Musik


Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Meine Medien** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zur **Musikliste** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um **Laufwerk1** auszuwählen und auf das verbundene USB-Speichergerät zuzugreifen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zum gewünschten Ordner zu gelangen, und drücken Sie **OK**.


Drücken Sie die Navigationstasten, um zum gewünschten Ordner zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

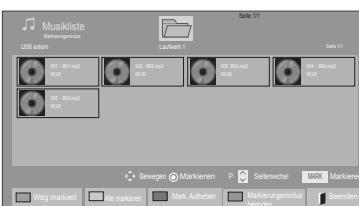

Menü	Beschreibung
Wdg markiert	Markierte Musikdatei anzeigen.
Alle markieren	Alle Musikdateien auf dem Bildschirm markieren.
Mark. Aufheben	Alle Markierungen entfernen.
Markierungsmodus beenden	Markierungsmodus beenden.

Geben Sie Musik wieder.

Die Wiedergabe wird mit folgenden Tasten gesteuert.

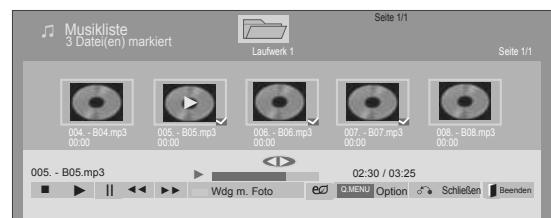

Taste	Beschreibung
[]	Beendet die Wiedergabe
[▶]	Gibt eine Musikdatei wieder
[□]	Hält die Wiedergabe an oder nimmt diese wieder auf
[▶▶]	Springt zur nächsten Datei
[◀◀]	Springt zur vorherigen Datei
[◀◀] oder [▶▶]	Während der Wiedergabe: Wenn Sie die Taste [◀◀] drücken, wird die vorherige Musikdatei wiedergegeben. Wenn Sie die Taste [▶▶] drücken, wird die nächste Musikdatei wiedergegeben.
Grüne Taste	Starten Sie die Wiedergabe der ausgewählten Musikdateien, und wechseln Sie dann zur Fotoliste .
ENERGY SAVING (Energie sparen)	Drücken Sie die Taste ENERGY SAVING (Energie sparen) mehrmals, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.
Home (Startseite) oder Q.MENU (Schnellmenü)	Anzeigen des Menüs „Option“.
Schließen	Schließt das Fenster „Optionen“. Um die Optionen anzuzeigen, drücken Sie OK .
EXIT (Beenden)	Wenn Sie die Taste EXIT (Beenden) drücken, während der Musik-Player angezeigt wird, wird nur die Musikwiedergabe gestoppt. Das Gerät kehrt nicht zur normalen TV-Wiedergabe zurück. Wenn Sie die Taste EXIT (Beenden) drücken, während die Musikwiedergabe gestoppt oder der Musik-Player ausgeblendet ist, kehrt das Gerät zur normalen TV-Wiedergabe zurück.
< oder >	Bei der Verwendung von < und > während der Wiedergabe zeigt ein Cursor die Position an.

Tipps zum Abspielen von Musikdateien

Diese Einheit unterstützt keine ID3-Tags, die in MP3-Dateien eingebettet sind.



Nicht unterstützte Dateien werden in der Vorschau nur durch das Symbol angezeigt. Anormale Dateien werden als Bitmap angezeigt .

Eine beschädigte oder fehlerhafte Musikdatei wird nicht wiedergegeben, sondern in der Wiedergabezeit wird 00:00 angezeigt.

Musik, die von einem Bezahl-dienst mit Urheberrechtsschutz heruntergeladen wurde, wird nicht wiedergegeben, sondern zeigt in der Wiedergabezeit unpassende Informationen an.

Wenn Sie die Taste OK oder drücken, wird der Bildschirmschoner gestoppt.

Die Tasten PLAY() , Pause() , , , auf der Fernbedienung sind in diesem Modus ebenfalls verfügbar.

Mithilfe der Taste W können Sie die nächste Musikdatei auswählen. mithilfe der Taste V können Sie die vorherige Musikdatei auswählen.

Dateiname



Verstrichene Zeit/Dauer

Musikoptionen

Drücken Sie **Q. MENU** (Schnellmenü), um auf die **Pop-up**-Menüs zuzugreifen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Wählen Sie die Audio-Wiedergabe aus.** oder **Wählen Sie die Audio-Einstellungen aus.** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.



Werte für Optionen, die in der **Filmliste** geändert werden, haben keinen Einfluss auf die **Fotoliste** und die **Musikliste**. Werte für Optionen, die in der **Fotoliste** bzw. der **Musikliste** geändert werden, werden entsprechend in der **Fotoliste** und der **Musikliste** geändert, jedoch nicht in der **Filmliste**.

Bei Auswahl von **Wählen Sie die Audio-Wiedergabe aus:**

Drücken Sie die Navigationstasten, um Wiederholung **oder Zufällig** auszuwählen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu den Optionen für die erforderlichen Anpassungen zu gelangen.

Bei Auswahl von **Wählen Sie die Audio-Einstellungen aus:**

Drücken Sie die Navigationstasten, um **Ton-Modus, Autom. Lautstärke, Klare Stimme II** oder **Balance** zu wählen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu den Optionen für die erforderlichen Anpassungen zu gelangen.(Siehe S.73)

DivX® VOD-Anleitung

(Nicht gültig für 50PV250N, 50PT250N)

DivX® VOD-Registrierung

Um Ihre erworbenen oder gemieteten DivX® VOD-Inhalte wiederzugeben, müssen Sie Ihr Gerät mit dem 10-stelligen DivX-Registrierungscode Ihres Geräts unter www.divx.com/vod registrieren.

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **MEINE MEDIEN** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die blaue Taste.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **DivX VOD-Registrierung** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Zeigen Sie den Registrierungscode Ihres TV-Geräts an.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**. Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.

Sie müssen Ihr Gerät zunächst registrieren, um DivX-geschützte Videos wiedergeben zu können.
DivX Registrierungscode: *****
Registrierung unter <http://vod.divx.com>

Schließen



Spieldateien werden wie folgt unterstützt
Auflösung: unter 1920 x 1080 (B x H)
Pixel
Bildwiederholrate: max. 30 Bilder/Sek. (1920 x 1080), max. 60 Bilder/Sek. (unter 1280 x 720)
Video-Codec: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson H.263/H.264

DivX® VOD-Abmeldung

Melden Sie Ihr Gerät mit dem 8-stelligen DivX-Abmeldecode Ihres Geräts unter www.divx.com/vod ab.

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **MEINE MEDIEN** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die blaue Taste.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **DivX-Reaktivierung** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um **Ja** zur Bestätigung auszuwählen.



Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**. Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.



Nachdem die Abmeldung durchgeführt wurde, müssen Sie Ihr Gerät erneut registrieren, um DivX® VOD-Inhalte wiedergeben zu können.


ANPASSEN DER TV-EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu einem der folgenden Menüs zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zur gewünschten Einstellung oder Option zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.

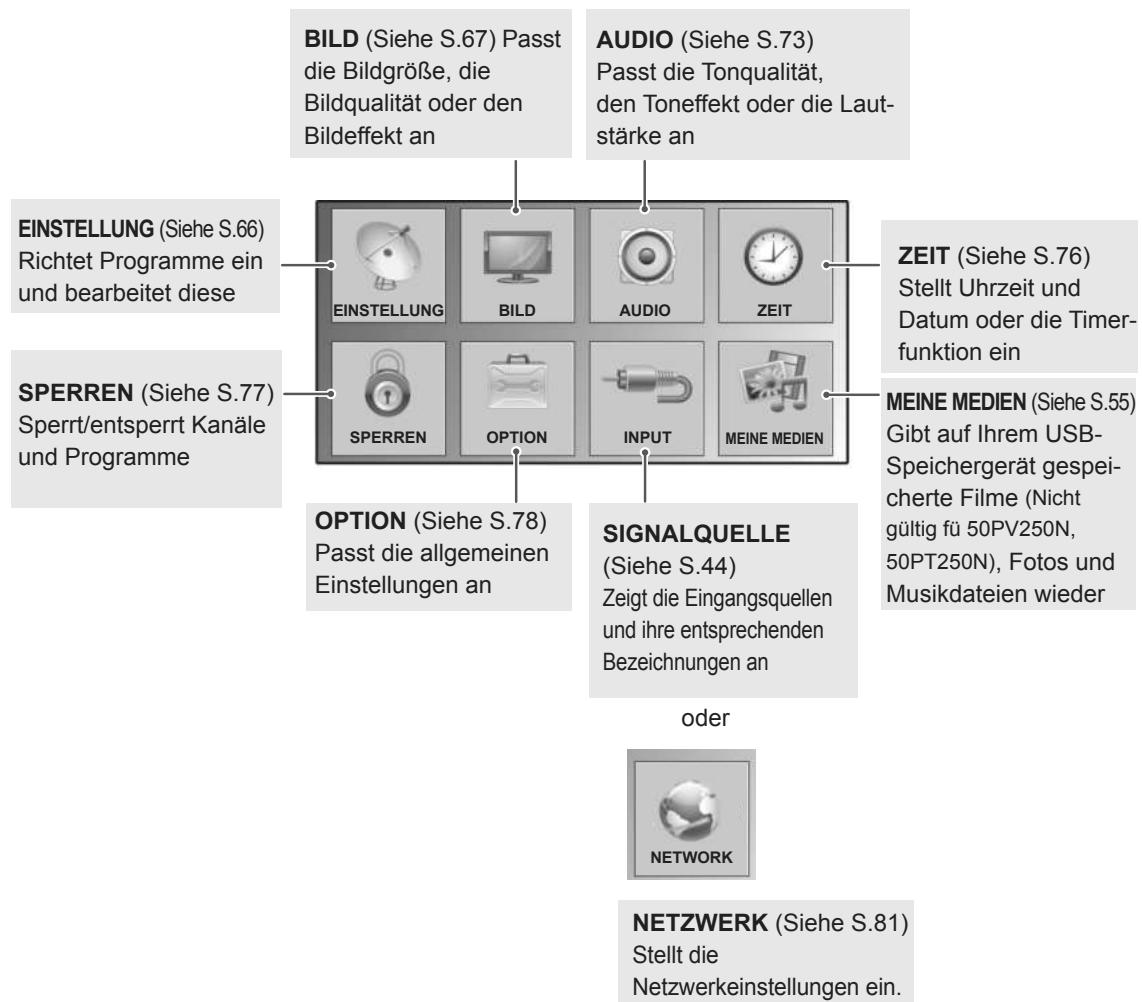

Einstellungen im Menü EINSTELLUNG

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **EINSTELLUNG** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zur gewünschten Einstellung oder Option zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

- Um zur vorherigen Stufe zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.



In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Programmeinstellungen beschrieben:

Einstellung	Beschreibung
Auto. Einstellung	Stellt alle über Antenne oder Kabeleingang verfügbaren Programme ein und speichert diese (Siehe S.31).
Man. Einstellung	Stellt alle gewünschten Programme manuell ein und speichert diese (Siehe S.34).
SENDERLISTE ORDNEN	Bearbeiten von Programmen (Siehe S.36).
Verstärker	Stellt die optimale Empfindlichkeit je nach Signalempfang ein (Siehe S.36).
CI-Information	Mit dieser Funktion können Sie einige verschlüsselte Dienste (Bezahldienste) anschauen.(Siehe S.38).
DTV-Kabeleinstellung (Nur im Kabelmodus)	Die Auswahl im Menü Serviceanbieter hängt von der im entsprechenden Land unterstützten Anzahl an Serviceanbietern ab. Wenn die Anzahl der unterstützten Serviceanbieter für das entsprechende Land 1 ist, ist diese Funktion nicht aktiviert. Nach einem Wechsel des Serviceanbieters erscheint ein Hinweis, dass die Liste der Kanäle gelöscht wird. Bei Auswahl von OK oder beim Schließen der Hinweismeldung und Auswahl von „JA“ wird ein Pop-up-Fenster zur automatischen Sendereinstellung eingeblendet.(Siehe S.33).

Einstellungen im Menü BILD

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **BILD** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zur gewünschten Einstellung oder Option zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

- Um zur vorherigen Stufe zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.

In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Bildeinstellungen beschrieben:

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.



Einstellung	Beschreibung	
Format	Ändert die Bildgröße, um Bilder in optimaler Größe anzuzeigen (Siehe S.42).	
Bildassistent	Passt die Bildqualität an und kalibriert den Bildschirm mithilfe der Bildschirmanweisungen. Die angepassten Optionen werden als Expert1 im Bildmodus gespeichert.	
	Standard	Modus zum Festlegen der Standard-Bildqualität. (Schwarzwert, Weißwert, Farbton, Farbe, Horizontale Schärfe, Vertikale Schärfe, Beleuchtung (Nur LCD-TV/LED-LCD-TV))
	Bevorzugt	Modus zum Festlegen einer bevorzugten Bildqualität anstelle des Standardbildes. (Schwarzwert, Weißwert, Farbton, Farbe, Schärfe, Dynamischer Kontrast, Farbtemp., Beleuchtung (Nur LCD-TV/LED-LCD-TV))
<p>!</p> <p>Wenn Sie die Einstellung vor der letzten Stufe stoppen, werden die Änderungen nicht verwendet. Wenn Sie den Bildassistenten verwenden, wird die Energiesparfunktion automatisch deaktiviert. Um die vom Bildassistenten vorgenommenen Änderungen zurückzusetzen, wählen Sie Bild zurücksetzen aus, wenn der Bildmodus auf Expert1 gesetzt ist. Im Modus RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC werden die geänderten Werte für Farbe, Farbton und H/V-Schärfe nicht verwendet.</p>		
Energie sparen	Passt die Bildschirmhelligkeit an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.	
Option		
	Intelligenter Sensor (Nur Plasma-TV) oder Automatisch (Nur LCD-TV/LED-LCD-TV)	*Diese Funktion steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung. Die am besten geeignete Helligkeit wird automatisch entsprechend der Umgebungsbedingungen angepasst.
	Aus	Die Energiesparfunktion ist ausgeschaltet
	Minimum/Mittel/Maximum	Wählt die Helligkeitsstufe aus.
	Video stumm	Der Bildschirm wird in 3 Sekunden ausgeschaltet.
<p>!</p> <p>Wenn Sie „Video stumm“ auswählen, wird der Bildschirm innerhalb von 3 Sekunden ausgeschaltet und der Modus „Video stumm“ beginnt. Wenn Sie „Energie sparen - Automatisch (abhängig vom Modell), Maximum“, einstellen, steht die Funktion Beleuchtung nicht zur Verfügung. (Nur LCD-TV/LED-LCD-TV) Wenn Sie Energie Sparen - Intelligenter Sensor auswählen, stehen die Funktionen Schärfe, Farbe, Farbtemperatur nicht zur Verfügung. (Nur Plasma-TV) Wenn Sie Automatisch auswählen, wird die Beleuchtung automatisch durch den intelligenten Sensor entsprechend der Umgebungsbedingungen angepasst, vorausgesetzt, das TV-Gerät verfügt über einen intelligenten Sensor. (Nur LCD-TV/LED-LCD-TV) (abhängig vom Modell)</p>		

Einstellung	Beschreibung	
Bildmodus	Wählt einen der voreingestellten Bildmodi aus, oder passt die Optionen in den jeweiligen Modi für eine optimale TV-Bildschirmleistung an. Sie können auch die erweiterten Optionen in jedem Modus anpassen. Die verfügbaren Bildmodi sind je nach TV-Gerät unterschiedlich.	
Modus		
Intelligenter Sensor (Nur LCD-TV)	Passt das Bild entsprechend den Umgebungsbedingungen an.	
Bewegung	Optimiert Kontrast, Helligkeit, Farbe und Schärfe, um das Videobild an eine geschäftliche Umgebung anzupassen.	
Standard	Passt das Bild an eine normale Umgebung an.	
 (Nur Plasma-TV)	Optimiert den Stromverbrauch.	
Kino  Kino oder  Kino	Optimiert das Videobild für ein kinoähnliches Erlebnis bei der Spielfilmwiedergabe.	
 Bright Room (Nur Plasma-TV)	Dies ist die Einstellung für die optimale TV-Wiedergabe in hellen Räumen.	
Sport	Hebt Primärfarben wie weiß, grasgrün oder himmelblau hervor, um das Videobild für schnelle und dynamische Aktionen zu optimieren.	
Spiel	Optimiert das Videobild für schnelle Bildbewegungen wie bei Computer- oder Konsolenspielen.	
Foto(abhängig vom Modell)	Optimiert im USB-Modus das Standbild, z. B. eine angezeigte Fotodatei. z.B. beim Anschließen eines externen Geräts wie einer digitalen Spiegelreflexkamera.	
 Expert	Passt die detaillierten Einstellungen des Videobildes sowohl für Videoexperten als auch für normale Betrachter.	
<p>!</p> <p>Bildmodus stellt das TV-Gerät für die bestmögliche Bilddarstellung ein. Wählen Sie im Menü Bildmodus anhand der Programmkatgorie die Voreinstellung aus. Wenn die Funktion „Intelligenter Sensor“ eingeschaltet ist, wird entsprechend den Umgebungsbedingungen automatisch die am besten geeignete Bildeinstellung ausgewählt. Die Einstellung von Bildmodus ist auch im Schnell-menü möglich.</p> <p> (Automatischer Stromspar Modus): Minimiert den Stromverbrauch, ohne die Bildqualität zu verringern. (Nur Plasma-TV)</p> <p>Wenn Sie Bildmodus - THX Kino, THX Bright Room anpassen, stehen die Funktionen Energie sparen - Intelligenter Sensor, Minimum, Medium, Maximum nicht zur Verfügung. (Nur Plasma-TV)</p> <p>Wenn Sie Bildmodus - APS anpassen, stehen die Funktionen Energie sparen-Aus, Minimum, Medium, Maximum nicht zur Verfügung. (Nur Plasma-TV)</p> <p>THX Kino oder THX Kino (Nur Plasma-TV): Dies ist der qualitative Kinomodus, mit dem Sie sich bei der Spielfilmwiedergabe zu Hause wie im Kino fühlen. Der Benutzer kann an spruchsvollste Bildschirmqualität genießen, ohne weitere Anpassungen vornehmen zu müssen. Optimale Bildschirmqualität erhalten Sie im Kinomodus in dunkler Umgebung. Wenn Sie THX Kino auswählen, ändert sich die THX Bright Room Einstellung von „Format“ auf „Just Scan“.</p> <p>THX Kino (Tomlinson Holman's Experiment) ist der von George Lucas, dem Regisseur von Star Wars, und Tomlinson Holman eingeführte, zertifizierte THX-Standard für die Audio- und Videowiedergabe. Dieses Produkt ist THX-zertifiziert und garantiert eine Bildschirmqualität, die die Standardanforderungen an Hardware und Software für Bildschirme übertrifft.</p>		

Einstellung	Beschreibung	
TruMotion (Nur LCD-TV/ LED-LCD-TV)	<p>*Diese Funktion steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung. Dient zur Darstellung der bestmöglichen Bildqualität, wenn schnelle Bildfolgen oder ein Film ohne Bewegungs-Blur oder Ruckeln wiedergegeben werden soll. Diese Funktion ist im Modus RGB-PC und HDMI-PC deaktiviert. Beim Aktivieren von „TruMotion“ kann es zu Rauschen auf dem Bildschirm kommen. Sollte dieser Effekt eintreten, stellen Sie „TruMotion“ auf „Aus“. Wenn Sie die Option „Bildmodus-Spiel“ auswählen, setzen Sie „TruMotion“ auf „Aus“.</p>	
Option		
Hoch	Für weichere Bildübergänge.	
Tief	Für weiche Bildübergänge. Dies ist die geeignete Einstellung für die Standardwiedergabe.	
Aus	TruMotion wird ausgeschaltet.	
Benutzer	Der Benutzer kann die Werte für Judder und Blur der Funktion TruMotion separat einstellen.	
	Judder	Anpassen des Rauschens der Anzeige.
	Blur	Anpassen des Nachbildes der Anzeige.
ANZEIGE		
Passt die Optionen für die Verwendung als PC-Bildschirm an.		
Option		
Auflösung	Wählt die für die Verwendung mit einem PC entsprechende Auflösung aus.	
Automatische Konfiguration	Optimiert die TV-Optionen automatisch für die TV-Anzeige.	
Position	Positioniert das Bild an der richtigen Position.	
Größe	Passt die Bildgröße an.	
Taktrate	Verringert die horizontale Streifenbildung.	
Zurücksetzen	Setzt die Optionen auf die Standardeinstellung zurück.	

Grundlegende Bildoptionen

Einstellung	Beschreibung
Beleuchtung (Nur LCD-TV/LED-LCD-TV)	<p>Passt die Bildschirmhelligkeit durch Steuerung der LCD-Beleuchtung an. Wenn Sie die Helligkeit verringern, wird der Bildschirm dunkler, und der Stromverbrauch reduziert sich ohne Verlust des Videosignals.</p> <p>Wenn Sie „Energie sparen - Automatisch, Maximum“ einstellen, steht die Funktion Beleuchtung nicht zur Verfügung.</p> <p>Vorteil der Verwendung der Option Beleuchtung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Stromverbrauch wird um bis zu 60 % reduziert. - Die Helligkeit für den Wert Schwarz wird reduziert. (Weil Schwarz nun einen höheren Kontrast bietet, kommen Sie in den Genuss einer wesentlich besseren Qualität.) - Sie können die Helligkeit unter Beibehaltung der Originalauflösung des Signals anpassen.
Kontrast	Erhöht oder verringert den Verlauf des Videosignals. Stellen Sie den Kontrast ein, wenn es zu einer Sättigung der hellen Bildanteile kommt.
Helligkeit	Zur Einstellung des Signalgrundpegels des Bildes.
Schärfe	Zur Einstellung der Kantenschärfe an den Übergängen zwischen hellen und dunklen Bereichen des Bildes. Je niedriger der eingestellte Wert, desto weicher erscheint das Bild.
Farbe	Zur Anpassung der Intensität aller Farben.
Farbton	Zur Anpassung der Balance zwischen den Farben Rot und Grün.
Farbtemp.	Warm: Betont warme Farben, z. B. rot. Kalt: Betont kalte Farben, z. B. blau.
Erweiterte Steuerung oder Experteneinstellung	Zur Anpassung der erweiterten Optionen.
Bild zurücksetzen	Setzt die Einstellungen der einzelnen Modi auf die Werkseinstellung zurück.



Im RGB-PC/HDMI-PC-Modus können Sie Farbe, Schärfe und Farbton nicht anpassen.

Erweiterte Bildoptionen (abhängig vom Modell)

Einstellung	Beschreibung
Dynamischer Kontrast	Passt den Kontrast optimal an die Helligkeit des Bildschirms an. Das Bild wird durch Aufhellen heller Bildanteile und Abdunkeln dunkler Bildanteile verbessert.
Dynamische Farbe	Zur Anpassung der angezeigten Farben, um diese lebhafter, reichhaltiger und klarer erscheinen zu lassen. Mit dieser Funktion werden Farbtön, Sättigung und Leuchtdichte verbessert, sodass Rot, Blau, Grün und Weiß lebhafter wirken.
Clear White	Macht den weißen Bereich des Bildschirms heller und klarer.
Hautfarbe	Passt den Hautton des Bildes an, sodass Sie Ihre bevorzugte Hautfarbe einstellen können.
Rauschunterdrückung	Verringert das Bildrauschen ohne die Videoqualität zu beeinträchtigen.
Digitale Geräuschreduzierung	Verringert das Rauschen in Bezug auf komprimiertes MPEG-Video.
Gamma	Zur Einstellung der Helligkeit im dunklen Bereich und des mittleren Grauwertebereichs des Bildes. Gering: Dunkle und mittlere Graustufen heller darstellen. Mittel: Normale Darstellungswerte. Hoch: Dunkle und mittlere Graustufen dunkler darstellen.
Schwarzwert	Stellt den Schwarzwert auf einen für die Anzeige optimalen Wert ein. Diese Funktion ist in den folgenden Modi verfügbar: AV (NTSC-M), HDMI, Komponente oder USB (Nur Plasma-TV). Gering: Die Darstellung des Bildes wird dunkler. Hoch: Die Darstellung des Bildes wird heller. Automatisch: Setzt den Schwarzwert des Bildschirms automatisch auf Hoch oder Niedrig, entsprechend zum Eingangssignalpegel.
Augenschonend	Passt die Helligkeit des Bildschirms an, wenn dieser zu hell ist. Verringert die Helligkeit extrem heller Bilder. Diese Funktion ist in „ Bildmodus-Lebhaft, Kino, Expert1, Expert2, Intelligenter Sensor “ deaktiviert.
Echtes Kino oder Filmmodus	Aufgenommene Videofilme werden natürlicher dargestellt, indem der Judder-Effekt verringert wird. DVD- und Blu-ray-Spielfilme werden mit 24 Bildern pro Sekunde (fps) dargestellt. Mit LG RealCinema wird jedes Bild konsistent 5 Mal pro 1/24-Sekunde mit TruMotion verarbeitet (120 Bilder pro Sekunde) oder 2 Mal pro 1/24-Sekunde ohne TruMotion (48 Bilder pro Sekunde), wodurch der Judder-Effekt vollständig verschwindet.
Farbskala	Maximiert die Farbdarstellung zur Erhöhung der Farbqualität. Standard: Das Standard-Farbset wird angezeigt. Breit: Erhöht die Anzahl der verwendeten Farben.
Konturenverstärkung	Für ein klareres und ausgeprägteres Bild mit natürlich dargestellten Kanten des Films.
xVYCC (verfügbar im Kino- oder Expertenmodus)	*Diese Funktion steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung. Mit dieser Funktion werden Farben reichhaltiger dargestellt. Diese Funktion ermöglicht die Darstellung eines erweiterten Farbraums unter Verwendung eines konventionellen Videosignals. Diese Funktion ist im „ Bildmodus - Kino, Expert “ aktiviert, wenn ein xvYCC-Signal am HDMI-Eingang anliegt.
Expertenmuster (verfügbar im Expertenmodus)	Dieses Muster ist für Anpassungen durch Experten erforderlich. Diese Funktion wird im „ Bildmodus - Expert “ beim DTV-Empfang aktiviert.
Farbfilter	Mit dieser Funktion können die jeweiligen Farben aus dem Videosignal gefiltert werden. Sie können den RGB-Filter zur genauen Einstellung der Farbsättigung und des Farbtöns verwenden.

Erweiterte Bildoptionen (abhängig vom Modell)

Einstellung	Beschreibung		
Farbtemperatur	Ändert die weiße Bezugslinie, um das allgemeine Farbspektrum des Bildschirms anzupassen.		
	Plasma-TV	a. Methode: 2-Punkt Muster: Innen, Außen Kontrast Rot/Gün/ Blau, Helligkeit Rot/ Gün/Blau: Der Einstellungsbereich liegt zwischen -50 und +50. LCD/LED-LCD-TV	b. Methode: 20-Punkt IRE IRE (Institute of Radio Engineers) ist eine Einheit zur Angabe des Pegels eines Videosignals, und kann auf 5, 10, 15 bis 100 Plasma-TVs eingestellt werden. Die Einstellung kann jeweils für die Farben Rot, Grün und Blau vorgenommen werden. Rot/Gün/Blau: Der Einstellungsbereich geht von -50 bis +50. c. Auf alle Eingänge anwenden b. Methode: 10-Punkt IRE Muster: Innen, Außen IRE (Institute of Radio Engineers) ist die Einheit zur Anzeige des Pegels eines Videosignals und kann zwischen 10, 20, 30 bis 100 eingestellt werden. Die Einstellung kann jeweils für die Farben Rot, Grün und Blau vorgenommen werden. Leuchtdichte: Diese Funktion zeigt den berechneten Leuchtdichtewert für ein Gamma von 2,2 an. Sie können den gewünschten Leuchtdichtewert bei 100 IRE eingeben, dann wird der Leuchtdichte-Sollwert für ein Gamma von 2,2 von 10 IRE bis 90 IRE in Schritten von 10 angezeigt. Rot/Gün/Blau: Der Einstellungsbereich geht von -50 bis +50. c. Auf alle Eingänge anwenden
Farbmanagement	Da diese Funktion nur zur professionellen Einstellung mithilfe von Testmustern genutzt wird, werden andere Farben nicht beeinflusst, es können jedoch die sechs Farbbereiche (Rot/Gün/Blau/Türkis/Magenta/Gelb) separat eingestellt werden. Farbunterschiede sind möglicherweise nicht zu sehen, selbst wenn Sie Anpassungen für allgemeines Video durchführen. Einstellung von Rot/Gün/Blau/Gelb/Türkis/Magenta. Farbe Rot/Gün/Blau/Gelb/Türkis/Magenta: Der Einstellungsbereich liegt zwischen -30 und +30. Farbton Rot/Gün/Blau/Gelb/Türkis/Magenta: Der Einstellungsbereich liegt zwischen -30 und +30. Diese Funktion ist im Modus RGB-PC und HDMI-PC deaktiviert.		

Einstellungen im Menü AUDIO

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **AUDIO** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zur gewünschten Einstellung oder Option zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

- Um zur vorherigen Stufe zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.



In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Audioeinstellungen beschrieben:

Einstellung	Beschreibung	
Auto. Lautstärke	Aktiviert die Funktion „Auto. Lautstärke“, um die Lautstärke konsistent auf der gleichen Stufe zu halten, wenn Sie den Kanal wechseln. Die Lautstärke ist eventuell aufgrund unterschiedlicher Signalbedingungen der jeweiligen Sender nicht einheitlich.	
Klare Stimme II	<p>Verstärkt die Klarheit menschlicher Stimmen. Aktivieren Sie diese Funktion, um die Klarheit anzupassen.</p> <p>!</p> <p>Wenn Sie die Einstellung „Ein“ für Klare Stimme II auswählen, steht die Funktion Infinite Sound nicht zur Verfügung. Wählen Sie eine Stufe zwischen „-6“ und „+6“.</p>	
Balance	Passt die Balance zwischen linkem und rechtem Lautsprecher Ihrer Raumumgebung an.	
Ton-Modus	Wählt einen der voreingestellten Ton-Modi aus, oder passt die Optionen in den jeweiligen Modi an.	
Modus		
Standard	Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie eine standardmäßige Tonqualität wünschen.	
Musik	Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie Musik hören möchten.	
Kino	Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie Spielfilme ansehen.	
Sport	Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie ein Sportereignis ansehen.	
Spiel	Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie Videospiele spielen.	
Option		
Infinite Surround	Infinite Surround ist eine patentierte LG-eigene Technologie zur Klangbearbeitung, die den Eindruck eines 5.1 Surround Sounds mit den beiden Frontlautsprechern erzeugt.	
Höhen	Steuert die dominierenden Töne in der Tonausgabe. Wenn Sie die Höhen aufdrehen, erhöht sich der höhere Frequenzbereich der Tonausgabe.	
Bass	Steuert die sanfteren Töne in der Tonausgabe. Wenn Sie die Bässe aufdrehen, erhöht sich der niedrigere Frequenzbereich der Tonausgabe.	
Zurücksetzen	Setzt den Ton-Modus auf die Standardeinstellung zurück.	

Einstellung	Beschreibung											
Digitaler Audio Ausg.	<p>Mit dieser Funktion können Sie den bevorzugten digitalen Audio-Ausgang auswählen. Wenn Dolby Digital verfügbar ist, wird durch Auswahl von „Auto“ im Menü „Digitaler Audio Ausg.“ der Ausgang SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) auf Dolby Digital eingestellt. Wenn im Menü „Digitaler Audio Ausg.“ die Option „Auto“ ausgewählt ist und Dolby Digital ist nicht verfügbar, wird der Ausgang SPDIF auf PCM (Pulse-Code Modulation) eingestellt. Auch wenn für einen Kanal, der Dolby Digital Audio enthält, sowohl Dolby Digital als auch Audiosprache eingestellt wurde, wird nur Dolby Digital wiedergegeben.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Element</th><th>Audio-Eingang</th><th>Digitaler Audio-Ausgang</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Automatisch</td><td>MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC</td><td>PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital</td></tr> <tr> <td>PCM</td><td>Alle</td><td>PCM</td></tr> </tbody> </table>			Element	Audio-Eingang	Digitaler Audio-Ausgang	Automatisch	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital	PCM	Alle	PCM
Element	Audio-Eingang	Digitaler Audio-Ausgang										
Automatisch	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital										
PCM	Alle	PCM										
TV Lautsprecher	<p>Schaltet bei Verwendung einer externen HiFi-Anlage die internen TV Lautsprecher ein. Sie können die TV Lautsprecher als Audioausgabe verwenden, selbst wenn keine Videoeingabe vorhanden ist.</p> <p>!</p> <p>Wenn die TV Lautsprecher ausgeschaltet werden, während ein angeschlossenes Simplink Home Theater aktiv ist, schaltet die Tonausgabe automatisch auf die Lautsprecher des Home Theaters um. Werden jedoch die TV Lautsprecher eingeschaltet, erfolgt die Tonausgabe über die TV Lautsprecher.</p> <p>Wenn TV Lautsprecher auf Aus eingestellt ist, sind einige Menüs unter AUDIO deaktiviert.</p>											
DTV Ton Einstellungen (nur im digitalen Modus)	<p>Enthält ein Eingangssignal verschiedene Audio-Typen, können Sie mit dieser Funktion den gewünschten Audio-Typ auswählen.</p> <p>Modus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Modus</th><th>Beschreibung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Automatisch</td><td>Stellt die Ausgabereihenfolge automatisch auf HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital > MPEG ein. (Außer Italien) Stellt die Ausgabereihenfolge automatisch auf HE-AAC > Dolby Digital+ > MPEG > Dolby Digital ein. (Nur Italien)</td></tr> <tr> <td>HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG</td><td>Ermöglicht dem Benutzer, den gewünschten Audiotyp auszuwählen. Beisp.: Wenn MPEG ausgewählt ist, erfolgt die Ausgabe stets als MPEG. Falls MPEG nicht unterstützt wird, wird stattdessen ein anderer Audiotyp verwendet.</td></tr> </tbody> </table> <p>Siehe S.78 (Auswahl der Audiosprache)</p>			Modus	Beschreibung	Automatisch	Stellt die Ausgabereihenfolge automatisch auf HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital > MPEG ein. (Außer Italien) Stellt die Ausgabereihenfolge automatisch auf HE-AAC > Dolby Digital+ > MPEG > Dolby Digital ein. (Nur Italien)	HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG	Ermöglicht dem Benutzer, den gewünschten Audiotyp auszuwählen. Beisp.: Wenn MPEG ausgewählt ist, erfolgt die Ausgabe stets als MPEG . Falls MPEG nicht unterstützt wird, wird stattdessen ein anderer Audiotyp verwendet.			
Modus	Beschreibung											
Automatisch	Stellt die Ausgabereihenfolge automatisch auf HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital > MPEG ein. (Außer Italien) Stellt die Ausgabereihenfolge automatisch auf HE-AAC > Dolby Digital+ > MPEG > Dolby Digital ein. (Nur Italien)											
HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG	Ermöglicht dem Benutzer, den gewünschten Audiotyp auszuwählen. Beisp.: Wenn MPEG ausgewählt ist, erfolgt die Ausgabe stets als MPEG . Falls MPEG nicht unterstützt wird, wird stattdessen ein anderer Audiotyp verwendet.											

Stereo/Dual-Empfang (nur im Analog-Modus)

Wenn ein Programm ausgewählt wird, erscheint die Toninformation für den Sender zusammen mit der Programmnummer und dem Sendernamen.

Drücken Sie **Q. MENU (Schnellmenü)**, und drücken Sie die Navigationstasten, um auf **Audio** oder **Audiosprache** zuzugreifen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstaste, um zur Tonausgabe zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Sendung	On Screen Display (Bildschirmmenü)
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I, DUAL II, DUAL I + II

Tonauswahl Mono

Wenn das Stereosignal nur schwach empfangen wird, können Sie zu Mono wechseln. Bei Mono-Empfang wird der Ton klarer.

Sprachauswahl bei zweisprachigen Sendungen

Wenn ein Programm in zwei Sprachen (zweisprachig) empfangen werden kann, können Sie zwischen DUAL I, DUAL II oder DUAL I+II wechseln.

- | | |
|-----------|--|
| DUAL I | Die primär gesendete Sprache wird zu den Lautsprechern übertragen. |
| DUAL II | Die sekundär gesendete Sprache wird zu den Lautsprechern übertragen. |
| DUAL I+II | Überträgt an jeden Lautsprecher separat eine der Sprachen. |

Nicam-Empfang (nur im Analog-Modus)

Wenn das TV-Gerät mit einem Empfänger für NICAM-Empfang ausgestattet ist, kann qualitativ hochwertiger NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) Digitalton empfangen werden.

Die Tonausgabe kann entsprechend zum Typ der empfangenen Sendung gewählt werden.

Wenn **NICAM** Mono empfangen wird, können Sie **NICAM MONO** oder **FM MONO** auswählen.

Wenn **NICAM** Stereo empfangen wird, können Sie **NICAM STEREO** oder **FM MONO** auswählen. Wechseln Sie zu **FM MONO**, wenn das Stereo-Signal schwach empfangen wird.

Wenn **NICAM** Dual empfangen wird, können Sie **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** oder **FM MONO** auswählen.

Auswahl der Lautsprecher-Tonausgabe

Im Modus AV, Komponente, RGB und HDMI können Sie die Tonausgabe für den linken und rechten Lautsprecher wählen.

Wählen Sie die Tonausgabe.

L+R: Das Audiosignal vom Audio L-Eingang wird zum linken Lautsprecher gesendet und das Audiosignal vom Audio R-Eingang zum rechten Lautsprecher.

L+L: Das Audiosignal vom Audio L-Eingang wird zum linken und rechten Lautsprecher gesendet.

R+R: Das Audiosignal vom Audio R-Eingang wird zum linken und rechten Lautsprecher gesendet.

Einstellungen im Menü ZEIT

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **ZEIT** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zur gewünschten Einstellung oder Option zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

- Um zur vorherigen Stufe zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.



In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Zeiteinstellungen beschrieben:

Einstellung	Beschreibung										
Uhr	<p>Stellt Uhrzeit, Datum, Zeitzone und die Funktion zur Umstellung auf die Sommerzeit ein. Die Uhrzeit wird automatisch über ein digitales Kanalsignal eingestellt, welches die vom Sender bereitgestellten Zeitinformationen enthält. Andernfalls stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein.</p> <p>!</p> <p>Wenn Sie einen Ort in einer Zeitzone auswählen, wird die TV-Zeit basierend auf der Zeitzone und GMT (Greenwich Mean Time) über ein Rundfunksignal berechnet. Die Zeit wird über ein digitales Signal eingestellt. Wenn sich unter Zeitzone die Zeitverschiebung für die Stadt geändert hat, können Sie die Uhrzeit um eine Stunde verstehen. Zeitzone kann im Modus „Automatisch“ geändert werden.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitzone</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Magadan, Kamtschatka</td> </tr> <tr> <td>Vladivostok</td> </tr> <tr> <td>Jakutsk</td> </tr> <tr> <td>Irkutsk</td> </tr> <tr> <td>Krasnojarsk</td> </tr> <tr> <td>Omsk</td> </tr> <tr> <td>Jekaterinburg</td> </tr> <tr> <td>Moskau, Samara</td> </tr> <tr> <td>Kaliningrad</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die obenstehende Tabelle zeigt die 9 Zeitzonen in Russland. Wenn der Nutzer die Zeitzone für seine Region in Russland auswählt, wird die Zeit für die entsprechende Region automatisch eingestellt. Wenn jedoch die Lokalzeit des Senders nicht zur Verfügung steht oder die Informationen zur Region nicht korrekt sind, obwohl der Nutzer seine Region ausgewählt hat, kann der Nutzer die korrekte Zeit der Zeitzone manuell einstellen.</p>	Zeitzone	Magadan, Kamtschatka	Vladivostok	Jakutsk	Irkutsk	Krasnojarsk	Omsk	Jekaterinburg	Moskau, Samara	Kaliningrad
Zeitzone											
Magadan, Kamtschatka											
Vladivostok											
Jakutsk											
Irkutsk											
Krasnojarsk											
Omsk											
Jekaterinburg											
Moskau, Samara											
Kaliningrad											

Einstellung	Beschreibung
Ausschaltzeit/ Einschaltzeit	<p>Stellt die Uhrzeit ein, wann das TV-Gerät automatisch eingeschaltet/ausgeschaltet wird. Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, sollten Sie vorher die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum einstellen.</p> <p>!</p> <p>Wenn Sie innerhalb von zwei Stunden, nachdem das TV-Gerät über die Funktion „Einschaltzeit“ eingeschaltet wurde, keine Taste drücken, wird das TV-Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus versetzt. (Nicht gültig für 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/LV355C, 32/37/42LK469C, 32/37/42/LV369C, 22/26/32LK336C, 32/37/42LK456C)</p> <p>Wenn Sie für Einschaltzeit und Ausschaltzeit dieselbe Uhrzeit festlegen, hebt die Funktion „Ausschaltzeit“ die Funktion „Einschaltzeit“ auf.</p>
Sleep Timer	Legt fest, nach Ablauf welcher Zeitdauer sich das TV-Gerät ausschaltet. Wenn Sie das TV-Gerät aus- und wieder einschalten, wird der Sleep Timer deaktiviert.
Automat. Standby(abhängig vom Modell)	<p>Wenn Sie keine Taste drücken, während die Funktion „Automatischer Bereitschaftsmodus“ aktiv ist, schaltet der Fernseher automatisch in den Bereitschaftsmodus um.</p> <p>!</p> <p>Diese Funktion funktioniert nicht im Modus „Demo im Geschäft“ oder während einer Software-Aktualisierung.</p>

Einstellungen im Menü SPERREN

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **SPERREN** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zur gewünschten Einstellung oder Option zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

- Um zur vorherigen Stufe zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.



In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Sperreinstellungen beschrieben:

Einstellung	Beschreibung
System-Verriegelung	Aktiviert oder deaktiviert die System-Verriegelung.
Passwort wählen	Ändert das vierstellige Passwort. Der Standard-PIN ist „0 0 0 0“. Falls Frankreich als Land ausgewählt wurde, lautet das Passwort nicht „0“, „0“, „0“, „0“, sondern „1“, „2“, „3“, „4“. Falls Frankreich als Land ausgewählt wurde, darf das Passwort nicht „0“, „0“, „0“, „0“ lauten. Falls Sie Ihr Passwort vergessen sollten, drücken Sie „0“, „3“, „2“, „5“ auf der Fernbedienung.
Sperre Programm[e]	Sperrt durch Drücken der grünen Taste Programme, deren Inhalte für Kinder nicht geeignet sind. Vor dem gesperrten Programm wird das Sperrsymbol angezeigt. Die Programme können zwar ausgewählt werden, es wird jedoch kein Bild angezeigt, und die Audioausgabe ist auf stumm geschaltet. Um Programme eines gesperrten Kanals anzuschauen, geben Sie das Passwort ein. Diese Funktion ist auch dann möglich, wenn System-Verriegelung auf „Ein“ steht.
Elterliche Vorgabe (nur im digitalen Modus)	Diese Funktion nutzt Daten, die vom Sender bereitgestellt werden. Wenn daher das Signal die falschen Informationen beinhaltet, funktioniert diese Option nicht. Für dieses Menü ist ein Passwort erforderlich. Dieses Gerät speichert die Optionen, die Sie vor dem Ausschalten des Gerätes eingestellt haben. Auf diese Weise können Kinder je nach festgelegter Altersfreigabe bestimmte Erwachsenenprogramme nicht anschauen. Geben Sie das Passwort ein, um gesperrte Programme anzuschauen. Die Altersfreigabe ist von Land zu Land verschieden.
Eingang block.	Sperrt die Eingangsquelle. Diese Funktion ist auch dann möglich, wenn System-Verriegelung auf „Ein“ steht.
Tastensperre ein	Sperrt oder entsperrt die Tasten am TV-Gerät.

Einstellungen im Menü OPTION

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **OPTION** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zur gewünschten Einstellung oder Option zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

- Um zur vorherigen Stufe zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.

In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren allgemeinen Einstellungen beschrieben:

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.



Einstellung	Beschreibung																										
Sprache	<p>Wählt eine Sprache für Anzeige und Audioausgabe aus.</p> <p>Option</p> <table> <tr> <td>Menü Sprache (Language)</td><td>Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.</td></tr> </table> <p>Audiosprache</p> <p>Mit der Audio-Funktion kann die bevorzugte Sprache ausgewählt werden. Wenn in einer ausgewählten Sprache keine Audio-Daten ausgestrahlt werden, wird die Standard-Audiosprache wiedergegeben.</p> <p style="text-align: center;">OSD-Informationen zur Audiosprache</p> <table> <thead> <tr> <th>Display</th><th>Status</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N.V.</td><td>Nicht verfügbar</td></tr> <tr> <td>MPEG</td><td>MPEG Audio</td></tr> <tr> <td>D</td><td>Dolby Digital Audio</td></tr> <tr> <td>SEH</td><td>Audio für Sehbehinderte</td></tr> <tr> <td>ABC</td><td>Audio für Hörgeschädigte</td></tr> <tr> <td>D+</td><td>Dolby Digital plus Audio</td></tr> <tr> <td>HE-AAC</td><td>HE-AAC-Audio</td></tr> </tbody> </table> <p>Untertitelsprache</p> <p>Verwenden Sie die Funktion Untertitel, wenn zwei oder mehr Untertitelsprachen gesendet werden. Wenn in einer ausgewählten Sprache keine Untertitel-Daten ausgestrahlt werden, wird die Standard-Untertitelsprache angezeigt.</p> <p style="text-align: center;">Untertitelsprache OSD-Informationen</p> <table> <thead> <tr> <th>Display</th><th>Status</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N.V.</td><td>Nicht verfügbar</td></tr> <tr> <td>TXT</td><td>Teletext Untertitel</td></tr> <tr> <td>ABC</td><td>Untertitel für Hörgeschädigte</td></tr> </tbody> </table> <p>Textsprache</p> <p>Verwenden Sie die Funktion Textsprache, wenn im digitalen Modus zwei oder mehr Textsprachen gesendet werden. Wenn in einer ausgewählten Sprache keine Teletext-Daten ausgestrahlt werden, wird die Standard-Textsprache angezeigt.</p> <p>!</p> <p>Falls die Sprachen, die Sie für die Audiowiedergabe sowie die Untertitel und den Text ausgewählt haben, nicht unterstützt werden, können Sie die Sprachen in der zweiten Kategorie auswählen.</p> <p>Die Audiowiedergabe/Untertitel können vom Serviceanbieter in vereinfachter Form mit einer Übertragung von ein bis drei Zeichen angezeigt werden.</p> <p>Wenn Sie eine zusätzliche Audioausgabe auswählen (Audio für Sehbehindert/Hörgeschädigte), gibt das TV-Gerät diese eventuell als Teil der Hauptaudioausgabe aus.</p>	Menü Sprache (Language)	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.	Display	Status	N.V.	Nicht verfügbar	MPEG	MPEG Audio	D	Dolby Digital Audio	SEH	Audio für Sehbehinderte	ABC	Audio für Hörgeschädigte	D+	Dolby Digital plus Audio	HE-AAC	HE-AAC-Audio	Display	Status	N.V.	Nicht verfügbar	TXT	Teletext Untertitel	ABC	Untertitel für Hörgeschädigte
Menü Sprache (Language)	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.																										
Display	Status																										
N.V.	Nicht verfügbar																										
MPEG	MPEG Audio																										
D	Dolby Digital Audio																										
SEH	Audio für Sehbehinderte																										
ABC	Audio für Hörgeschädigte																										
D+	Dolby Digital plus Audio																										
HE-AAC	HE-AAC-Audio																										
Display	Status																										
N.V.	Nicht verfügbar																										
TXT	Teletext Untertitel																										
ABC	Untertitel für Hörgeschädigte																										

Einstellung	Beschreibung									
Land	<p>Wählt das gewünschte Land aus.</p> <p>!</p> <p>Falls Sie das Installationsmenü nicht über die Taste BACK (Zurück) verlassen oder das OSD-Menü (Bildschirrmenü) automatisch ausgeblendet wird, erscheint der Einstellungs bildschirm bei jedem Einschalten des Gerätes automatisch erneut. Wenn Sie nicht Ihr Land auswählen, wird der Teletext eventuell nicht korrekt angezeigt und nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Abhängig von den Sendebedingungen des jeweiligen Landes stehen die CI(Common Interface)Funktionen u. U. nicht zur Verfügung. Abhängig von den Sendebedingungen des jeweiligen Landes funktionieren die Bedien tasten für den DTV-Modus u. U. nicht. Abhängig von eventuell bestehenden Richtlinien zur Digitalübertragung und den Sende bedingungen des jeweiligen Landes funktionieren die DTV-Funktionen u. U. nicht. Die Ländereinstellung „UK“ sollte nur in Großbritannien aktiviert werden. Falls die Ländereinstellung auf „--“ eingestellt wurde, können europäische terrestrische Digitalprogramme empfangen werden, jedoch können bestimmte DTV-Funktionen u. U. nicht genutzt werden.</p>									
Hilfe für Benutzer mit Behinde rungen (nur im digitalen Modus)	<p>Option</p> <table border="1"> <tr> <td>Hörgeschädigte</td><td>Dies ist die Funktion für Hörgeschädigte.</td></tr> <tr> <td>Audiobeschreibung</td><td> <p>Diese Funktion ist für Blinde gedacht und liefert zusätzlich zum Basis-Audio eine erklärende Audiobeschreibung der aktuellen Situation in einem Fernsehprogramm. Wenn die Audiobeschreibung aktiviert wurde, werden Basis-Audio und Audiobeschreibung nur für solche Programme ausgegeben, die eine Audiobeschreibung beinhalten.</p> </td></tr> <tr> <td>Volume (Lautstärke)</td><td>Zur Veränderung der Lautstärke der Audiobeschreibung</td></tr> <tr> <td>Piepton</td><td>Wenn ein Programm mit Audiobeschreibung ausgewählt wird, ertönt ein Piepton.</td></tr> </table>		Hörgeschädigte	Dies ist die Funktion für Hörgeschädigte.	Audiobeschreibung	<p>Diese Funktion ist für Blinde gedacht und liefert zusätzlich zum Basis-Audio eine erklärende Audiobeschreibung der aktuellen Situation in einem Fernsehprogramm. Wenn die Audiobeschreibung aktiviert wurde, werden Basis-Audio und Audiobeschreibung nur für solche Programme ausgegeben, die eine Audiobeschreibung beinhalten.</p>	Volume (Lautstärke)	Zur Veränderung der Lautstärke der Audiobeschreibung	Piepton	Wenn ein Programm mit Audiobeschreibung ausgewählt wird, ertönt ein Piepton.
Hörgeschädigte	Dies ist die Funktion für Hörgeschädigte.									
Audiobeschreibung	<p>Diese Funktion ist für Blinde gedacht und liefert zusätzlich zum Basis-Audio eine erklärende Audiobeschreibung der aktuellen Situation in einem Fernsehprogramm. Wenn die Audiobeschreibung aktiviert wurde, werden Basis-Audio und Audiobeschreibung nur für solche Programme ausgegeben, die eine Audiobeschreibung beinhalten.</p>									
Volume (Lautstärke)	Zur Veränderung der Lautstärke der Audiobeschreibung									
Piepton	Wenn ein Programm mit Audiobeschreibung ausgewählt wird, ertönt ein Piepton.									
ISM Methode (Nur Plasma-TV)	<p>Wenn der Monitor für längere Zeit ein festgefrorenes oder statisches Bild anzeigt, kann sich dies einbrennen und als Phantombild dauerhaft sichtbar bleiben. Vermeiden Sie daher die längere Anzeige stehender Bilder auf dem Bildschirm.</p> <p>Option</p> <table border="1"> <tr> <td>Weiss-gen.</td><td>„Weiss-gen.“ entfernt das vorhandene Phantombild vom Bildschirm. Hinweis: Bei fortgeschrittenem Einbrennstatus kann es möglich sein, dass sich das Phantombild nicht vollständig mit „Weiss-gen.“ entfernen lässt.</td></tr> <tr> <td>Orbiter</td><td>Orbiter kann der Entstehung von Phantombildern vorbeugen. Die beste Lösung ist jedoch, die Anzeige von Standbildern auf dem Bildschirm zu vermeiden. Um ein Phantombild auf dem Bildschirm zu vermeiden, wird die Anzeige alle 2 Minuten bewegt.</td></tr> <tr> <td>Farb-gen.</td><td>Der Farbbeck mit dem sich bewegenden Bildschirm und das weiße Muster werden abwechselnd angezeigt. Es ist schwierig, das Signal des aufgetretenen Nachbilds zu empfangen, während das vorübergehende Nachbild entfernt und verschiedene Farben ein- und ausgeblendet werden.</td></tr> </table>		Weiss-gen.	„Weiss-gen.“ entfernt das vorhandene Phantombild vom Bildschirm. Hinweis: Bei fortgeschrittenem Einbrennstatus kann es möglich sein, dass sich das Phantombild nicht vollständig mit „Weiss-gen.“ entfernen lässt.	Orbiter	Orbiter kann der Entstehung von Phantombildern vorbeugen. Die beste Lösung ist jedoch, die Anzeige von Standbildern auf dem Bildschirm zu vermeiden. Um ein Phantombild auf dem Bildschirm zu vermeiden, wird die Anzeige alle 2 Minuten bewegt.	Farb-gen.	Der Farbbeck mit dem sich bewegenden Bildschirm und das weiße Muster werden abwechselnd angezeigt. Es ist schwierig, das Signal des aufgetretenen Nachbilds zu empfangen, während das vorübergehende Nachbild entfernt und verschiedene Farben ein- und ausgeblendet werden.		
Weiss-gen.	„Weiss-gen.“ entfernt das vorhandene Phantombild vom Bildschirm. Hinweis: Bei fortgeschrittenem Einbrennstatus kann es möglich sein, dass sich das Phantombild nicht vollständig mit „Weiss-gen.“ entfernen lässt.									
Orbiter	Orbiter kann der Entstehung von Phantombildern vorbeugen. Die beste Lösung ist jedoch, die Anzeige von Standbildern auf dem Bildschirm zu vermeiden. Um ein Phantombild auf dem Bildschirm zu vermeiden, wird die Anzeige alle 2 Minuten bewegt.									
Farb-gen.	Der Farbbeck mit dem sich bewegenden Bildschirm und das weiße Muster werden abwechselnd angezeigt. Es ist schwierig, das Signal des aufgetretenen Nachbilds zu empfangen, während das vorübergehende Nachbild entfernt und verschiedene Farben ein- und ausgeblendet werden.									

Einstellung	Beschreibung	
Betriebsanzeige (Nur LCD/LED-LCD-TV)	Schaltet die Betriebsanzeige des TV-Geräts ein oder aus. Wenn Sie den 3D-Modus auswählen, wird die Betriebsanzeige automatisch ausgeschaltet.	
	Option	
	Bereitschaftsanzeige	Versetzt die Betriebsanzeige in den Bereitschaftsmodus.
Daten Service (nur in Irland.)	Betriebsanzeige	Schaltet die Betriebsanzeige ein oder aus, wenn Sie das Gerät einschalten.
	Mit dieser Funktion können die Benutzer zwischen MHEG (digitaler Teletext) und Teletext umschalten, falls beide gleichzeitig verfügbar sind.	
Auf Werkseinstellung zurücksetzen	Mit dieser Funktion werden alle Einstellungen initialisiert.	
 <p>Wenn Sie bei aktiverter System-Verriegelung Ihr Passwort vergessen haben, drücken Sie „0“, „3“, „2“, „5“ auf der Fernbedienung.</p>		
Modul-ID (Set ID)	Fügt den verbundenen Geräten eine ID hinzu.	
Moduseinstellung	Die Standardauswahl ist „ Private Nutzung “. Zur bestmöglichen Bildwiedergabe in Ihrer häuslichen Umgebung empfehlen wir den Modus „ Private Nutzung “.	
	Option	
	Private Nutzung	Wählt den Modus für die private Nutzung aus.
	Demo im Geschäft	Wählt den Modus für die geschäftliche Nutzung aus.
	Demo Modus	In diesem Modus werden Ihnen besondere Funktionen des TV-Geräts angezeigt. Sie können den Demo Modus durch Drücken einer beliebigen Taste mit Ausnahme der Lautstärketasten und der Taste MUTE (Stumm) beenden.
 <p>Der Demo Modus kann im Modus Private Nutzung nicht verwendet werden. Im Modus Demo im Geschäft wird der Demo Modus automatisch auf Ein eingestellt. Sobald der Demo Modus unter Demo im Geschäft auf Aus eingestellt wird, läuft der Demo Modus nicht mehr, und es wird nur die Anzeige zurückgesetzt. Die Anzeige wird im Demo Modus automatisch nach 5 Minuten zurückgesetzt.</p>		

Einstellungen im Menü NETZWERK

(abhängig vom Modell)

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.


Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **NETZWERK** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zur gewünschten Einstellung oder Option zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

- Um zur vorherigen Stufe zurückzukehren, drücken Sie **BACK (Zurück)**.

Drücken Sie abschließend **EXIT (Beenden)**.

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

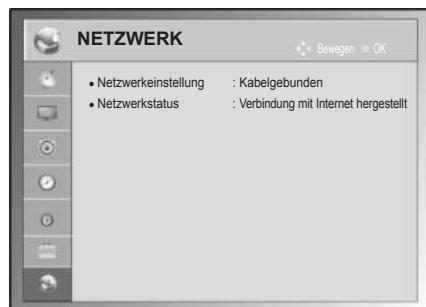

In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Netzwerkeinstellungen beschrieben:

Einstellung	Beschreibung
Netzwerkeinstellungen	Konfiguriert die Netzwerkeinstellungen (Siehe S.53).
Netzwerkstatus	Zeigt den Netzwerkstatus an (Siehe S.54).

HERSTELLEN VON VERBINDUNGEN

Verbinden Sie mehrere externe Geräte mit dem TV-Gerät, und wechseln Sie die Eingangsmodi, um ein externes Gerät auszuwählen. Weitere Informationen zum Anschluss von externen Geräten entnehmen Sie bitte dem Handbuch des jeweiligen Geräts.

Verfügbare externe Geräte sind: HD-Receiver, DVD-Player, Videorecorder, Audiosysteme, USB-Speichergeräte, PCs, Spielekonsolen und weitere externe Geräte.



Wenn Sie eine Fernsehsendung über DVD-Player oder Videorecorder aufnehmen, vergewissern Sie sich, dass das TV-Gerät über das Eingangskabel für das TV-Signal mit dem DVD-Player oder Videorecorder verbunden ist. Weitere Informationen zu Aufnahmen entnehmen Sie bitte dem Handbuch des verbundenen Geräts.

Der Anschluss für externe Geräte kann von Modell zu Modell unterschiedlich sein.


Verbinden Sie externe Geräte unabhängig von der Reihenfolge der Anschlüsse mit dem TV-Gerät.

Schließen Sie mehrere externe Geräte auf der Rückseite des TV-Geräts an.

Wählen Sie das gewünschte externe Gerät aus, und verbinden Sie es, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mit dem TV-Gerät.

Überprüfen Sie den Anschlusstyp des externen Geräts.

Gehen Sie zur entsprechenden Abbildung, und überprüfen Sie die Anschlussdetails.

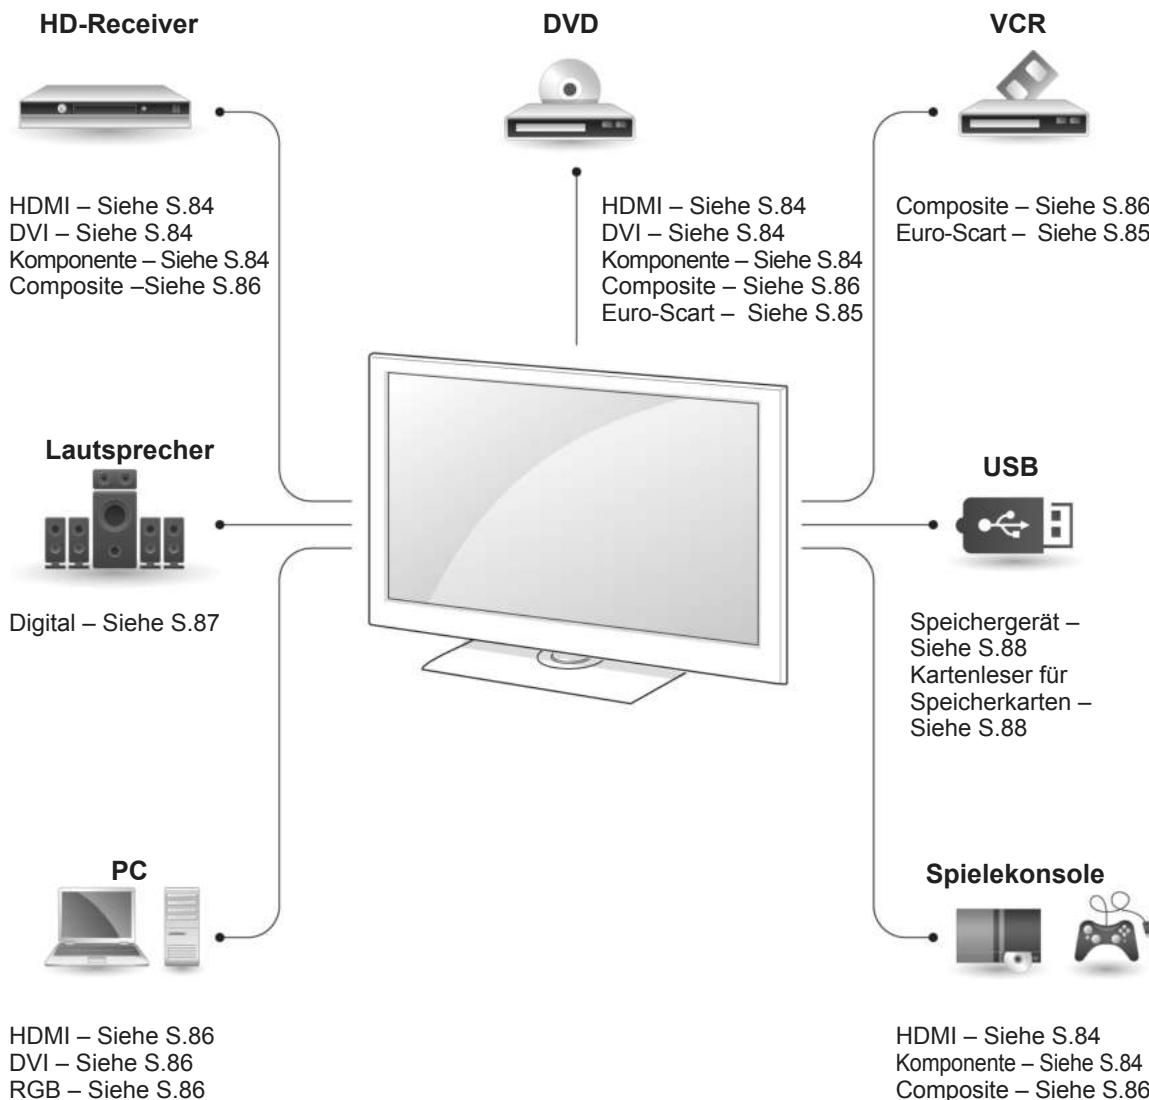

Wenn Sie eine Spielekonsole mit dem TV-Gerät verbinden, verwenden Sie das mit der Konsole mitgelieferte Kabel.


In diesem Abschnitt zum **HERSTELLEN VON VERBINDUNGEN** werden hauptsächlich Abbildungen des Modells 50/60PZ55** verwendet.

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

Verbinden Sie einen HD-Receiver, DVD-Player oder Videorecorder mit dem TV-Gerät, und wählen Sie den entsprechenden Eingangsmodus aus.

HDMI-Anschluss

Überträgt digitale Video- und Audiosignale von einem externen Gerät an das TV-Gerät. Verbinden Sie das externe Gerät, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mithilfe des HDMI-Kabels mit dem TV-Gerät.

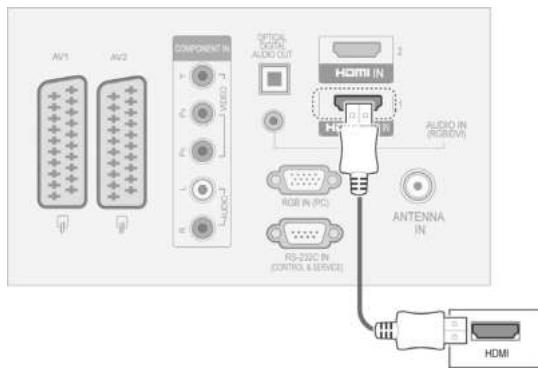


Das TV-Gerät kann bei Verwendung eines HDMI-Kabels gleichzeitig Audio- und Videosignale empfangen.

Wenn der DVD-Player kein Auto-HDMI unterstützt, müssen Sie die Ausgangsauflösung entsprechend anpassen.

Überprüfen Sie, ob es sich bei Ihrem HDMI-Kabel um ein High-Speed-HDMI-Kabel handelt. Wenn es sich nicht um ein High-Speed-HDMI-Kabel handelt, können flackernde Bilder oder keine Anzeige die Folge sein. Verwenden Sie deshalb ein High-Speed-HDMI-Kabel.


DVI-zu-HDMI-Anschluss

Überträgt digitale Videosignale von einem externen Gerät an das TV-Gerät. Verbinden Sie das externe Gerät, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mithilfe des DVI-HDMI-Kabels mit dem TV-Gerät. Schließen Sie ein Audiokabel an, um ein Audiosignal zu übertragen.

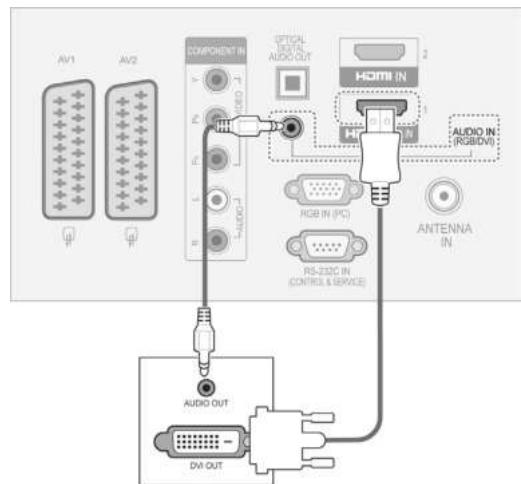

Komponenten-Anschluss


Überträgt analoge Video- und Audiosignale von einem externen Gerät an das TV-Gerät. Verbinden Sie das externe Gerät, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mithilfe des Komponenten-Kabels mit dem TV-Gerät.

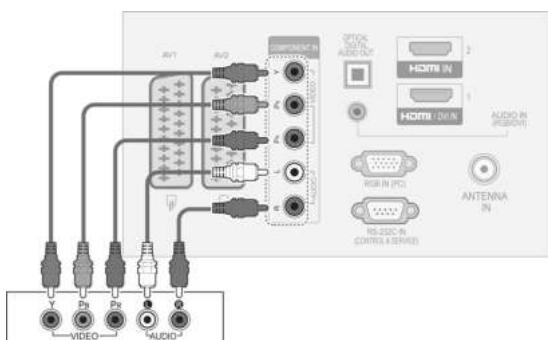

Euro-Scart-Anschluss

Überträgt Video- und Audiosignale von einem externen Gerät an das TV-Gerät. Verbinden Sie das externe Gerät, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mithilfe des Euro-Scart-Kabels mit dem TV-Gerät. Verwenden Sie das Euro-Scart-Kabel, um Bilder im Vollbildmodus anzuzeigen.

(Nur Plasma-TV)

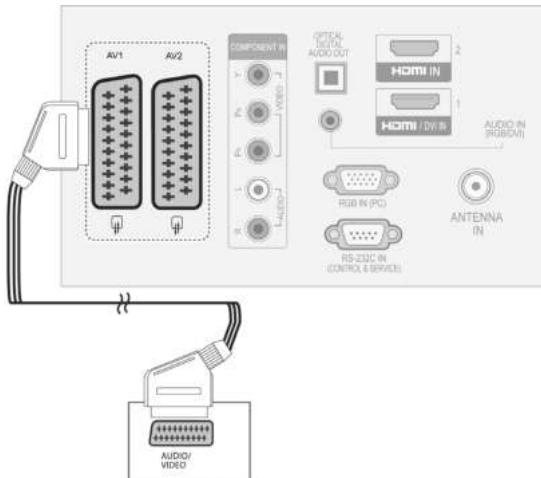


Aktuelles Eingangsmodell \ Ausgang Typ	AV1 (TV-Ausgang ¹)	AV2 (Monitorausgang ²)
Digital-TV	X	O
Analog-TV, AV	Analog-TV	O
Komponente / RGB	Analog-TV	X
HDMI	Analog-TV	X

- 1 TV-Ausgang: Ausgang für analoge TV-Signale.
- 2 Monitorausgang: Ausgabe der aktuellen Bildanzeige.



Das Euro-Scart-Kabel muss signaltechnisch abgeschirmt sein.
Bei digitalem Fernsehen im 3D-Modus können die TV-/Monitorausgangssignale nicht über ein SCART-Kabel ausgegeben werden.(Nur 3D-Modelle)
Wenn der 3D-Modus während einer geplanten Aufnahme mit dem Digital-TV auf „Ein“ eingestellt ist, können die Monitorausgangssignale nicht über das SCART-Kabel ausgegeben werden. Die Aufnahme ist dann nicht möglich.(Nur 3D-Modelle)

(Nur LCD-TV/LED-LCD-TV)

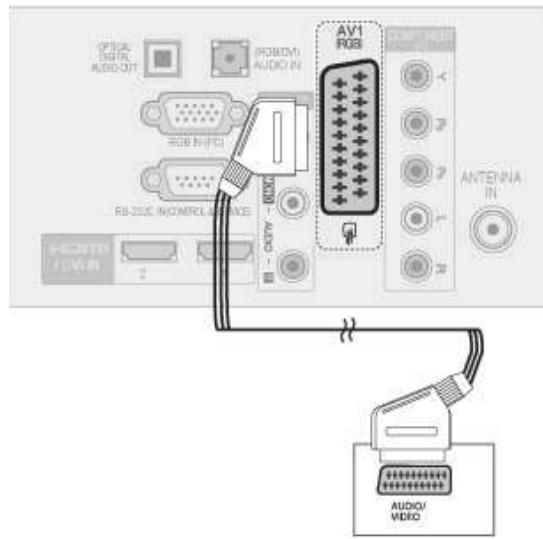

Aktuelles Eingangsmodell \ Ausgang Typ	AV1 (TV-Ausgang ¹)
Digital-TV	Digital-TV
Analog-TV, AV	Analog-TV
Komponente / RGB	Analog-TV
HDMI	Analog-TV

- 1 TV-Ausgang: Ausgang für analoge und digitale TV-Signale.




Das Euro-Scart-Kabel muss signaltechnisch abgeschirmt sein.

Bei digitalem Fernsehen im 3D-Modus können die TV-Ausgangssignale nicht über ein SCART-Kabel ausgegeben werden.(Nur 3D-Modelle)

Composite-Anschluss

Überträgt analoge Video- und Audiosignale von einem externen Gerät an das TV-Gerät. Verbinden Sie das externe Gerät, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mithilfe des Composite-Kabels mit dem TV-Gerät.

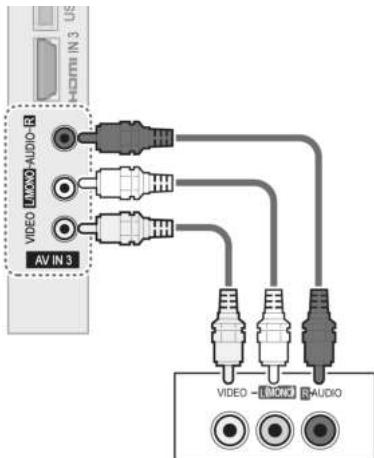


Wenn Sie einen Mono-Videorekorder verwenden, verbinden Sie das Audiokabel des Videorekorders mit der **AUDIO L/MONO-**-Buchse des TV-Geräts.



Für optimale Bildqualität wird empfohlen, den HDMI-Anschluss des TV-Geräts zu verwenden.


HDMI-Anschluss

Überträgt digitale Video- und Audiosignale vom PC an das TV-Gerät. Verbinden Sie den PC, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mithilfe des HDMI-Kabels mit dem TV-Gerät.

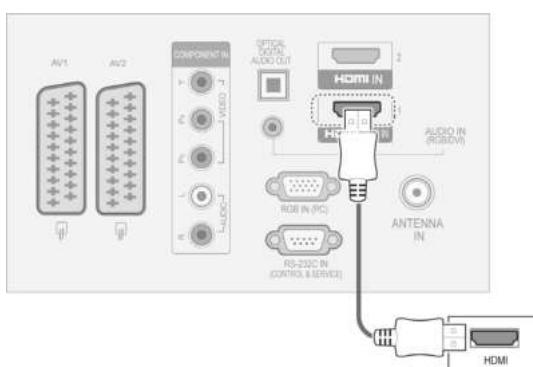


DVI-zu-HDMI-Anschluss

Überträgt das digitale Videosignal von Ihrem PC an das TV-Gerät. Verbinden Sie den PC, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mithilfe des DVI-HDMI-Kabels mit dem TV-Gerät. Schließen Sie ein Audiokabel an, um ein Audiosignal zu übertragen.

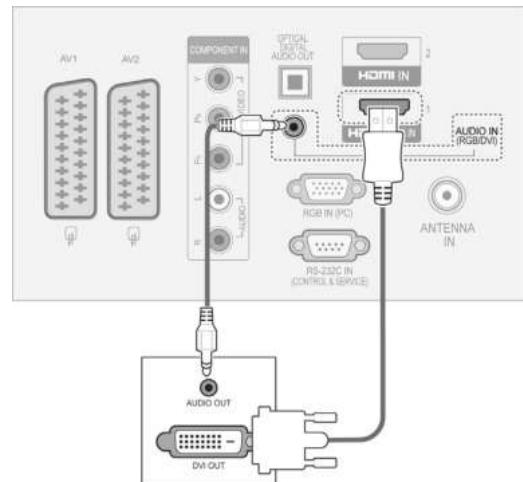

Anschließen des RGB

Überträgt das analoge Videosignal von Ihrem PC an das TV-Gerät. Verbinden Sie den PC, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mithilfe des D-Sub-15-Pin-Signalkabels mit dem TV-Gerät. Schließen Sie ein Audiokabel an, um ein Audiosignal zu übertragen.

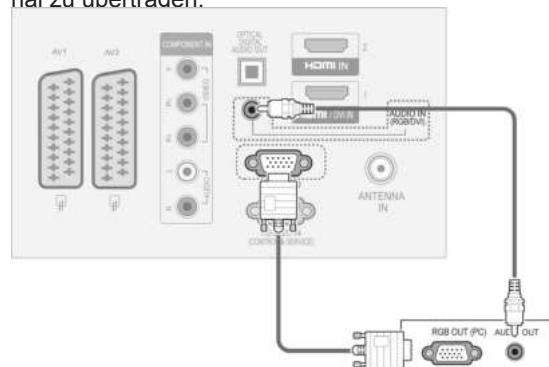



Vermieden Sie die zu lange Anzeige eines stehenden Bildes. Das Standbild könnte sich auf dem Bildschirm einbrennen. Verwenden Sie daher, wenn möglich, einen Bildschirmschoner.

Im PC-Modus können hinsichtlich Auflösung, vertikalem Muster, Kontrast oder Helligkeit Störungen auftreten. Stellen Sie im PC-Modus eine andere Auflösung ein, ändern Sie die Bildwiederholrate, oder passen Sie Helligkeit und Kontrast im Menü an, bis das Bild optimal ist. Wenn die Bildwiederholrate der PC-Grafikkarte nicht geändert werden kann, wechseln Sie die Grafikkarte aus, oder wenden Sie sich an den Hersteller der Grafikkarte.

Die Synchronisierungswellenformen für den Signaleingang für horizontale und vertikale Frequenzen sind voneinander getrennt.

Für beste Bildqualität empfehlen wir 1920 x 1080, 60 Hz (Nicht gültig für 42/50PT****, 42/50PW****, 22/26/32LK33**, 19/26/32LV25**, 19/22LV23**) 1024x768, 60 Hz(Nur 42/50PT****, 42/50PW****) 1360 x768, 60 Hz(Nur 222/26/32LK33**, 19/26/32LV25**, 19/22LV23**) für den PC-Modus.

Verbinden Sie das Signalkabel des PC-Monitorausgangs mit dem RGB (PC)-Anschluss des TV-Geräts oder das Signalkabel des HDMI-Ausgangs des PCs mit dem HDMI IN (oder HDMI/DVI IN)-Anschluss des TV-Geräts.

Verbinden Sie das Audiokabel des PCs mit dem Audioeingang am TV-Gerät. (Audikabel sind nicht im Lieferumfang des TV-Geräts enthalten).

Wenn Sie eine Soundkarte verwenden, stellen Sie den PC-Sound nach Bedarf ein. Falls die Grafikkarte des PCs nicht gleichzeitig analoge und digitale RGB-Signale ausgibt, verwenden Sie nur einen der Anschlüsse RGB oder HDMI IN (oder HDMI/DVI IN), um den PC mit dem TV-Gerät zu verbinden.

Abhängig von der Videokarte funktioniert der DOS-Modus bei Einsatz eines HDMI-zu-DVI-Kabels möglicherweise nicht.

Wenn Sie ein zu langes RGB-PC-Kabel verwenden, kann es zu Interferenzen auf dem Bildschirm kommen. Es wird empfohlen, ein Kabel mit weniger als fünf Metern Länge einzusetzen. So wird die beste Bildqualität erreicht.


Verwenden Sie ein externes Audiosystem anstelle der integrierten Lautsprecher.



Wenn Sie ein externes Audiogerät und nicht den eingebauten Lautsprecher nutzen, stellen Sie die Funktion TV-Lautsprecher auf „Aus“ (Siehe S.74).

Anschluss über ein digitales optisches Audiokabel


Überträgt digitale Audiosignale vom TV-Gerät an ein externes Gerät. Verbinden Sie das externe Gerät, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mithilfe des optischen Audiokabels mit dem TV-Gerät.

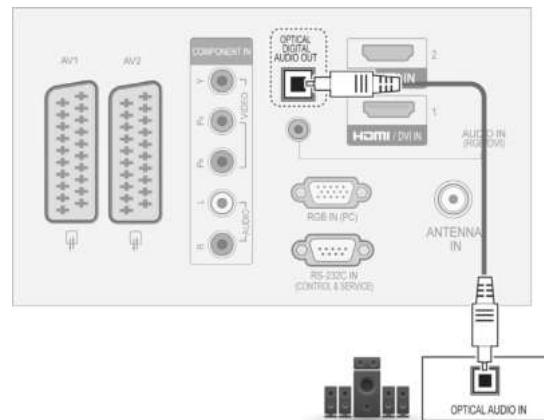

Blicken Sie nicht in den optischen Ausgangsanschluss. Der Laserstrahl könnte Ihren Augen schaden.

Anschluss von Kopfhörern

(Außer für 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)
Überträgt das Kopfhörersignal vom TV-Gerät an ein externes Gerät. Verbinden Sie die Kopfhörer, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mit dem TV-Gerät.

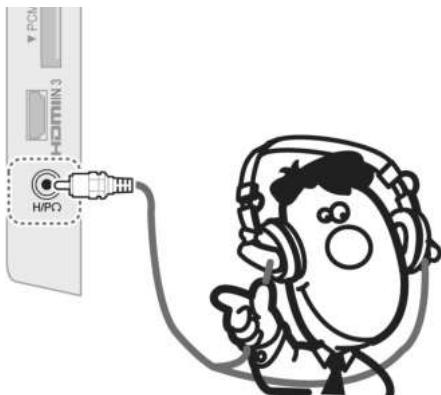

Während Kopfhörer mit dem Gerät verbunden sind, sind die AUDIO-Menüpunkte deaktiviert.

Wenn Sie den AV-MODUS ändern, während Kopfhörer angeschlossen sind, wird die Änderung für das Videosignal übernommen, nicht jedoch für das Audio-Signal.


Der optische digitale Audioausgang ist nicht verfügbar, solange Kopfhörer angeschlossen sind.

Kopfhörerimpedanz: 16 Ω


Max. Ausgangsleistung am Kopfhöreranschluss: 10 mW bis 15 mW

Kopfhörerbuchsen: 0,35 cm

Schließen Sie ein USB-Speichergerät wie einen USB-Flash-Speicher, eine externe Festplatte oder einen USB-Kartenleser für Speicherkarten an das TV-Gerät an, und greifen Sie auf das Menü „Meine Medien“ zu, um verschiedene Multimediadateien zu verwenden. Siehe „Anschließen von USB-Speichergeräten“ auf S.55 und „Durchsuchen von Dateien“ auf S.56.

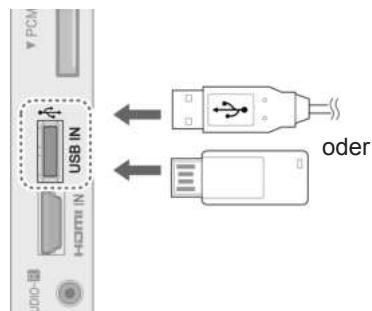

Zeigen Sie verschlüsselte Dienste (Bezahldienste) im digitalen TV-Modus an.
Siehe S.38.

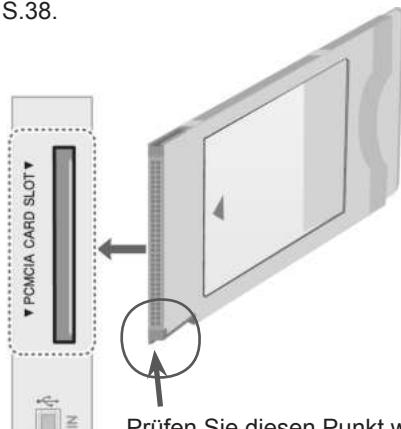

Prüfen Sie diesen Punkt wie dargestellt, und setzen Sie das CI-Modul ein.



Überprüfen Sie, ob das CI-Modul richtig herum in den PCMCIA-Kartensteckplatz gesteckt wurde. Falls das Modul nicht korrekt eingesetzt wurde, können TV-Gerät und PCMCIA-Kartensteckplatz beschädigt werden.

Verwenden Sie zur Wiedergabe und Steuerung des über das HDMI-Kabel verbundenen AV-Geräts über HDMI-CEC die Fernbedienung. Ihr TV-Gerät funktioniert nur mit Geräten, die HDMI-CEC unterstützen.

Verbinden Sie das eine Ende des HDMI-Kabels mit dem HDMI/DVI IN- oder HDMI IN-Anschluss auf der Rückseite des TV-Geräts und das andere Ende mit dem SIMPLINK-Gerät.

Die SIMPLINK-Funktion wird bei kabellosen externen Ausgängen nicht unterstützt.



Wenn das angeschlossene Gerät nicht HDMI-CEC unterstützt, ist SIMPLINK nicht verfügbar.

Für den SIMPLINK-Betrieb verwenden Sie ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit *CEC-Funktion. (*CEC: Consumer Electronics Control).


Aktivieren der SIMPLINK-Funktion

Drücken Sie die Taste SIMPLINK, um auf die SIMPLINK-Menüs zuzugreifen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **Ein** zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu einem der Geräte zu gelangen, und drücken Sie **OK**.

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

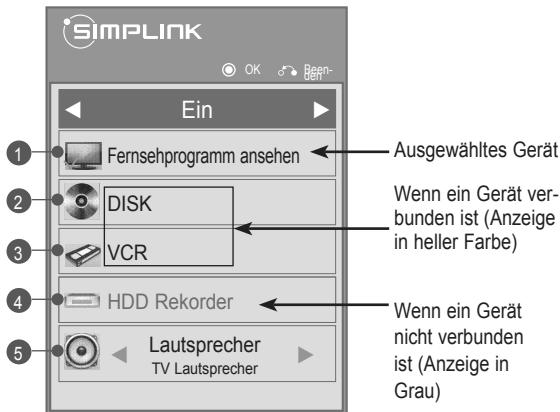

Nr.	Beschreibung
①	Zeigt den zuvor angesehenen Fernsehkanal an.
②	Gibt Disks wieder. Wenn mehrere Disks verfügbar sind, wird der Titel der Disk am unteren Ende des Bildschirms angezeigt.
③	Steuert den verbundenen Videorecorder.
④	Festplatten-Wiedergabe: Steuert auf der Festplatte gespeicherte Aufnahmen.
⑤	Audio Out zum Home Theater-Lautsprecher/ Audio Out zum TV: Ändert den Audioausgang zwischen dem Lautsprecher des Home Theater und TV Lautsprecher.

- Vor dem ausgewählten Gerät wird ein Häkchen angezeigt.
- Verfügbare Geräte werden in einer hellen Farbe angezeigt.
- Nicht verfügbare Geräte werden in grau angezeigt.

Steuern Sie das ausgewählte AV-Gerät.

- **Direktwiedergabe:** Nach dem Verbinden von AV-Geräten mit dem TV-Gerät können Sie diese Geräte direkt steuern und Medien ohne zusätzliche Einstellungen wiedergeben.
- **AV-Gerät wählen:** Gibt Ihnen die Möglichkeit, eines der mit dem TV-Gerät verbundenen AV-Geräte auszuwählen.
- **Disk Wiedergabe:** Steuern Sie verbundene AV-Geräte über die Navigationstasten, **OK**, und die Tasten **▶**, **■**, **II**, **◀** und **▶▶**.
- **Alle Geräte ausschalten:** Wenn Sie das TV-Gerät ausschalten, werden alle verbundenen Geräte ausgeschaltet.
- **Audio abstellen:** Bietet eine einfache Möglichkeit zum Abstellen des Audios.
- **Sync Stromversorgung ein:** Wenn ein mit dem HDMI-Anschluss verbundenes Gerät mit SIMPLINK-Funktion die Wiedergabe beginnt, wird das TV-Gerät automatisch eingeschaltet.



Wenn Sie die Eingangsquelle durch Drücken der Taste EINGANG ändern, stoppt die Funktion des SIMPLINK.

Wenn Sie ein Gerät mit Home Theater-Funktion wählen, schaltet die Tonausgabe automatisch auf den Home Theater-Lautsprecher, und der TV-Lautsprecher schaltet sich ab.

Wenn ein SIMPLINK Home Theater-System nicht den TV-Ton abspielt, verbinden Sie den Anschluss DIGITAL AUDIO OUT hinten am TV-Gerät mit dem Anschluss DIGITAL AUDIO IN an der Rückseite des SIMPLINK-Geräts mit einem Glasfaserkabel.

TELETEXT

Diese Funktion ist in einigen Ländern nicht verfügbar.

Teletext ist ein kostenloser aktueller Informationsdienst vieler Fernsehanstalten. Über Teletext werden sog. „Seiten“ mit Nachrichten, Wetterdaten, Fernsehprogrammen, Aktienkursen und vielen anderen Themen zur Verfügung gestellt.

Der Teletext-Decoder dieses Gerätes unterstützt SIMPLE-, TOP- und FASTEXT-Systeme. SIMPLE-Text (Standard-Videotext) besteht aus einer Reihe von Seiten, die durch direkte Eingabe der entsprechenden Seitenzahlen aufgerufen werden. TOP und FASTEXT sind neuere Funktionen, mit denen ein schnellerer Zugang zu Teletext-Informationen ermöglicht wird.

Drücken Sie die Taste **TEXT**, um in den Teletext-Modus zu wechseln. Auf dem Bildschirm wird die Startseite oder die zuletzt angesehene Seite angezeigt.

In der Kopfzeile des Bildschirms werden zwei Seitennummern, der Name des Fernsehsenders, Datum und Uhrzeit angezeigt. Die erste Seitennummer ist die gewählte Seitennummer, die zweite ist die Nummer der aktuell angezeigten Seite.

Drücken Sie die Taste **TEXT**, um den Teletext-Modus auszuschalten. Der vorige Modus wird wieder angezeigt.

Seitenauswahl

Geben Sie mit den ZIFFERTASTEN die gewünschte dreistellige Seitennummer ein.

Wenn Sie bei der Wahl eine falsche Nummer eingeben, ergänzen Sie zunächst die dreistellige Zahl und geben dann die korrekte Seitennummer erneut ein.

Mit der Taste **P ▲ ▼** können Sie die vorherige bzw. nächste Seite aufrufen.

Das Benutzerhandbuch zeigt vier Felder unten am Bildschirm an: Rot, Grün, Gelb und Blau. Das gelbe Feld steht für die nächste Gruppe, das blaue Feld für den nächsten Block.

Auswahl von Block/Gruppe/Seite

Mit der blauen Taste können Sie von Block zu Block weitergehen.

Verwenden Sie die gelbe Taste, um zur nächsten Gruppe weiterzugehen, wobei der Übergang zum nächsten Block automatisch erfolgt.

Verwenden Sie die grüne Taste, um zur nächsten vorhandenen Seite weiterzugehen, wobei der Übergang zur nächsten Gruppe automatisch erfolgt.

Alternativ können Sie die Taste **P ▲** verwenden.

Mit der roten Taste kehren Sie zur vorherigen Auswahl zurück. Alternativ können Sie die Taste **P ▼** verwenden.

Direktauswahl von Seiten

Wie beim Teletext-Modus SIMPLE können Sie eine Seite auswählen, indem Sie mit den ZAHLEN-Tasten im TOP-Modus die dreistellige Seitenzahl eingeben.

Die Teletextseiten sind entlang der Unterseite des Bildschirms farbcodiert und können durch Drücken der entsprechenden Farbtaste ausgewählt werden.

Seitenauswahl

Drücken Sie die Taste **T.OPT**, und verwenden Sie anschließend die Navigationstasten, um das Menü **Index** auszuwählen. Anzeigen der Indexseite.

Sie können die Seiten, die unten farbcodiert sind, mit den entsprechenden Farbtasten auswählen.

Wie beim Teletext-Modus SIMPLE, können Sie eine Seite auswählen, indem Sie mit den ZIFFERNTASTEN im FASTEXT-Modus die dreistellige Seitenzahl eingeben.

Mit der Taste **P** \wedge \vee können Sie die vorherige bzw. nächste Seite aufrufen.

Drücken Sie die Taste **T. OPT** und wählen Sie mit den Navigationstasten das Menü **Text Option** aus.



Index

Wählen Sie die Indexseite aus.

Zeit

Wählen Sie dieses Menü aus, um während einer Fernsehsendung in der rechten oberen Ecke des Bildschirms die Uhrzeit anzuzeigen. Im Teletext-Modus können Sie mit dieser Taste eine Unterseite aufrufen. Die Nummer der Unterseite wird unten am Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Unterseite anhalten bzw. wechseln möchten, drücken Sie die Taste Rot/Grün, < > oder die ZIFFERNTASTEN.

Halten

Teletext-Meldungen können auf mehrere Seiten verteilt sein, die dann automatisch weitergeblättert werden. Mit dieser Taste halten Sie die Seitenfortschaltung an.

Die Anzahl der Unterseiten und die angezeigte Unterseite werden normalerweise unterhalb der Uhrzeit auf dem Bildschirm angezeigt. Beim Drücken dieser Taste erscheint das Stopp-Symbol in der oberen, linken Ecke des Bildschirms und der automatische Seitenwechsel wird unterdrückt.

Zeigen

Wählen Sie dieses Menü aus, um verborgene Informationen wie Lösungen für Rätsel oder Puzzle einzublenden.

Aktualisierung

Wenn Sie nach einer Seitenanwahl diese Taste drücken, wird auf das zuvor eingestellte Fernsehprogramm umgeschaltet, während Sie auf die neue Teletext-Seite warten. Das Symbol der Taste wird auf dem Bildschirm links oben eingeblendet. Sobald die Seite verfügbar ist, wird statt des Symbols die Seitennummer eingeblendet. Drücken Sie nochmals diese Taste, um die Teletextseite zu aktualisieren.

Sprache (abhängig vom Modell)

Zeigen Sie im digitalen Modus die aktuell verfügbaren Sprachinformationen an. So können Sie die gewünschte Teletext-Sprache auswählen.



In GB (im digitalen Modus) steht die Taste **T. OPT** (Textoptionen) nicht zur Verfügung.

DIGITALER TELETEXT

Diese Funktion ist nur in Großbritannien und Irland verfügbar.

Das TV-Gerät ermöglicht Ihnen den Zugriff auf digitalen Teletext, der sich durch diverse optimierte Aspekte wie Text,

Grafiken usw. auszeichnet. Dieser digitale Teletext kann auf spezielle digitale Teletextdienste und spezielle Dienste, die digitalen Teletext übertragen, zugreifen.



Drücken Sie die Zifferntasten oder **P ▲ ▼**, um einen digitalen Dienst auszuwählen, der digitalen Teletext sendet.

Folgen Sie den Hinweisen im digitalen Teletext, und gehen Sie zum nächsten Schritt, indem Sie die Tasten **TEXT**, **OK**, **Rot**, **Grün**, **Gelb**, **Blau**, die **Navigations-** oder **ZIFFERTASTEN** drücken.

Um den digitalen Teletextdienst zu wechseln, wählen Sie einfach einen anderen Dienst über die Zifferntasten oder die Taste **P ▲ ▼** aus.



Drücken Sie die Zifferntasten oder **P ▲ ▼**, um einen bestimmten Dienst auszuwählen, der digitalen Teletext sendet.

Drücken Sie die Taste **TEXT** oder eine Farbtaste, um in den Teletext zu wechseln.

Folgen Sie den Hinweisen im digitalen Teletext, und gehen Sie zum nächsten Schritt, indem Sie die Tasten **OK**, **Rot**, **Grün**, **Gelb**, **Blau**, die **Navigations-** oder **ZIFFERTASTEN** drücken.

Drücken Sie die Taste **TEXT** oder eine Farbtaste, um den digitalen Teletext auszuschalten und zum **Fernsehbild** zurückzukehren.

Bei einigen Diensten können Sie durch Drücken der roten Taste auf Textdienste zugreifen.

WARTUNG

Aktualisieren und reinigen Sie Ihr TV-Gerät regelmäßig für eine optimale Leistung und eine verlängerte Produktlebensdauer.



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und trennen Sie zunächst das Netzkabel und alle anderen Kabel.

Wenn das TV-Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um Schäden durch einen eventuellen Blitzschlag oder Spannungsanstieg zu vermeiden.

Bildschirm und Rahmen

Entfernen Sie Staub oder leichte Verschmutzungen mit einem trockenen, sauberen und weichen Tuch. Größere Verschmutzungen entfernen Sie mit einem weichen Tuch. Feuchten Sie das Tuch mit sauberem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel an. Wischen Sie das Gerät anschließend umgehend mit einem trockenen Tuch trocken.



Drücken, Reiben oder schlagen Sie die Oberfläche nicht mit dem Fingernagel oder einem spitzen Gegenstand, da dies Kratzer auf dem Bildschirm und Bildverzerrungen verursachen kann.

Verwenden Sie keine Chemikalien wie Wachs, Benzin, Alkohol, Verdünner, Insektizide, Lüfterfrischer oder Schmiermittel, da diese die Bildschirmoberfläche beschädigen und Verfärbungen verursachen können.

Gehäuse und Standfuß

Entfernen Sie Staub oder leichte Verschmutzungen am Gehäuse mit einem trockenen, sauberen und weichen Tuch.

Größere Verschmutzungen des Gehäuses entfernen Sie mit einem weichen Tuch. Feuchten Sie das Tuch mit etwas sauberem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel an. Wischen Sie das Gerät anschließend umgehend mit einem trockenen Tuch trocken.



Sprühen Sie keine Flüssigkeit auf die Oberfläche. Wenn Wasser in das TV-Gerät eindringt, kann dies zu Feuer, elektrischem Schlag oder Fehlfunktionen führen.

Verwenden Sie keine Chemikalien, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Stromkabel

Entfernen Sie angesammelten Staub oder Schmutz regelmäßig vom Netzkabel.



Wenn auf dem Bildschirm über einen längeren Zeitraum ein stehendes Bild angezeigt wird, brennt sich dieses ein und führt zu einer dauerhaften Veränderung des Bildschirms. Dieses „Einbrennen“ wird nicht durch die Garantie abgedeckt.

Wird das TV-Format über einen längeren Zeitraum auf 4:3 eingestellt, kann es in dem Letterbox-Bereich des Bildschirms zum Einbrennen kommen.

Um ein Einbrennen zu verhindern, vermeiden Sie die Anzeige eines festen Bilds auf dem TV-Bildschirm über einen längeren Zeitraum (2 Stunden oder mehr bei LCD-, 1 Stunde oder mehr bei Plasma-TVs).

FEHLERBEHEBUNG

Allgemein

Problem	Auflösung
Das TV-Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung.	Prüfen Sie den Sensor der Fernbedienung, und versuchen Sie es erneut. Prüfen Sie, ob sich zwischen dem Produkt und der Fernbedienung ein Hindernis befindet. Prüfen Sie, ob die Batterien noch geladen sind und ordnungsgemäß eingesetzt wurden (\oplus auf \oplus , \ominus auf \ominus).
Es erscheint kein Bild und kein Ton.	Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob das Netzkabel in der Steckdose steckt. Prüfen Sie, ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie andere Geräte einstecken.
Das Bild erscheint bei Anschalten des TV-Geräts nur langsam.	Das Bild wird während des Einschaltens abgeschaltet. Dies ist normal. Escheint das Bild nicht innerhalb weniger Minuten, ziehen Sie das Netzkabel des TV-Geräts, warten Sie 30 Minuten lang, und versuchen Sie es erneut. Erscheint noch immer kein Bild, wenden Sie sich an Ihr lokales autorisiertes Service Center.
Es lassen sich keine externen Geräte anschließen.	Entnehmen Sie weitere Informationen aus dem „Überblick über die Anschlüsse“ (Siehe S.83), und verbinden Sie ein externes Gerät.
Das TV-Gerät schaltet sich plötzlich ab.	Überprüfen Sie die Steuerungseinstellungen der Stromversorgung. Die Stromversorgung ist möglicherweise unterbrochen. Prüfen Sie, ob in den Zeiteinstellungen automatisches Abschalten aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter „Sleep Timer“ (Siehe S.77). Wenn kein Signal besteht, obwohl das TV-Gerät eingeschaltet ist, schaltet sich das Gerät nach 15 Minuten automatisch ab. (Nicht gültig für 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C, 32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C, 32/37/42LK456C)

Audio

Problem	Auflösung
Die Bilder werden ohne Ton angezeigt.	Drücken Sie die Taste $\Delta +$ oder $-$. Prüfen Sie, ob der Ton abgeschaltet ist, indem Sie auf STUMM drücken. Gehen Sie auf andere Kanäle. Möglicherweise besteht ein Problem mit dem Sender. Prüfen Sie, ob die Audiokabel richtig angeschlossen sind.
Einer der Lautsprecher macht Geräusche oder gibt keinen Ton aus.	Eine Änderung der Luftfeuchtigkeit oder der Temperatur kann dazu führen, dass beim Ein- oder Ausschalten des Produkts ungewöhnliche Geräusche entstehen. Dies ist kein Problem des Produkts.

Video

Problem	Auflösung
Das Bild erscheint in Schwarz/Weiß oder in schlechter Farbqualität.	Passen Sie die Farbeinstellung im Menü BILD an (Siehe S.67). Sorgen Sie für ausreichenden Abstand zwischen dem Produkt und anderen elektronischen Geräten. Gehen Sie auf andere Kanäle. Möglicherweise besteht ein Problem mit dem Sender.
Es erscheinen horizontale oder vertikale Balken, oder das Bild ist unscharf.	Prüfen Sie, ob lokale Störungen, z. B. durch Elektrogeräte oder -werkzeuge, bestehen.
Auf dem Bild erscheinen Linien oder Streifen.	Prüfen Sie die Antenne, oder richten Sie die Antenne richtig aus.
Beim Ausschalten des Produkts erscheinen Nachbilder.	Durch Anzeigen eines festen Bildes über einen längeren Zeitraum (Einbrennen) wurden die Pixel möglicherweise beschädigt. Verwenden Sie zur Vermeidung von Pixelschäden einen Bildschirmschoner.
Das Gerät ist eingeschaltet, der Bildschirm ist aber sehr dunkel.	Stellen Sie Helligkeit und Kontrast im Menü BILD ein (Siehe S.67).
Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „kein Signal“.	Prüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß an TV und Produkte angegeschlossen ist. Prüfen Sie die ausgewählte Eingangsquelle, indem Sie auf EINGANG drücken .
Auf dem Bildschirm erscheinen schwarze Flecken.	Aufgrund der Eigenschaften des Bildschirms können einzelne Pixel rot, grün, weiß oder schwarz erscheinen. Dies ist normal.
Der Anzeigen-Versatz ist falsch.	Passen Sie die Position im Menü BILD an (Siehe S.67). Prüfen Sie, ob Auflösung und Frequenz der Videokarte von dem Produkt unterstützt werden. Wenn die Frequenz außerhalb des Bereichs liegt, stellen Sie die empfohlene Auflösung mit den Anzeigeeinstellungen des externen Geräts ein.
Im Bildschirmhintergrund erscheinen dünne Linien.	Prüfen Sie die Anschlüsse des Videokabels.
Es erscheint ein horizontales Rauschen, oder die Zeichen sind verzerrt.	Passen Sie die Phaseneinstellung im Menü an. Weitere Informationen finden Sie unter „ BILDSCHIRM “ (Siehe S.67).
Der Empfang ist bei einigen Kanälen schlecht.	Gehen Sie auf andere Kanäle. Möglicherweise besteht ein Problem mit dem Sender. Das Sendersignal ist möglicherweise schwach. Richten Sie die Antenne richtig aus. Prüfen Sie, ob lokale Störungen, z. B. durch Elektrogeräte oder -werkzeuge, bestehen.

TECHNISCHE DATEN

MODELLE		42PT25**	50PT25**
		42PT250-ZA / 42PT250N-ZA 42PT250A-ZA / 42PT250K-ZA 42PT250-ZG, 42PT250N-ZG 42PT250A-ZG, 42PT250K-ZG	50PT250-ZA / 50PT250N-ZA 50PT250A-ZA / 50PT250K-ZA 50PT250-ZG / 50PT250N-ZG 50PT250A-ZG / 50PT250K-ZG
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	987,6 mm x 662,8 mm x 230,5 mm	1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
	Ohne Fuß	987,6 mm x 608,9 mm x 52,5 mm	1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Gewicht	Mit Fuß	21,4 kg	29,5 kg
	Ohne Fuß	19,9 kg	27,2 kg
MODELLE		50PV25**	60PV25**
		50PV250-ZA / 50PV250N-ZA 50PV250A-ZA / 50PV250K-ZA	60PV250-ZA / 60PV250N-ZA 60PV250A-ZA / 60PV250K-ZA
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm	1390,8 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
	Ohne Fuß	1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm	1390,8 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Gewicht	Mit Fuß	29,8 kg	42,6 kg
	Ohne Fuß	27,5 kg	38,5 kg
MODELLE		42PT35**	50PT35**
		42PT350-ZD / 42PT350N-ZD 42PT350A-ZD / 42PT350K-ZD 42PT351-ZC / 42PT351A-ZC 42PT351N-ZC / 42PT351K-ZC 42PT352-ZB / 42PT352A-ZB 42PT352N-ZB / 42PT352K-ZB 42PT353-ZA / 42PT353A-ZA 42PT353N-ZA / 42PT353K-ZA 42PT350-ZK / 42PT350N-ZK 42PT350A-ZK / 42PT350K-ZK 42PT351-ZJ / 42PT351A-ZJ 42PT351N-ZJ / 42PT351K-ZJ 42PT352-ZH / 42PT352A-ZH 42PT352N-ZH / 42PT352K-ZH 42PT353-ZG / 42PT353A-ZG 42PT353N-ZG / 42PT353K-ZG	50PT350-ZD / 50PT350N-ZD 50PT350A-ZD / 50PT350K-ZD 50PT351-ZC / 50PT351A-ZC 50PT351N-ZC / 50PT351K-ZC 50PT352-ZB / 50PT352A-ZB 50PT352N-ZB / 50PT352K-ZB 50PT353-ZA / 50PT353A-ZA 50PT353N-ZA / 50PT353K-ZA 50PT350-ZK / 50PT350N-ZK 50PT350A-ZK / 50PT350K-ZK 50PT351-ZJ / 50PT351A-ZJ 50PT351N-ZJ / 50PT351K-ZJ 50PT352-ZH / 50PT352A-ZH 50PT352N-ZH / 50PT352K-ZH 50PT353-ZG / 50PT353A-ZG 50PT353N-ZG / 50PT353K-ZG
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	991,8 mm x 667,0 mm x 230,5 mm	1176,1 mm x 774,7 mm x 289,8 mm
	Ohne Fuß	991,8 mm x 613,8 mm x 52,5 mm	1176,1 mm x 716,5 mm x 52,5 mm
Gewicht	Mit Fuß	21,5 kg	29,6 kg
	Ohne Fuß	20,0 kg	27,3 kg
MODELLE		50PV35**	
		50PV350-ZD / 50PV350A-ZD 50PV350T-ZD / 50PV350N-ZD	
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	1176,1 mm x 774,7 mm x 289,8 mm	
	Ohne Fuß	1176,1 mm x 716,5 mm x 52,5 mm	
Gewicht	Mit Fuß	29,9 kg	
	Ohne Fuß	27,6 kg	
CI-Modulabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	

Die oben aufgeführten Spezifikationen können sich aus Gründen der Funktionsverbesserung ohne Vorankündigung ändern.

Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch entnehmen Sie dem Etikett auf dem Gerät.

MODELLE		50PZ25**	60PZ25**
		50PZ250-ZB / 50PZ250N-ZB 50PZ250A-ZB / 50PZ250T-ZB	60PZ250-ZB / 60PZ250N-ZB 60PZ250A-ZB / 60PZ250T-ZB
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm	1390,8 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
	Ohne Fuß	1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm	1390,8 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Gewicht	Mit Fuß	29,8 kg	42,6 kg
	Ohne Fuß	27,5 kg	38,5 kg
MODELLE		42PW45**	50PW45**
		42PW450-ZA / 42PW450N-ZA 42PW450A-ZA / 42PW450T-ZA 42PW451-ZD / 42PW451N-ZD 42PW451A-ZD / 42PW451T-ZD	50PW450-ZA / 50PW450N-ZA 50PW450A-ZA / 50PW450T-ZA 50PW451-ZD / 50PW451N-ZD 50PW451A-ZD / 50PW451T-ZD
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	984,0 mm x 662,7 mm x 230,5 mm	1168,7 mm x 768,3 mm x 289,7 mm
	Ohne Fuß	984,0 mm x 608,9 mm x 52,5 mm	1168,7 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Gewicht	Mit Fuß	21,5 kg	29,5 kg
	Ohne Fuß	20,0 kg	27,2 kg
MODELLE		50PZ55**	60PZ55**
		50PZ550-ZA / 50PZ550N-ZA 50PZ550A-ZA / 50PZ550T-ZA 50PZ551-ZC / 50PZ552-ZD	60PZ550-ZA / 60PZ550N-ZA 60PZ550A-ZA / 60PZ550T-ZA 60PZ551-ZC / 60PZ552-ZD
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	1172,3 mm x 770,9 mm x 289,8 mm	1391,1 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
	Ohne Fuß	1172,3 mm x 712,2 mm x 52,5 mm	1391,1 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Gewicht	Mit Fuß	29,8 kg	42,6 kg
	Ohne Fuß	27,5 kg	38,5 kg
MODELLE		42PT45**	50PT45**
		42PT450-ZB / 42PT450N-ZB 42PT450A-ZB / 42PT450K-ZB 42PT450-ZH / 42PT450N-ZH 42PT450A-ZH / 42PT450K-ZH	50PT450-ZB / 50PT450N-ZB 50PT450A-ZB / 50PT450K-ZB 50PT450-ZH / 50PT450N-ZH 50PT450A-ZH / 50PT450K-ZH
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	984,0 mm x 662,7 mm x 230,5 mm	1168,7 mm x 768,3 mm x 289,7 mm
	Ohne Fuß	984,0 mm x 608,9 mm x 52,5 mm	1168,7 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Gewicht	Mit Fuß	21,5 Kg	29,5 Kg
	Ohne Fuß	20,0 Kg	27,2 Kg
CI-Modulabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	

Die oben aufgeführten Spezifikationen können sich aus Gründen der Funktionsverbesserung ohne Vorankündigung ändern.

Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch entnehmen Sie dem Etikett auf dem Gerät.

		22LK33**	26LK33**
MODELLE		22LK330-ZB / 22LK330A-ZB 22LK330N-ZB / 22LK331-ZA 22LK330U-ZB / 22LK335C-ZB 22LK330-ZH / 22LK330N-ZH 22LK330A-ZH / 22LK330U-ZH 22LK331-ZG / 22LK336C-ZB	26LK330-ZB / 26LK330A-ZB 26LK330N-ZB / 26LK331-ZA 26LK330U-ZB / 26LK335C-ZB 26LK330-ZH / 26LK330N-ZH 26LK330A-ZH / 26LK330U-ZH 26LK331-ZG / 26LK336C-ZB
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	526,0 mm x 377,0 mm x 165,0 mm	663,0 mm x 484,0 mm x 207,0 mm
	Ohne Fuß	526,0 mm x 331,0 mm x 65,0 mm	663,0 mm x 423,0 mm x 79,9 mm
Gewicht	Mit Fuß	4,3 kg	7,6 kg
	Ohne Fuß	4,0 kg	6,5 kg
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch		55 W	100 W
		32LK33**	32LK43**
MODELLE		32LK330-ZB / 32LK330A-ZB 32LK330N-ZB / 32LK331-ZA 32LK330U-ZB / 32LK335C-ZB 32LK330-ZH / 32LK330N-ZH 32LK330A-ZH / 32LK330U-ZH 32LK331-ZG / 32LK336C-ZB	32LK430-ZA / 32LK430N-ZA 32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA 32LK430-ZG / 32LK430N-ZG 32LK430A-ZG / 32LK430U-ZG
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	800,0 mm x 565,0 mm x 207,0 mm	799,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
	Ohne Fuß	800,0 mm x 509,0 mm x 73,8 mm	799,0 mm x 506,0 mm x 73,5 mm
Gewicht	Mit Fuß	9,6 kg	9,4 kg
	Ohne Fuß	8,6 kg	8,4 kg
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch		120 W	120 W
		37LK43**	42LK43**
MODELLE		37LK430-ZA / 37LK430N-ZA 37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA 37LK430-ZG / 37LK430N-ZG 37LK430A-ZG / 37LK430U-ZG	42LK430-ZA / 42LK430N-ZA 42LK430A-ZA / 42LK430U-ZA 42LK430-ZG / 42LK430N-ZG 42LK430A-ZG / 42LK430U-ZG
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm	1023,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
	Ohne Fuß	916,0 mm x 575,0 mm x 77,4 mm	1023,0 mm x 635,0 mm x 76,6 mm
Gewicht	Mit Fuß	12,5 kg	15,1 kg
	Ohne Fuß	10,8 kg	13,5 kg
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch		160 W	180 W
CI-Modulabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	

Die oben aufgeführten Spezifikationen können sich aus Gründen der Funktionsverbesserung ohne Vorankündigung ändern.

MODELLE		32LK45**	37LK45**
		32LK450-ZB / 32LK450A-ZB 32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB 32LK451-ZA / 32LK455C-ZB 32LK450-ZH / 32LK450A-ZH 32LK450U-ZH / 32LK450N-ZH 32LK451-ZG / 32LK455-ZA 32LK456C-ZB	37LK450-ZB / 37LK450A-ZB 37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB 37LK451-ZA / 37LK455C-ZB 37LK450-ZH / 37LK450A-ZH 37LK450U-ZH / 37LK450N-ZH 37LK451-ZG / 37LK455-ZA 37LK456C-ZB
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm	913,0 mm x 639,0 mm x 265,0 mm
	Ohne Fuß	795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm	913,0 mm x 571,0 mm x 77,4 mm
Gewicht	Mit Fuß	9,6 kg	12,8 kg
	Ohne Fuß	8,5 kg	11,1 kg
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch		120 W	160 W
MODELLE		42LK45**	32LK53**
		42LK450-ZB / 42LK450A-ZB 42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB 42LK451-ZA / 42LK455C-ZB 42LK450-ZH / 42LK450A-ZH 42LK450U-ZH / 42LK450N-ZH 42LK451-ZG / 42LK455-ZA 42LK456C-ZB	32LK530-ZC / 32LK530N-ZC 32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC 32LK530T-ZC
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm	797,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
	Ohne Fuß	1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm	797,0 mm x 495,0 mm x 73,8 mm
Gewicht	Mit Fuß	15,1 kg	9,8 kg
	Ohne Fuß	13,4 kg	8,7 kg
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch		180 W	140 W
MODELLE		42LK53**	47LK53**
		42LK530-ZC / 42LK530N-ZC 42LK530A-ZC/ 42LK530U-ZC 42LK530T-ZC	47LK530-ZC / 47LK530N-ZC 47LK530A-ZC/ 47LK530U-ZC 47LK530T-ZC
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	1024,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm	1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm
	Ohne Fuß	1024,0 mm x 621,0 mm x 76,8 mm	1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm
Gewicht	Mit Fuß	15,5 kg	20,3 kg
	Ohne Fuß	13,9 kg	18,3 kg
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch		200 W	250 W
MODELLE		47LK95**	
		47LK950-ZA / 47LK950N-ZA 47LK950A-ZA/ 47LK950U-ZA	
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm	
	Ohne Fuß	1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm	
Gewicht	Mit Fuß	20,3 kg	
	Ohne Fuß	18,3 kg	
Strombedarf		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
Stromverbrauch		250 W	
CI-Modulabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	

Die oben aufgeführten Spezifikationen können sich aus Gründen der Funktionsverbesserung ohne Vorankündigung ändern.

MODELLE		32LK55**	42LK55**
		32LK550-ZA / 32LK550A-ZA 32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA 32LK551-ZB / 32LK550T-ZA	42LK550-ZA / 42LK550A-ZA 42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA 42LK551-ZB / 42LK550T-ZA
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm	1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm
	Ohne Fuß	795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm	1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm
Gewicht	Mit Fuß	9,2 kg	15,1 kg
	Ohne Fuß	8,1 kg	13,4 kg
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch		140 W	190 W
MODELLE		19LV25**	22LV25**
		19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA 19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA 19LV255C-ZA / 19LV2500-ZG 19LV250A-ZG / 19LV250U-ZG 19LV250N-ZG	22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA 22LV250A-ZA / 22LV250U-ZA 22LV255C-ZA / 22LV2500-ZG 22LV250A-ZG / 22LV250U-ZG 22LV250N-ZG
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	455,2 mm x 354,5 mm x 150,7 mm	526,0 mm x 395,0 mm x 150,7 mm
	Ohne Fuß	455,2 mm x 313,1 mm x 40,9 mm	526,0 mm x 352,0 mm x 40,9 mm
Gewicht	Mit Fuß	2,8 kg	3,4 kg
	Ohne Fuß	2,5 kg	3,2 kg
Strombedarf		Gleichstrom 24 V, 1,4 A, 38 W Netzstecker: 24 V \square , 2,5 A / Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Gleichstrom 24 V, 1,7 A, 40 W Netzstecker: 24 V \square , 2,5 A / Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
MODELLE		26LV25**	
		26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 26LV250A-ZA / 26LV254A-ZE 26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE 26LV255C-ZA / 26LV2500-ZG / 26LV250A-ZG / 26LV250U-ZG 26LV250N-ZG / 26LV2540-ZL	
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	635,6 mm x 475,0 mm x 178,0 mm	
	Ohne Fuß	635,6 mm x 413,5 mm x 40,9 mm	
Gewicht	Mit Fuß	5,6 kg	
	Ohne Fuß	5,0 kg	
Strombedarf		Gleichstrom 24 V, 1,8 A, 50 W Netzstecker: 24 V \square , 2,5 A / Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	
MODELLE		32LV25**	
		32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 32LV250A-ZA / 32LV254A-ZE 32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE 32LV255C-ZA / 32LV2500-ZG / 32LV250A-ZG / 32LV250U-ZG 32LV250N-ZG / 32LV2540-ZL	
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	777,0 mm x 552,0 mm x 234,0 mm	
	Ohne Fuß	777,0 mm x 501,0 mm x 35,4 mm	
Gewicht	Mit Fuß	11,9 kg	
	Ohne Fuß	10,7 kg	
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	
Stromverbrauch		70 W	
CI-Modulabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	

Die oben aufgeführten Spezifikationen können sich aus Gründen der Funktionsverbesserung ohne Vorankündigung ändern.

		32LV35**	37LV35**	
MODELLE		32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB 32LV350A-ZA / 32LV355A-ZB 32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB 32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB 32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB 32LV3551-ZD / 32LV355T-ZJ 32LV3550-ZH / 32LV355A-ZH 32LV355U-ZH / 32LV355N-ZH 32LV3500-ZG / 32LV3551-ZK 32LV355C-ZD	37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB 37LV350A-ZA / 37LV355A-ZB 37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB 37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB 37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB 37LV3551-ZD / 37LV355T-ZJ 37LV3550-ZH / 37LV355A-ZH 37LV355U-ZH / 37LV355N-ZH 37LV3500-ZG / 37LV3551-ZK 37LV355C-ZD	
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	764,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm	888,0 mm x 614,0 mm x 240,0 mm	
	Ohne Fuß	764,0 mm x 484,0 mm x 35,4 mm	888,0 mm x 553,0 mm x 35,4 mm	
Gewicht	Mit Fuß	11,4 kg	13,5 kg	
	Ohne Fuß	9,6 kg	11,7 kg	
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	
Stromverbrauch		180 W	100 W	
MODELLE		40LV35**	42LV35**	
		40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB 40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB	42LV3500-ZA / 42LV3550-ZB 42LV350A-ZA / 42LV355A-ZB 42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB 42LV350U-ZA / 42LV355U-ZB 42LV355T-ZC / 42LV355C-ZB 42LV3551-ZD / 42LV355T-ZJ 42LV3550-ZH / 42LV355A-ZH 42LV355U-ZH / 42LV355N-ZH 42LV3500-ZG / 42LV3551-ZK 42LV355C-ZD	
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	1228,0 mm x 836,5 mm x 364,0 mm	998,0 mm x 684,0 mm x 256,0 mm	
	Ohne Fuß	1228,0 mm x 795,1 mm x 78,9 mm	998,0 mm x 615,0 mm x 30,4 mm	
Gewicht	Mit Fuß	37,3 kg	15,5 kg	
	Ohne Fuß	34,3 kg	13,3 kg	
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	
Stromverbrauch		100 W	110 W	
MODELLE		47LV35**		
		47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB 47LV350A-ZA / 47LV355A-ZB 47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB 47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB 47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB 47LV3551-ZD / 47LV355T-ZJ 47LV3550-ZH / 47LV355A-ZH 47LV355U-ZH / 47LV355N-ZH 47LV3500-ZG / 47LV3551-ZK 47LV355C-ZD		
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	1108,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm		
	Ohne Fuß	1108,0 mm x 677,0 mm x 30,4 mm		
Gewicht	Mit Fuß	20,9 kg		
	Ohne Fuß	18,7 kg		
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz		
Stromverbrauch		140 W		
CI-Modulabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm		

Die oben aufgeführten Spezifikationen können sich aus Gründen der Funktionsverbesserung ohne Vorankündigung ändern.

		32LV34**	42LV34**
MODELLE		32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA 32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA 32LV3400-ZG / 32LV340N-ZG 32LV340A-ZG / 32LV340U-ZG	42LV3400-ZA / 42LV340N-ZA 42LV340A-ZA / 42LV340U-ZA 42LV3400-ZG / 42LV340N-ZG 42LV340A-ZG / 42LV340U-ZG
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	768,0 mm x 555,0 mm x 240,0 mm	1000,0 mm x 694,0 mm x 257,0 mm
	Ohne Fuß	768,0 mm x 492,0 mm x 45,0 mm	1000,0 mm x 623,0 mm x 43,0 mm
Gewicht	Mit Fuß	11,0 kg	14,8 kg
	Ohne Fuß	9,3 kg	12,4 kg
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch		80 W	110 W
MODELLE		32LV45**	37LV45**
		32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC 32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC	37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC 37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	772,0 mm x 549,0 mm x 240,0 mm	893,0 mm x 618,0 mm x 240,0 mm
	Ohne Fuß	772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm	893,0 mm x 558,0 mm x 34,9 mm
Gewicht	Mit Fuß	10,9 kg	12,4 kg
	Ohne Fuß	9,1 kg	10,6 kg
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch		100 W	110 W
MODELLE		42LV45**	47LV45**
		42LV4500-ZC / 42LV450N-ZC 42LV450A-ZC / 42LV450U-ZC	47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC 47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	1005,0 mm x 688,0 mm x 256,0 mm	1115,0 mm x 750,0 mm x 256,0 mm
	Ohne Fuß	1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm	1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
Gewicht	Mit Fuß	15,2 kg	20,7 kg
	Ohne Fuß	13,0 kg	18,5 kg
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch		120 W	140 W
CI-Modulabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	

Die oben aufgeführten Spezifikationen können sich aus Gründen der Funktionsverbesserung ohne Vorankündigung ändern.

MODELLE		32LW45**	
		32LW4500-ZB / 32LW450N-ZB 32LW450A-ZB / 32LW450U-ZB 32LW451C-ZB	
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	772,0 mm x 551,0 mm x 240,0 mm	
	Ohne Fuß	772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm	
Gewicht	Mit Fuß	11,4 kg	
	Ohne Fuß	9,1 kg	
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	
Stromverbrauch		100 W	
MODELLE		42LW45**	47LW45**
		42LW4500-ZB / 42LW450N-ZB 42LW450A-ZB / 42LW450U-ZB 42LW451C-ZB	47LW4500-ZB / 47LW450N-ZB 47LW450A-ZB / 47LW450U-ZB 47LW451C-ZB
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	1005,0 mm x 686,0 mm x 255,0 mm	1115,0 mm x 748,0 mm x 255,0 mm
	Ohne Fuß	1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm	1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
Gewicht	Mit Fuß	15,9 kg	21,4 kg
	Ohne Fuß	13,0 kg	18,5 kg
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch		120 W	140 W
MODELLE		55LW45**	
		55LW4500-ZB / 55LW450N-ZB 55LW450A-ZB / 55LW450U-ZB 55LW451C-ZB	
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	1293,0 mm x 851,0 mm x 341,0 mm	
	Ohne Fuß	1293,0 mm x 785,0 mm x 29,9 mm	
Gewicht	Mit Fuß	27,0 kg	
	Ohne Fuß	22,0 kg	
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	
Stromverbrauch		160 W	
MODELLE		42LW54**	47LW54**
		42LW5400-ZA / 42LW540N-ZA 42LW540A-ZA / 42LW540U-ZA	47LW5400-ZA / 47LW540N-ZA 47LW540A-ZA / 47LW540U-ZA
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	977,0 mm x 648,0 mm x 268,0 mm	1089,0 mm x 711,0 mm x 268,0 mm
	Ohne Fuß	977,0 mm x 584,0 mm x 37,1 mm	1089,0 mm x 647,0 mm x 37,1 mm
Gewicht	Mit Fuß	16,6 kg	21,9 kg
	Ohne Fuß	12,4 kg	17,7 kg
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch		130 W	140 W
CI-Modulabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	

Die oben aufgeführten Spezifikationen können sich aus Gründen der Funktionsverbesserung ohne Vorankündigung ändern.

MODELLE		22LV55**	26LV55**
		22LV5500-ZC / 22LV550N-ZC 22LV550A-ZC / 22LV550U-ZC 22LV5510-ZD / 22LV551N-ZD 22LV551A-ZD / 22LV551U-ZD 22LV5500-ZJ / 22LV550A-ZJ 22LV550N-ZJ / 22LV550U-ZJ 22LV5510-ZK	
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	530,0 mm x 388,0 mm x 151,0 mm	640,0 mm x 474,0 mm x 178,0 mm
	Ohne Fuß	530,0 mm x 340,0 mm x 31,3 mm	640,0 mm x 405,0 mm x 31,0 mm
Gewicht	Mit Fuß	3,2 kg	5,05 kg
	Ohne Fuß	2,8 kg	4,4 kg
Strombedarf		Gleichstrom 24 V, 1,7 A, 40 W Netzstecker: 24 V $\frac{---}{---}$, 2,5 A / Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Gleichstrom 24 V, 2,1 A, 60 W Netzstecker: 24 V $\frac{---}{---}$, 2,5 A / Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
MODELLE		19LV23**	22LV23**
		19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA 19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA 19LV2300-ZG	22LV2300-ZA / 22LV230N-ZA 22LV230A-ZA / 22LV230U-ZA 22LV2300-ZG
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm	542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm
	Ohne Fuß	471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm	542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm
Gewicht	Mit Fuß	3,4 kg	4,2 kg
	Ohne Fuß	3,2 kg	3,9 kg
Strombedarf		Gleichstrom 24 V, 1,4 A, 38 W Netzstecker: 24 V $\frac{---}{---}$, 2,5 A / Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Gleichstrom 24 V, 1,7 A, 40 W Netzstecker: 24 V $\frac{---}{---}$, 2,5 A / Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
MODELLE		32LK46**	37LK46**
		32LK469C-ZB	37LK469C-ZB
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm	913,0 mm x 639,0 mm x 265,0 mm
	Ohne Fuß	795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm	913,0 mm x 571,0 mm x 77,4 mm
Gewicht	Mit Fuß	9,6 kg	12,8 kg
	Ohne Fuß	8,5 kg	11,1 kg
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch		120 W	160 W
MODELLE		42LK46**	
		42LK469C-ZB	
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm	
	Ohne Fuß	1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm	
Gewicht	Mit Fuß	15,1 kg	
	Ohne Fuß	13,4 kg	
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	
Stromverbrauch		180 W	
CI-Modulabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	

Die oben aufgeführten Spezifikationen können sich aus Gründen der Funktionsverbesserung ohne Vorankündigung ändern.

MODELLE		32LV36**	37LV36**
		32LV369C-ZD	37LV369C-ZD
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	764,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm	888,0 mm x 614,0 mm x 240,0 mm
	Ohne Fuß	764,0 mm x 484,0 mm x 35,4 mm	888,0 mm x 553,0 mm x 35,4 mm
Gewicht	Mit Fuß	11,4 kg	13,5 kg
	Ohne Fuß	9,6 kg	11,7 kg
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch		80 W	100 W
MODELLE		42LV36**	47LV36**
		42LV369C-ZD	47LV369C-ZD
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß	998,0 mm x 684,0 mm x 256,0 mm	1108,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
	Ohne Fuß	998,0 mm x 615,0 mm x 30,4 mm	1108,0 mm x 677,0 mm x 30,4 mm
Gewicht	Mit Fuß	15,5 kg	20,9 kg
	Ohne Fuß	13,3 kg	18,7 kg
Strombedarf		Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz	Wechselstrom, 100-240 V, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch		110 W	140 W
CI-Modulabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	

Die oben aufgeführten Spezifikationen können sich aus Gründen der Funktionsverbesserung ohne Vorankündigung ändern.

Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur Betriebs-Luftfeuchtigkeit	0 °C bis 40 °C Unter 80 %
	Speichertemperatur Speicher-Luftfeuchtigkeit	-20 °C bis 60 °C Unter 85 %
Digital-TV ¹	Digital-TV	Analog-TV
Fernsehsystem	DVB-T/T2 DVB-C	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L ²
Programmabdeckung	VHF, UHF	VHF: E2 bis E12, UHF: E21 bis E69, CATV: S1 bis S20, HYPER: S21 bis S47
Maximale Anzahl speicherbarer Programme		1,000
Externe Antennenimpedanz	75 Ω	75 Ω

1 Nur Modelle mit DVB-T2-Unterstützung

2 Außer Modellen mit DVB-T2-Unterstützung

RGB-PC, HDMI/DVI-PC-unterstützter Modus

Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)
720 x 400	31,468	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1024 x 768	48,363	60,00
1280 x 768 (HDMI-PC-Modus: außer für LCD-TV/LED-LCD-TV)	47,78	59,87
1360 x 768	47,72	59,80
1280 x 1024	63,981	60,02
1920 x 1080 (RGB-PC)	66,587	59,93
1920 x 1080 (HDMI-PC)	67,5	60,00

(Nicht gültig für 42/50PT****, 42/50PW****,
22/26/32LK33**, 19/26/32LV25**, 19/22LV23**)

(Nicht gültig für 42/50PT****, 42/50PW****)

Informationen zu Komponenten-Anschlüssen

Komponenten-Anschlüsse am TV-Gerät	Y	P _B	P _R
Video-Ausgänge auf dem DVD-Player	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Signal	Komponente
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O (nur 50 Hz/60 Hz)

HDMI/DVI-DTV-unterstützter Modus

Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)
720 x 480	31,469 31,5	59,94 60
720 x 576	31,25	50
1280 x 720	37,5 44,96 45	50 59,94 60
1920 x 1080	33,72 33,75 28,125 26,97 27 33,716 33,75 56,25 67,43 67,5	59,94 60 50 23,97 24 29,976 30,00 50 59,94 60

HF-SPEZIFIKATIONEN

HF-Modul(BM-LDS201) Spezifikation (nur 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**)

Für TV mittels Hochfrequenz (HF) mit 2,4 GHz.

Ausgangsleistung: max. 1 dBm

Max. Kommunikationsentfernung: 10 m (ohne Hindernisse)

Frequenzbereich: 2,4 GHz (2,4035 GHz - 2,4783 GHz)

Übertragungsrate: 250 kbit/s

FCC ID des HF-Moduls im TV-Gerät

FCC ID: BEJLDS201

Unterstützter Videomodus

Datei Erweiterungshinweis	Video-Decoder	Audio-Codec	Max. Auflösung
mpg, mpeg	MPEG1, MPEG2	MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM	1920x1080@30p (nur Motion JPEG 640x480@30p)
dat	MPEG1	MP2	
ts,trp,tp	MPEG2, H.264/AVC, VC1	MP2, MP3, Dolby Digital, AAC, HE-AAC	
vob	MPEG1, 2	MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM	
mp4, mov	MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264/AVC	AAC, HE-AAC, MP3	
mkv	H.264/AVC, MPEG-1, 2, 4	MP2, MP3, Dolby Digital, AAC, HE-AAC, LPCM	
divx, avi	MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264/AVC	MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM, ADPCM, AAC, HE-AAC	
Motion JPEG (avi, mp4, mkv)	JPEG	LPCM, ADPCM	
asf, wmv	VC1	WMA	
flv	Sorenson H.263, H.264/AVC	MP3, AAC	

3D-unterstützter Modus

	Signal	Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Unterstützte 3D-Videoformate
HDMI-Eingang	720p	1280 x 720	44,96 / 45	59,94 / 60	Oben & Unten, Nebeneinander
			89,9 / 90	59,94/60	HDMI 3D Verschachtelte Bilder
			37,5	50	Oben & Unten, Nebeneinander
			75		HDMI 3D Verschachtelte Bilder
	1080i	1920 x 1080	33,72 / 33,75	59,94/60	Oben & Unten, Nebeneinander
			28,125	50	
	1080p	1920 x 1080	69,433 / 67,50	59,94/60	Oben & Unten, Nebeneinander, Schachbrettmuster, Einzelbilder, sequentiell
			56,250	50	
			27	24	Übereinander, nebeneinander, Schachbrettmuster
			53,95 / 54	23,98/24	HDMI 3D Verschachtelte Bilder
			33,75	30	Oben & Unten, Nebeneinander Schachbrett
USB-Eingang	1080p	1920 x 1080	33,75	30	Oben & Unten, Nebeneinander Schachbrettmuster, MPO (Foto)
	Auflösung				Unterstützte 3D-Videoformate
	Andere Auflösung				Oben & Unten, Nebeneinander
PC-Eingang	1920 X 1080		66,587	59,93	Oben & Unten, Nebeneinander
Komponente Input (Quellenwechsel) (Nur Plasma-TV)	720p	1280 x 720	44,96 45,00 37,50	59,94 60,00 50,00	Oben & Unten, Nebeneinander
	1080i	1920 x 1080	33,72 33,75 28,125	59,94 60,00 50,00	Oben & Unten, Nebeneinander
Signal				Unterstützte 3D-Videoformate	
DTV	720p, 1080i			Oben & Unten, Nebeneinander	

(Nur 50/60PZ****, 32/42/47/55LW45**, 47LK95**, 42/47LW54**)

(Nur Plasma-TV)

IR-CODES

(Diese Funktion steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.)



Code (Hexa)	Funktion	Hinweis
08	⊕(EIN/AUS)	Fernbedienungstaste (Ein/Aus)
95	ENERGY SAVING (Energie sparen)	Fernbedienungstaste
30	AV MODE (AV-Modus)	Fernbedienungstaste
0B	INPUT (Eingang)	Fernbedienungstaste
F0	TV/RAD	Fernbedienungstaste
10-19	Zahlentaste 0-9	Fernbedienungstaste
53	LIST (Liste)	Fernbedienungstaste
1A	Q.VIEW (Schnellansicht)	Fernbedienungstaste
02	△ +	Fernbedienungstaste
03	△ -	Fernbedienungstaste
1E	FAV/MARK	Fernbedienungstaste
DC	3D	Fernbedienungstaste
09	MUTE (Stumm)	Fernbedienungstaste
00	P^	Fernbedienungstaste
01	Pv	Fernbedienungstaste
43	Home (Startseite)	Fernbedienungstaste
AB	GUIDE (Programmführer)	Fernbedienungstaste
45	Q.MENU (Schnellmenü)	Fernbedienungstaste
28	BACK (Zurück)	Fernbedienungstaste
AA	INFO	Fernbedienungstaste
5B	EXIT (Beenden)	Fernbedienungstaste
44	OK	Fernbedienungstaste
40	^	Fernbedienungstaste
41	v	Fernbedienungstaste
07	<	Fernbedienungstaste
06	>	Fernbedienungstaste
72	ROT	Fernbedienungstaste
71	GRÜN	Fernbedienungstaste
63	GELB	Fernbedienungstaste
61	BLAU(3D-EINSTELLUNG)	Fernbedienungstaste
20	TEXT	Fernbedienungstaste
21	T.OPT (T.Option)	Fernbedienungstaste
39	SUBTITLE (Untertitel)	Fernbedienungstaste
B1	■	Fernbedienungstaste
B0	►	Fernbedienungstaste
BA	(FREEZE [Pause])	Fernbedienungstaste
8E	►►	Fernbedienungstaste
8F	◀◀	Fernbedienungstaste
7E	SIMPLINK	Fernbedienungstaste
79	RATIO (Format)	Fernbedienungstaste
91	AD	Fernbedienungstaste

EINRICHTEN EXTERNER STEUERGERÄTE

Verbinden Sie die RS-232C (serielle Schnittstelle) mit einem externen Steuergerät (z. B. ein Computer oder ein A/V-Steuersystem), um die Produktfunktion extern zu prüfen.

Verbinden Sie die serielle Schnittstelle des Steuergeräts mit der RS-232C-Buchse auf der Rückseite des Produkts.

Hinweis: Die RS-232C-Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten.

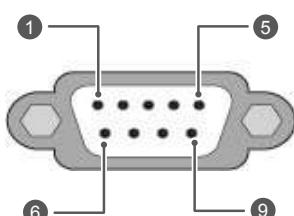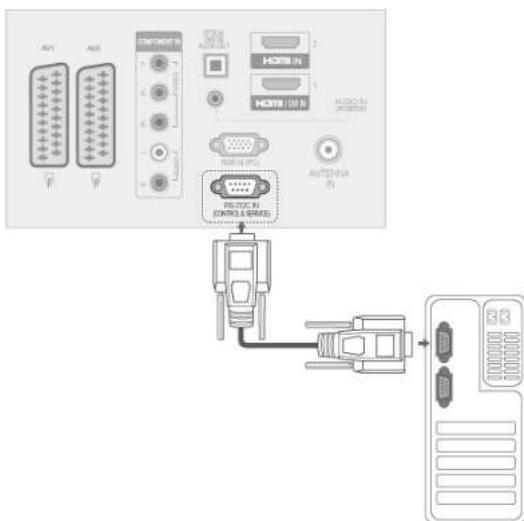

Nr.	Pin-Bezeichnung
1	Keine Verbindung
2	RXD (Empfangsdaten)
3	TXD (Sendedaten)
4	DTR (DTE-Seite bereit)
5	GND
6	DSR (DCE-Seite bereit)
7	RTS (Bereit zum Senden)
8	CTS (Löschen zum Senden)
9	Keine Verbindung

7-adrige Konfigurationen (Standard-RS-232C-Kabel)

	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DSR
DSR	6	4	DTR
RTS	7	8	CTS
CTS	8	7	RTS

D-Sub 9 D-Sub 9

3-adrige Konfigurationen (nicht Standard)

	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS

D-Sub 9 D-Sub 9

Modul-ID (Set ID)

Set-ID-Nummer „Echtdatenzuordnung“ auf S.116

Drücken Sie die Taste **Home (Startseite)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

Drücken Sie die Navigationstasten, um zu
OPTION ZU GELANGEN, und drücken Sie
OK

Drücken Sie die Navigationstasten, um zur **SET-ID ZU GELANGEN**, und drücken Sie OK.

Gehen Sie nach links oder rechts, um eine Set-ID-Nummer auszuwählen, und wählen Sie **Schließen**. Der Einstellungsbereich liegt zwischen 1 und 99.

Drücken Sie abschließend **EXIT (BEENDEN)**.

Baudrate: 9600 bit/s (UART)
 Datenlänge: 8 Bit
 Parity: None
 Stopbit: 1 Bit

Kommunikationscode: ASCII-Code
 Verwenden Sie ein Überkreuz-Kabel (Revers-Kabel).

	BEFEHL1	BEFEHL2	DATEN (Hexadezimal)		BEFEHL1	BEFEHL2	DATEN (Hexadezimal)
01. Ein/Aus	k	a	00 bis 01	14. Bass	k	s	00 bis 64
02. Format	k	c	(SieheS.113)	15. Balance	k	t	00 bis 64
03. Bildschirm-Ruhezustand	k	d	(SieheS.113)	16. Farbtemperatur	x	u	00 bis 64
04. Stummschaltung	k	e	00 bis 01	17. ISM Methode	j	p	(SieheS.115)
05. Lautstärke-regelung	k	f	00 bis 64	18. Energie sparen	j	q	00 bis 05
06. Kontrast	k	g	00 bis 64	19. Autom. Konfiguration	j	u	01
07. Helligkeit	k	h	00 bis 64	20. Tune-Befehl	m	a	(SieheS.115)
08. Farbe	k	i	00 bis 64	21. Programm hinzufügen/ überspringen	m	b	00 bis 01
09. Farnton	k	j	00 bis 64	22. Taste	m	c	Tastencode
10. Schärfe	k	k	00 bis 64	23. Einstellen der Hintergrundbeleuchtung	m	g	00 bis 64
11. OSD-Auswahl	k	l	00 bis 01	24. Eingangs-auswahl (Haupt)	x	b	(SieheS.116)
12. Fernbedienung Sperrmodus	k	m	00 bis 01	25. 3D	x	t	(SieheS.116)
13. Höhen	k	r	00 bis 64	26. Erweitertes 3D	x	v	(SieheS.116)

* Hinweis: Während des USB-Betriebs, wie z. B. DivX oder EMF, können keine Befehle außer Power (ka) und Key (mc) ausgeführt werden und werden als NG behandelt.

Übertragung

[Befehl1][Befehl2][][Set-ID][][Daten][Cr]

- [Befehl 1] : Erster Befehl zur TV-Steuerung.(j, k, m oder x)
 - [Befehl: 2] : Zweiter Befehl zur TV-Steuerung.
 - [Set-ID] : Sie können die Set-ID einstellen, um die gewünschte Monitor-ID im Optionsmenü zu wählen. Der Einstellungsbereich liegt zwischen 1 und 99.
- Die Set-ID wird im Menü als Dezimalzahl (1 bis 99) und im Übertragungs-/Empfangsprotokoll als Hexadezimalzahl (0x0 bis 0x63) angegeben.
- [Daten] : Für die Übertragung von Befehlsdaten. „FF“ übertragen, um Befehlsstatus zu lesen.
 - [Cr] : Zeilenschaltung
ASCII-Code ,0x0D‘
 - [] : ASCII-Code „Leerschritt (0x20)“

OK Bestätigung

[Befehl2][][Set-ID][][OK][Daten][x]

- * Das TV-Gerät sendet ACK (Bestätigung) beim Empfang normaler Daten basierend auf diesem Format. Wenn sich zu diesem Zeitpunkt Daten im Datenlesemodus befinden, werden die aktuellen Statusdaten angezeigt. Wenn sich die Daten im Datenschreibmodus befinden, werden die Daten an den PC zurückgegeben.

Fehlerbestätigung

[Befehl2][][Set-ID][][NG][Daten][x]

- * Das TV-Gerät sendet ACK (Bestätigung) beim Empfang anormaler Daten von nicht brauchbaren Funktionen oder bei Kommunikationsfehlern basierend auf diesem Format.

Daten 00: Unzulässiger Code

01. Einschalten (Befehl: k a)

- ▶ Für die Steuerung des Ein-/Ausschaltens des Geräts.

Übertragung[k][a][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten 00: Ausschalten 01: Einschalten

Best[a][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

- ▶ Für die Anzeige des Ein-/Ausschaltstatus.

Übertragung[k][a][][Set-ID][][FF][Cr]

Best[a][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

- * Wenn andere Funktionen „0xFF“-Daten auf der Basis dieses Formats übertragen, enthält die Bestätigungsdaten-Rückmeldung (Ack) Statusinformationen zu den einzelnen Funktionen.
- * Beim Einschalten des TV-Geräts wird u. U. die Meldung „OK Best.“, „Fehler Best.“ oder andere Meldungen auf dem Bildschirm eingeblendet.

02. Format (Befehl: k c) (Größe des Hauptbildes)

- ▶ Zur Einstellung des Bildformats. (Format des Hauptbildes) Das Bildschirmformat kann auch über die Option „Format“ im Q.MENU (Schnellmenü) oder im Menü **BILD** festgelegt werden.

Übertragung[k][c][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten 01 : Normalbild	07 : 14:9
(4:3)	09: Just Scan
02 : Breitbild (16:9)	0B: Volle Breite
04: Zoom	10 bis 1F: Kino- Zoom 1
06: Original	bis 16

Best[c][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

- * Über die PC-Eingabe wählen Sie das Format 16:9 oder 4:3 aus.
- * Im DTV/HDMI-Modus (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Komponentenmodus (720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) ist die Einstellung „Just Scan“ verfügbar.
- * Die Option Volle Breite wird nur für Digital, Analog und AV unterstützt.

03. Bildschirm-Ruhezustand (Befehl: k d)

- ▶ Für die Aktivierung/Deaktivierung des Bildschirm-Ruhezustands.

Übertragung[k][d][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten 00:	Bildschirm-Ruhezustand aus (Bild ein)
	Videoausgabe-Ruhezustand aus
01:	Bildschirm-Ruhezustand ein (Bild aus)
10:	Videoausgabe-Ruhezustand ein

Best[d][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

- * Beim Stummschalten eines Videos wird das Bildschirmmenü (OSD) eingeblendet. Beim Stummschalten des Bildschirms wird das OSD-Bildschirmmenü nicht eingeblendet.

04. Stummschaltung (Befehl: k e)

- ▶ Zur Aktivierung/Deaktivierung der Stummschaltung. Sie können die Stummschaltung auch über die Taste MUTE der TV-Fernbedienung einstellen.

Übertragung[k][e][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten 00: Stummschaltung ein (Lautstärke aus)
01 : Stummschaltung aus (Lautstärke ein)

Best[e][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

05. Lautstärkeregelung (Befehl: k f)

- ▶ Zur Regelung der Lautstärke. Sie können die Lautstärke auch über die LAUTSTÄRKETasten der Fernbedienung einstellen.

Übertragung[k][f][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten Min. 00 bis Max. 64

* Siehe „Echtdatenuzuordnung“. Siehe S.116.

Best[f][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

06. Kontrast (Befehl: k g)

- ▶ Zur Einstellung des Bildkontrastes. Sie können den Kontrast auch über das Menü **BILD** einstellen.

Übertragung[k][g][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten Min. 00 bis Max. 64

* Siehe „Echtdatenuzuordnung“. Siehe S.116.

Best[g][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

07. Helligkeit (Befehl: k h)

- ▶ Zur Einstellung der Bildhelligkeit. Sie können die Helligkeit auch über das Menü **BILD** einstellen.

Übertragung[k][h][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten Min. 00 bis Max. 64

* Siehe „Echtdatenuzuordnung“. Siehe S.116.

Best[h][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

08. Farbe (Befehl: k i)

- ▶ Einstellung der Bildfarbe. Sie können die Farbe auch über das Menü **BILD** einstellen.

Übertragung[k][i][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten Min. 00 bis Max. 64

* Siehe „Echtdatenuzuordnung“. Siehe S.116.

Best[i][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

09. Farnton (Befehl: k j)

- Zur Einstellung des Farbots auf dem Bildschirm.
Sie können den Farnton auch über das Menü **BILD** einstellen.

Übertragung [k][j][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten rot: 00 bis grün: 64

* Siehe „Echtdatenuordnung“. Siehe S.116.

Best [j][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

10. Schärfe (Befehl: k k)

- Zur Einstellung der Schärfe auf dem Bildschirm.
Sie können die Schärfe auch über das Menü **BILD** einstellen.

Übertragung [k][k][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten Min. 00 bis Max. 64

* Siehe „Echtdatenuordnung“. Siehe S.116.

Best [k][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

11. OSD-Auswahl (Befehl:: k l)

- OSD (On Screen Display) Ein/Aus bei Verwendung der Fernbedienung.

Übertragung [k][l][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten 00: OSD Aus 01: OSD Ein

Best [l][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

12. Fernbedienungssperre (Befehl: k m)

- Zum Sperren der Steuerelemente auf der Vorderseite des Bildschirms und der Fernbedienung.

Übertragung [k][m][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten 00: Sperre Aus 01: Sperre Ein

Best [m][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

* Falls keine Fernbedienung verwendet wird, sollte dieser Modus eingestellt werden.

Wenn die Netzstromversorgung aus-/eingeschaltet wird, wird die Sperre für das externe Steuergerät aufgehoben.

* Wenn die Tastensperre im Standby-Modus aktiviert ist, lässt sich das Gerät nicht über die Einschalttaste der IR-Fernbedienung und die lokalen Tasten einschalten.

13. Höhen (Befehl: k r)

- Einstellung der Höhen.
Sie können die Höhen auch über das Menü **AUDIO** einstellen.

Übertragung [k][r][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten Min. 00 bis Max. 64

* Siehe „Echtdatenuordnung“. Siehe S.116.

Best [r][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

14. Bass (Befehl: k s)

- Zur Einstellung der Bässe.
Sie können die Bässe auch über das Menü **AUDIO** einstellen.

Übertragung [k][s][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten Min. 00 bis Max. 64

* Siehe „Echtdatenuordnung“. Siehe S.116..

Best [s][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

15. Balance (Befehl: k t)

- Zur Einstellung der Balance.
Sie können die Balance auch über das Menü **AUDIO** einstellen.

Übertragung [k][t][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten Min. 00 bis Max. 64

* Siehe „Echtdatenuordnung“. Siehe S.116.

Best [t][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

16. Farbtemperatur (Befehl:x u)

- Zur Einstellung der Farbtemperatur. Sie können die Farbtemperatur auch über das Menü **BILD** einstellen.

Übertragung [x][u][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten Min. 00 bis Max. 64

* Siehe „Echtdatenuordnung“. Siehe S.116.

Best [u][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

17. ISM-Methode (Befehl: j p) (Nur Plasma-TV)

- Zur Steuerung der ISM-Methode. Sie können die ISM-Methode auch über das Menü **OPTION** einstellen.

Übertragung [j][p][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten02: Orbiter
04: Weiss-gen.
08: Normal
20: Farb-gen.

Best [p][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

18. Energie sparen (Befehl: j q)

- Zur Reduzierung der Leistungsaufnahme des TV-Geräts. Sie können die Funktion „Energie sparen“ auch im Menü **BILD** einstellen.

Übertragung [j][q][][Set-ID][][Daten][Cr]

Energiespar-Modus					Stufe				Beschreibung
7	6	5	4		3	2	1	0	
0	0	0	0	Tief Ein/ Aus	0	0	0	0	Aus
0	0	0	0	Tief Ein/ Aus	0	0	0	1	Minimum
0	0	0	0	Tief Ein/ Aus	0	0	1	0	Mittel
0	0	0	0	Tief Ein/ Aus	0	0	1	1	Maximal
0	0	0	0	Tief Ein/ Aus	0	1	0	1	Bildschirm aus
0	0	0	0	Tief Ein/ Aus	0	1	0	0	Intelligenter Sensor (Nur Plasma-TV)
0	0	0	0	Tief Ein/ Aus	0	1	0	0	Automatisch (Nur LCD-TV/ LED-LCD-TV - abhängig vom Modell)

Best [q][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

19. Autom. Konfiguration (Befehl: j u)

- Zur automatischen Anpassung der Bildposition und Minimieren instabiler Bilder. Funktioniert nur im Modus RGB (PC).

Übertragung [j][u][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten01: Zum TV

Best [u][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

20. Tune-Befehl (Befehl: m a)

- Kanal mit folgender Nummer wählen.

Übertragung [m][a][][Set-ID][][Daten0][][Daten1][][Daten2][Cr]

Daten00: Hochkanaldaten

Daten01: Tiefkanaldaten

z.B. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)
Nr. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV Nr. 0 -> Egal

Daten02: 0x00: Analog Main
0x10: DTV Main
0x20: Radio

Kanaldatenbereich

Analog - Min: 00 bis Max: 63 (0 bis 99)

Digital - Min: 00 bis Max: 3E7 (0 bis 999)

(Außer in Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark und Irland)

Digital - Min: 00 bis Max: 270F (0 bis 9999)
(Nur Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark und Irland)

Best [a][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

Daten Min. 00 bis Max. 7DH

21. Kanal hinzufügen/überspringen (Befehl: m b)

- Zum Einstellen des Überspringen-Status für das aktuelle Programm.

Übertragung [m][b][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten 00: Überspringen 01: Hinzufügen

Best [b][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

22. Taste(Befehl: m c)

- Für das Senden des IR-Fernbedienungs-Tastencodes.

Übertragung [m][c][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten Tastencode - Siehe Seite 109.

Best [c][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

23. Einstellen der Hintergrundbeleuchtung (Befehl: m g)(Nur LCD-TV/LED-LCD-TV)

- Zum Einstellen der Hintergrundbeleuchtung.

Übertragung [m][g][][Set-ID][][Daten][Cr]

Daten: Daten Min: 00 bis Max: 64

Best [g][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

24. Auswahl Signalquelle (Befehl: x b)

(Hauptbildeingang)

- Zur Auswahl der Eingangsquelle für das Hauptbild.

Übertragung [x][b][][Set-ID][][Daten][Cr]

Datenstruktur

MSB	LSB
0 0 0 0 0 0 0 0	
Externer Eingang Eingangsnummer	

Externer Eingang				Daten
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analog
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Komponente
0	1	1	0	RGB
0	1	1	1	HDMI
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	

Eingangsnummer				Daten
0	0	0	0	Eingang1
0	0	0	1	Eingang2
0	0	1	0	Eingang3
0	0	1	1	Eingang4

Best.[b][][Set-ID][][OK/NG][Daten][x]

* Echtdatenzuordnung

00 :	Schritt 0
:	
A:	Schritt 10 (Set-ID 10)
:	
F:	Schritt 15 (Set-ID 15)
10 :	Schritt 16 (Set-ID 16)
:	
64 :	Schritt 100
:	
6E:	Schritt 110
:	
73 :	Schritt 115
74 :	Schritt 116
:	
CF:	Schritt 199
:	
FE:	Schritt 254
FF:	Schritt 255

25. 3D (Befehl: x t) (nur 3D-Modelle)

- Zum Ändern des 3D-Modus im TV-Gerät.

**Transmission [x][t][][Set ID][][Daten01][][Daten02]
[][Daten03][][Daten04][Cr]**

Datenstruktur

- | | |
|---------|--|
| Daten01 | 00 : 3D Ein
01 : 3D Aus
02 : 3D zu 2D
03 : 2D zu 3D |
| Daten02 | 00 : Oben und Unten
01 : Nebeneinander
02 : Schachbrett
03 : Frame Sequential |
| Daten03 | 00 : Rechts nach links
01 : Links nach rechts |
| Daten04 | 3D-Effekte (3D Depth) : Min.: 00 ~ Max.: 14
(*Senden per Hexadezimalcode) |
- *Falls für Data1 00 (3D Ein) gewählt wurde, ist Data4 ohne Bedeutung.
 *Falls für Data1 01 (3D Aus) oder 02 (3D zu 2D) gewählt wurde, ist Data2, Data3 und Data4 ohne Bedeutung.
 *Falls für Data1 03 (2D zu 3D) gewählt wurde, ist Data2 und Data3 ohne Bedeutung.

Daten 1	Daten 2	Daten 3	Daten 4
00	O	O	X
01	X	X	X
02	X	X	X
03	X	X	O

X: egal

**Ack [t][][OK][Daten01][Daten02][Daten03]
[Daten04][x][t][][NG][Daten01][x]**

26 . Erweitertes 3D (Befehl: x v) (nur 3D-Modelle)

- Zum Ändern der 3D-Option im TV-Gerät.

Transmission [x][v][][Set ID][][Daten01][][Daten02][Cr]

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Daten01 : 3D-Option | 00 : 3D-Bildkorrektur
01 : 3D-Tiefe (nur 2D auf 3D)
02 : 3D-Blickpunkt
03 : 3D-Bildgröße(Nur Plasma-TV)
04 : 3D-Bildanpassung(Nur Plasma-TV)
05 : 3D-Optimierung (nur aktiver Typ (LCD-TV)) |
| Daten02 | Verfügt über einen eigenen Bereich für jede 3D-Option, die von Daten01 festgelegt wurde. |
| 1) Wenn Daten01 gleich 00 ist | 00 : Rechts nach links
01 : Links nach rechts |
| 2) Wenn Daten01 gleich 01, 02 ist | Data Min: 0 ~ Max: 14 |
| 3) Wenn Daten01 gleich 03 ist | 00 : Just Scan
01 : 16:9 |
| 4) Wenn Daten01 gleich 04 ist | 00: Aus
01: Ein |
| 5) Wenn Daten 01 05 ist | Daten Min.: 0 bis Max.: 02 |
- * Siehe „Echtdatenzuordnung“

**Ack [v][][OK][Daten01][Daten02][x][v][][NG]
[Daten01][x]**



Modell- und Seriennummer des TV-Geräts befinden sich auf der Rückseite
Bitte notieren Sie diese Nummern im Falle eines Garantieanspruchs.

MODELL _____

SERIENNUMMER _____