

Lecteur de disque Blu-ray™ manuel d'utilisation

imaginez toutes les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir notre service complet,
veuillez enregistrer le produit sur le portail de
www.samsung.com/register

The Samsung logo, featuring the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font inside an oval shape.

Consignes de sécurité

Avertissement

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ATTENTION : AFIN DE LIMITER LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE COUVERCLE (OU LE CACHE ARRIÈRE). AUCUN DES ÉLÉMENTS INTERNES N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. QUELLE QUE SOIT LA PANNE, FAITES APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.



Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.



Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.

- Les fentes et ouvertures présentes dans le châssis et à l'arrière ou sur le fond sont destinées à assurer la ventilation nécessaire. Pour assurer un fonctionnement fiable de cet appareil et le protéger de la surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent jamais être obstruées ni recouvertes.
 - Ne placez pas cet appareil dans un espace fermé, tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sans la présence d'une ventilation appropriée.
 - Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chaleur, ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil.
 - Ne placez pas de récipients (vases etc.) contenant de l'eau sur cet appareil. De l'eau renversée peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- N'exposez pas cet appareil à la pluie, ne le placez pas à proximité d'une source d'eau (près d'une baignoire, une cuvette, un évier de cuisine ou une piscine, etc.). Si cet appareil est mouillé accidentellement, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé.
- Cet appareil utilise des batteries. Dans votre localité, une réglementation environnementale peut vous contraindre à éliminer ces batteries de manière appropriée. Veuillez contacter les autorités locales pour les informations de mise au rebut et de recyclage.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les adaptateurs au-delà de leur capacité.
- Disposez les cordons d'alimentation de sorte qu'ils ne puissent être ni piétinés ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Soyez particulièrement attentif aux cordons au niveau de la fiche, des prises murales et à leur point de sortie de l'appareil.
- Pour protéger cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câble. Cela permet d'éviter un endommagement en raison de la foudre ou d'une surtension de la ligne d'alimentation.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, assurez-vous que la tension de l'adaptateur CC correspond à l'alimentation électrique locale.
- Ne jamais insérer un objet métallique dans les ouvertures de cet appareil. Vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne touchez jamais l'intérieur de cet appareil. Seul un technicien qualifié doit ouvrir cet appareil.
- Assurez-vous de brancher la prise du cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'elle soit complètement enfoncée. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, tirez toujours sur la fiche du cordon. Ne débranchez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Si cet appareil ne fonctionne pas normalement - en particulier s'il émet un son inhabituel ou si une odeur s'en échappe, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur agréé ou un centre de dépannage.

- Entretien du meuble.
 - Avant de brancher un composant sur ce produit, assurez-vous que celui-ci est hors tension.
 - Si vous déplacez soudainement le produit d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation pourra se former sur les pièces et la lentille, et occasionner des problèmes de lecture. Dans pareil cas, débranchez le produit et patientez deux heures avant de le rebrancher sur la prise d'alimentation. Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le lire.
- Assurez-vous de retirer la fiche d'alimentation de la prise murale si cet appareil doit rester inutilisé ou si vous quittez votre domicile pour une longue période (particulièrement lorsque des enfants, des personnes âgées ou handicapées sont laissés seuls dans la maison).
 - De la poussière accumulée peut provoquer une décharge électrique, une fuite électrique ou un incendie provoqué par des étincelles générées par le cordon d'alimentation et un échauffement ou une détérioration de l'isolant.
- Contactez un centre de dépannage agréé pour information si vous avez l'intention d'installer votre appareil à un emplacement très poussiéreux, subissant de hautes ou basses températures, une humidité élevée, la présence de substances chimiques ou lorsqu'il devra fonctionner 24 heures par jour, dans un aéroport, une gare par exemple. Le non-respect de cette consigne peut endommager gravement votre appareil.
- Utilisez uniquement une fiche et une prise murale correctement reliées à la terre.
 - Une mise à la terre incorrecte peut provoquer une décharge électrique ou un endommagement de l'appareil. (Appareil de Classe I uniquement)
- Pour éteindre complètement cet appareil, vous devez le débrancher de la prise murale. Par conséquent, la prise murale et la fiche d'alimentation doivent être facilement accessibles à tout moment.
- Ne permettez pas aux enfants de se suspendre à l'appareil.
- Stockez les accessoires (batterie, etc.) dans un emplacement sûr, hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil dans un emplacement instable tel qu'une étagère chancelante, un plancher incliné ou un emplacement soumis à des vibrations.
- Ne laissez pas tomber et ne heurtez pas l'appareil. Si l'appareil est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de dépannage.
- Pour nettoyer cet appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun produit chimique tel que de la cire, du benzène, de l'alcool, du diluant, de l'insecticide, des aérosols, des lubrifiants ou un détergent. Ces produits chimiques peuvent endommager l'aspect de l'appareil et effacer les marquages.
- Veillez à éviter toute projection de liquide sur cet appareil. Ne posez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- Ne les jetez pas les batteries au feu.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise murale. La surcharge d'une prise peut provoquer sa surchauffe et un incendie.
- Il existe un risque d'explosion si vous remplacez les batteries utilisées dans la télécommande par un type de batterie erroné. Remplacez-les uniquement par le même type ou un type équivalent.
- **AVERTISSEMENT - POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, ÉLOIGNEZ TOUJOURS DE L'APPAREIL LES BOUGIES ET AUTRES OBJETS AVEC UNE FLAMME OUVERTE.**


Produit LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de compact disque est catégorisé produit LASER DE CLASSE 1. L'utilisation des commandes, un réglage ou l'observation de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut engendrer une exposition à des radiations dangereuses.

ATTENTION :

- Le lecteur de disque Blu-ray UTILISE UN RAYON LASER INVISIBLE QUI PEUT PROVOQUER DE GRAVES LÉSIONS EN CAS D'EXPOSITION DIRECTE. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER le lecteur de disque Blu-ray CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES D'UTILISATION INDICUÉES.

Consignes de sécurité

- CE PRODUIT UTILISE UN LASER. TOUTE UTILISATION DES COMMANDES, RÉGLAGES OU FONCTIONS CONTRAIRE AUX CONSIGNES SPÉCIFIÉES DANS LE MANUEL D'UTILISATION PEUT EXPOSER À UN RISQUE D'IRRADIATION. N'OUVREZ JAMAIS LES CACHES DE PROTECTION ET NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MÊME. EN CAS DE PANNE, FAITES APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.

Ce produit est conforme aux normes européennes en matière de raccordement à l'aide de câbles et de connecteurs blindés. Pour éviter toute interférence électromagnétique avec d'autres appareils électriques (ex. : postes de radio, téléviseurs), utilisez des câbles et des connecteurs blindés pour tous vos branchements.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

I REMARQUES I

- Si le numéro de région d'un disque Blu-ray/DVD ne correspond pas au numéro de région de ce lecteur, le lecteur ne sera pas lu.

REMARQUE IMPORTANTE

Le câble d'alimentation de cet appareil est fourni avec une fiche moulée munie d'un fusible intégré. La valeur du fusible est inscrite sur la fiche du côté des broches.

S'il doit être remplacé, utilisez uniquement un fusible conforme à la norme BS1362 et de même valeur nominale.

N'utilisez jamais la prise sans cache fusible (si ce dernier est amovible). Si le cache fusible doit être remplacé, utilisez toujours un cache de la même couleur que le côté de la fiche comportant les broches. Des caches de recharge sont disponibles auprès de votre revendeur.

Si la prise ne s'adapte pas aux vôtres ou si le câble n'est pas assez long, procurez-vous une rallonge répondant aux normes de sécurité ou consultez votre revendeur.

Si vous n'avez pas d'autre choix que de couper la fiche, retirez-en le fusible et jetez-la conformément aux normes de sécurité en matière de mise au rebut. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne branchez pas la fiche sur une prise d'alimentation secteur lorsque le cordon est dénudé.

Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale, laquelle doit donc être facilement accessible.

Le produit accompagnant ce manuel d'utilisation est protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers.

Précautions

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après.

Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1. Lisez attentivement ces consignes.
2. Conservez-les précieusement.
3. Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4. Respectez toutes les instructions sans exception.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9. Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie du cordon de l'appareil.

11. Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber l'appareil et de vous blesser.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.



Utilisation de la fonction 3D

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ EN CAS DE VISIONNAGE D'IMAGES 3D.

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser la fonction 3D.

- Certains utilisateurs peuvent ressentir une gêne en visionnant des images de télévision en 3D, comme par exemple des vertiges, des nausées ou des maux de tête. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, cessez de regarder la télévision en 3D, retirez les lunettes actives 3D et reposez-vous.
- Regarder des images 3D pendant une longue durée peut provoquer une fatigue oculaire. Dès que vous ressentez une fatigue oculaire, cessez immédiatement le visionnage en 3D, retirez les lunettes Active 3D et reposez-vous.
- Des enfants utilisant la fonction 3D doivent être constamment surveillés par un adulte responsable. Au moindre signalement de fatigue visuelle, mal de tête, vertige ou nausée, interrompez immédiatement le visionnage en 3D par les enfants, et laissez-les se reposer.

- N'utilisez pas les lunettes actives 3D pour d'autres usages (comme lunettes de vue, de soleil ou de protection, par exemple).
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes Active 3D en marchant ou en bougeant. Si vous utilisez la fonction 3D ou portez des lunettes Active 3D en vous déplaçant, vous risquez de vous cogner contre des objets, de trébucher et/ou de tomber, et de vous blesser gravement.
- Pour bénéficier du visionnage de contenus en 3D, connectez un appareil 3D (récepteur AV ou téléviseur compatible 3D) au port de sortie HDMI OUT du lecteur à l'aide d'un câble HDMI haut débit. Veillez à porter des lunettes 3D avant de visionner le contenu 3D.
- Le lecteur émet des signaux 3D uniquement via le câble HDMI connecté au port de sortie HDMI OUT.
- La résolution de l'image vidéo en mode de lecture 3D étant déterminée par la définition de l'image vidéo 3D d'origine, vous ne pourrez pas modifier la résolution de l'image selon vos préférences.
- Des fonctions telles que BD Wise, l'adaptation de la taille de l'écran ou le réglage de la résolution peuvent ne pas fonctionner correctement en mode de lecture 3D.
- Il vous faut obligatoirement utiliser un câble HDMI haut débit pour garantir une émission appropriée du signal 3D.
- Lorsque vous visionnez des images en 3D, assurez-vous de vous tenir éloigné du téléviseur à une distance équivalente à au moins trois fois la taille de l'écran. Par exemple, si vous avez un écran 46 pouces, vous devrez rester à une distance de 3,5 mètres (138 pouces) du téléviseur.
- Positionnez l'écran à hauteur des yeux pour mieux apprécier l'image en 3D.
- Lorsque le lecteur est connecté à plusieurs appareils 3D, l'effet 3D peut ne pas fonctionner correctement.
- Ce lecteur ne convertit pas de contenus 2D en contenus 3D.
- « Blu-ray 3D » et le logo « Blu-ray 3D » sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Contenus

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 2 **Avertissement**
- 4 **Précautions**
- 4 Consignes de sécurité importantes
- 5 **Utilisation de la fonction 3D**

MISE EN ROUTE

- 8 **Accessoires**
- 9 **Panneau avant**
- 9 **Panneau arrière**
- 10 **Télécommande**
- 10 Boîtier de la télécommande

BRANCHEMENTS

- 11 **Connexion du lecteur à un téléviseur**
- 12 **Connexion à une chaîne hi-fi**
- 12 **Méthode 1** Connexion d'un récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI
- 12 **Méthode 2** Connexion à un récepteur AV avec un décodeur Dolby Digital ou DTS
- 13 **Connexion à un routeur de réseau**
- 13 Réseau câblé
- 13 Réseau sans fil

PARAMÈTRES

- 14 **Procédure des paramètres initiaux**
- 14 **Écran d'accueil**
- 15 **Accès à l'écran des paramètres**
- 15 Boutons de la télécommande utilisés pour le menu des paramètres

Fonctions du menu des paramètres

- 16 Image
- 17 Son
- 17 Réseau
- 18 Smart Hub
- 18 Système
- 20 Assistance
- 20 **Réseaux et Internet**
- 20 Configuration de votre connexion au réseau
- 23 Wi-Fi Direct
- 23 **Mise à niveau du logiciel**
- 24 MàJ maintenant
- 24 Mise à jour auto

MEDIA PLAY

- 26 **Lecture de disques disponibles dans le commerce**
- 26 Rangement des disques & Management
- 26 **Lecture Photos, Vidéos, Musique (Multimedia)**
- 26 Lecture de contenu multimédia sur un périphérique USB
- 27 Lecture du contenu enregistré dans un ordinateur/périphérique mobile
- 27 **Lecture d'un disque comportant du contenu enregistré par l'utilisateur**
- 28 **Lecture du contenu enregistré dans un service Cloud**
- 28 **Samsung Link**
- 29 **Contrôle de la lecture Vidéo**
- 29 Boutons de la télécommande servant à la lecture vidéo
- 29 Utilisation du menu Réglages (en cours de lecture)
- 31 Utilisation des menus de filtrage et d'option (sur un écran contenant des fichiers)

ANNEXES	
31	Contrôle de la lecture de Musique
31	Boutons de la télécommande servant à l'écoute de musique
32	Utilisation du menu Options (en cours de lecture)
32	Utilisation des menus d'affichage et d'option (sur un écran contenant des fichiers)
33	Répétition des pistes d'un CD Audio
33	Lecture aléatoire des pistes d'un CD Audio
33	Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio
33	Ripping
34	Visionnage des photos
34	Utilisation du menu Outils (en cours de lecture)
35	Utilisation des menus Afficher et Options
36	Envoyer des fichiers
36	Copie de vidéo, de musique ou de photo
36	Utilisation de la fonction Envoyer
SERVICES RÉSEAU	
37	Création d'un compte Samsung
37	Avant d'utiliser les Applications
38	Utilisation de Movies & TV Shows
39	Utilisation des Applications
39	L'écran Applications d'un coup d'œil
40	Démarrer une application
41	Screen mirroring
41	Utilisation de Web Browser
42	Navigation par lien et Navigation par pointeur
42	Le panneau de commande en un coup d'œil
43	Utilisation du menu Réglage
45	Lier vos comptes de service Internet à l'appareil
45	BD-LIVE™
46	Informations complémentaires
46	Remarques
48	Résolution selon le type de contenu
49	Sélections des sorties numériques
50	Dépannage
52	Réparations
53	Compatibilité des disques et format du contenu
53	Types de disques et contenus pouvant être lus sur cet appareil
53	Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce produit
54	Code régional
54	Logos des disques pouvant être lus sur cet appareil
55	Formats pris en charge
58	Avis de conformité et de compatibilité
59	Protection contre la copie
59	Clause de non responsabilité du service réseau
60	Licences
62	Spécifications


Mise en route

Accessoires

Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.



Piles pour télécommande (taille AAA)




Manuel d'utilisation



Télécommande


Panneau avant

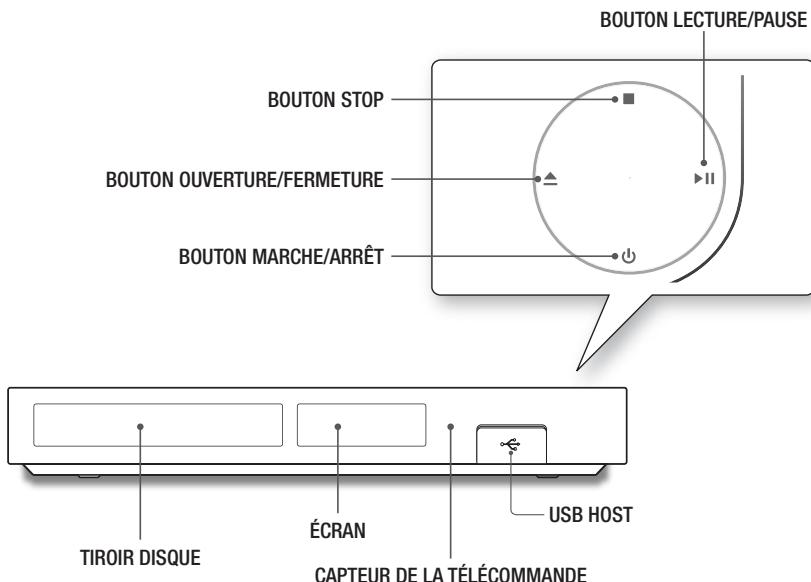

! REMARQUE !

- ▶ Pour mettre à niveau le logiciel du produit via la prise Hôte USB, vous devez utiliser une carte mémoire flash USB.
- ▶ Lorsque le produit affiche le menu du disque Blu-ray, vous ne pouvez pas lancer la vidéo en appuyant sur le bouton Lecture situé sur le produit ou la télécommande. Pour lire la vidéo, sélectionnez Lire la vidéo ou Démarrer dans le menu du disque puis appuyez sur le bouton  de la télécommande.


Panneau arrière

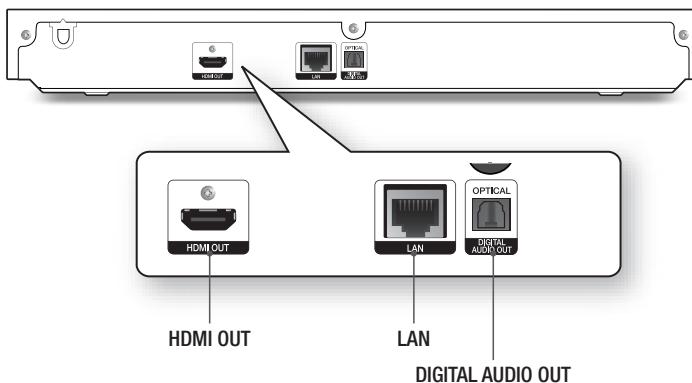


Mise en route

Télécommande

Boîtier de la télécommande

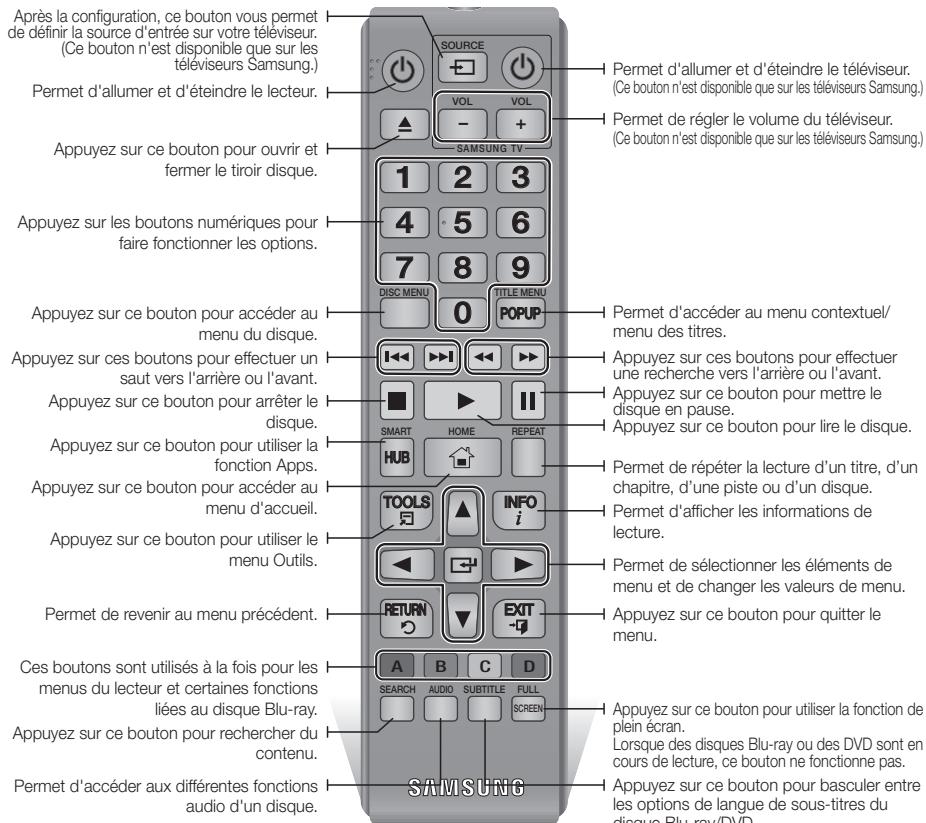

Insertion des piles

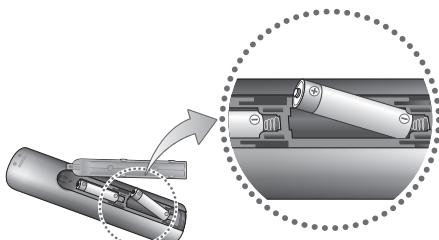

! REMARQUE !

- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement :
 - Vérifiez la polarité +/- des piles.
 - Vérifiez que les piles ne sont pas usées.
 - Vérifiez qu'aucun obstacle n'obstrue le capteur de la télécommande.
 - Vérifiez qu'aucun éclairage fluorescent ne se trouve à proximité.

! ATTENTION !


- Débarrassez-vous des piles en respectant les mesures environnementales locales en vigueur. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Branchements

Connexion du lecteur à un téléviseur

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI OUT** située à l'arrière de l'appareil à la prise **HDMI IN** de votre téléviseur.

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les périphériques avant de commencer.

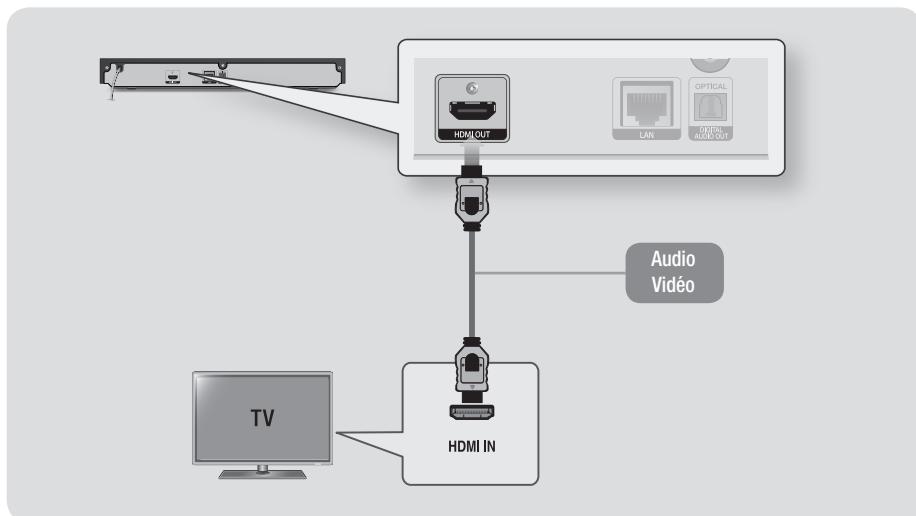

! REMARQUE !

- Si vous utilisez un câble HDMI-vers-DVI pour la connexion à votre périphérique d'affichage, vous devez aussi connecter la borne **DIGITAL AUDIO OUT** du produit à un système audio pour écouter les données audio.
- Un câble HDMI émet en sortie des données vidéo et audio numériques, de sorte que vous n'ayez pas à connecter de câble audio.
- Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Lorsque l'appareil est raccordé au téléviseur via le câble HDMI pour la première fois ou connecté à un poste de télévision neuf puis mis sous tension, il règle automatiquement la résolution de sortie HDMI sur la valeur la plus élevée prise en charge par le téléviseur.
- Un câble HDMI trop long peut provoquer du bruit à l'écran. Si tel est le cas, réglez l'option **Couleur intense HDMI** sur **Arrêt** dans le menu.
- Pour visionner la vidéo en mode de sortie HDMI 720p, 1080i, 1080p ou 2160p, vous devez utiliser un câble HDMI haut débit (catégorie 2).
- La sortie HDMI émet uniquement un signal numérique pur vers le téléviseur.
Si votre téléviseur ne prend pas en charge le système HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition), un bruit aléatoire sera transmis à l'écran.

Branchements

Connexion à une chaîne hi-fi

Vous pouvez raccorder cet appareil à un système audio à l'aide des méthodes illustrées ci-dessous.


- Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les périphériques avant de commencer.

Méthode 1 Connexion d'un récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI

- À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI OUT** située à l'arrière de l'appareil à la prise **HDMI IN** de votre téléviseur.
- Qualité optimale (Recommandée)

Méthode 2 Connexion à un récepteur AV avec un décodeur Dolby Digital ou DTS

- Connectez la prise **OPTIQUE DIGITAL AUDIO OUT** du produit à la prise **DIGITAL OPTICAL IN** du récepteur à l'aide d'un câble optique numérique (non fourni).
- Bonne qualité
- Vous entendrez le son audio uniquement par les deux haut-parleurs avant en ayant réglé **Sortie numérique** sur **PCM**.

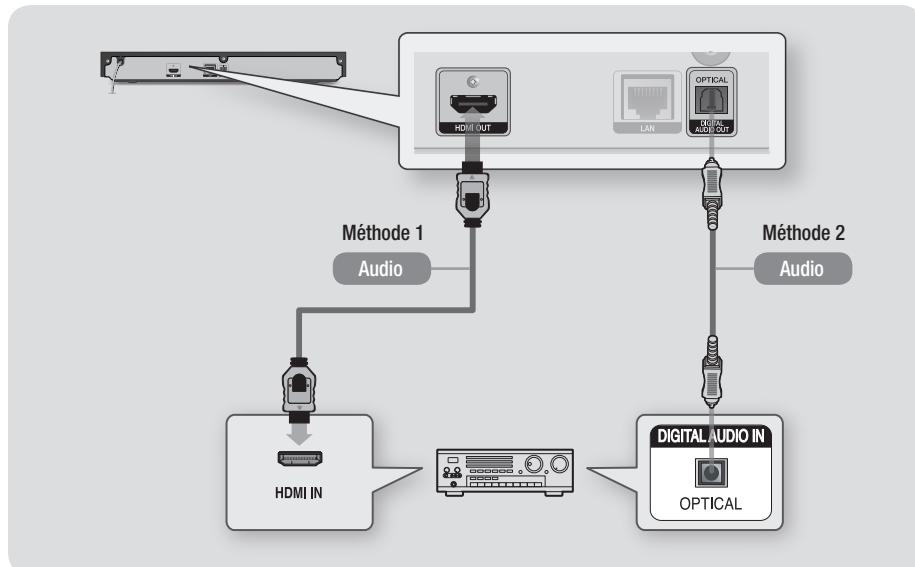


Connexion à un routeur de réseau

Vous pouvez connecter votre produit à votre routeur de réseau à l'aide de l'une des méthodes illustrées ci-dessous.

Pour utiliser la fonction réseau AllShare, vous devez connecter votre ordinateur au réseau, tel qu'indiqué dans les illustrations.

La connexion peut être câblée ou sans fil.


Réseau câblé

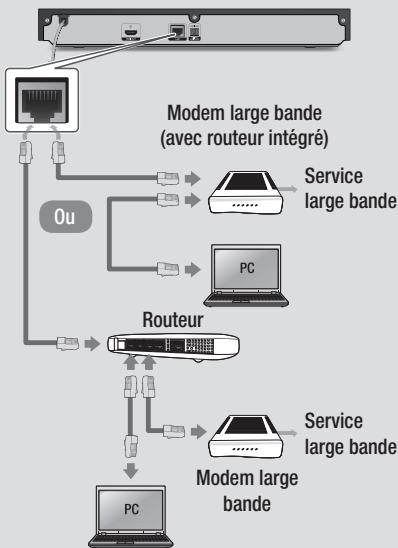

I REMARQUE !

- ▶ Votre routeur ou la politique de votre fournisseur de services Internet peut empêcher l'accès de l'appareil au serveur de mise à jour du logiciel Samsung. Si cela se produit, contactez votre fournisseur de services Internet pour plus d'informations.
- ▶ Les utilisateurs DSL doivent passer par un routeur pour la connexion au réseau.

Réseau sans fil

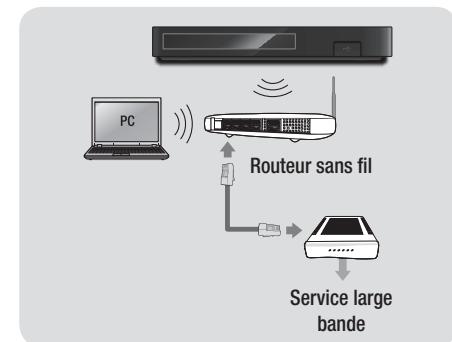

I REMARQUE !

- ▶ Si votre dispositif de routeur DHCP sans fil prend en charge le protocole DHCP, cet appareil pourra utiliser une adresse DHCP ou une adresse IP fixe pour la connexion au réseau sans fil.
- ▶ Réglez votre routeur sans fil sur le mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.
- ▶ L'appareil ne prend en charge que les protocoles de clé de sécurité sans fil suivants :
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ▶ Sélectionnez un canal pour le routeur sans fil qui est actuellement inutilisé. Si le canal défini pour le routeur sans fil est en cours d'utilisation par un autre périphérique à proximité, il pourra en résulter des interférences et un échec de communication.
- ▶ Si vous sélectionnez le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n alors que le type de cryptage défini sur votre routeur est spécifié sur WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2Mixed), l'appareil ne prendra pas en charge les connexions compatibles avec les nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.
- ▶ Par nature, le réseau LAN peut provoquer des interférences, selon les conditions de fonctionnement (performance du routeur, distance, obstacles, interférences avec d'autres appareils radio, etc.).

Paramètres

Procédure des paramètres initiaux


- L'écran d'accueil n'apparaîtra pas si vous ne configurez pas les paramètres initiaux.
- L'affichage à l'écran (OSD) peut changer sur ce produit après la mise à niveau de la version du logiciel.
- Les étapes d'accès peuvent varier selon le menu sélectionné.

Lorsque vous avez raccordé l'appareil à votre téléviseur, allumez le téléviseur et l'appareil. Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, l'écran Initial Settings (Paramètres initiaux) de l'appareil apparaît sur le téléviseur. La procédure de paramétrage initial vous permet de paramétrer l'affichage à l'écran (OSD) et les langues du menu, la configuration réseau, les instructions et le format d'image (taille de l'écran). Pour compléter les instructions des paramètres initiaux, reportez-vous au Guide de prise en main rapide.

I REMARQUE I

- ▶ Si vous sautez l'étape de la configuration réseau durant la procédure des paramètres initiaux, vous aurez la possibilité de configurer vos paramètres réseau ultérieurement. Reportez-vous à la section « Configuration de votre connexion au réseau », en pages 20 à 23 pour obtenir les instructions y afférentes.
- ▶ Si vous souhaitez afficher à nouveau l'écran des paramètres initiaux afin d'y effectuer des modifications, sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Configuration** dans l'écran d'accueil ou sélectionnez l'option Reset. (Reportez-vous aux pages 18 ou 20)
- ▶ Si vous voulez utiliser une fonction **Anynet+(HDMI-CEC)**, veuillez suivre les instructions ci-dessous.
 - 1) Connectez l'appareil à un téléviseur Samsung compatible **Anynet+(HDMI-CEC)** à l'aide d'un câble HDMI.
 - 2) Placez la fonction **Anynet+(HDMI-CEC)** sur Activée à la fois sur le téléviseur et l'appareil.
 - 3) Réglez le téléviseur sur la procédure des paramètres initiaux.

Écran d'accueil

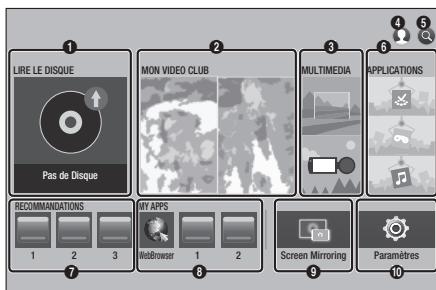


1	LIRE LE DISQUE : vous permet de lire des photos, des vidéos ou des fichiers musicaux contenus sur un disque.
2	MON VIDEO CLUB : vous permet de visionner des films et des émissions de télévision sur Internet. I REMARQUE I <ul style="list-style-type: none">▶ Selon votre pays, cette fonction de menu peut ne pas être prise en charge.
3	MULTIMEDIA : vous permet de lire des photos, des vidéos ou des fichiers musicaux contenus sur une clé USB, un ordinateur ou des périphériques mobiles.
4	Connexion : Vous permet de vous connecter avec votre compte Samsung.
5	Rechercher : Permet de rechercher des contenus dans des films et des émissions de télévision, des applications et dans YouTube en entrant les mots de recherche correspondants.
6	APPLICATIONS : vous donne accès à diverses applications que vous pouvez télécharger.
7	RECOMMANDATIONS : Vous offre un accès direct aux applications recommandées.
8	MY APPS : Les applications téléchargées depuis Mes applications s'affichent.
9	Screen Mirroring : vous permet de voir l'écran de votre smartphone ou de votre tablette Android sur le téléviseur que vous avez raccordé à cet appareil.
10	Paramètres : vous permet d'ouvrir le menu de l'appareil dans lequel vous pouvez régler les diverses fonctions selon vos préférences personnelles.

I REMARQUE I

- Si le produit reste en mode Arrêt pendant plus de 5 minutes sans interface utilisateur, un économiseur d'écran s'affichera sur le téléviseur. Si l'appareil reste en mode Économiseur d'écran pendant plus de 20 minutes, il s'éteindra automatiquement.


Accès à l'écran des paramètres

1. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran d'accueil, et appuyez sur le bouton . L'écran **Paramètres** s'affiche.

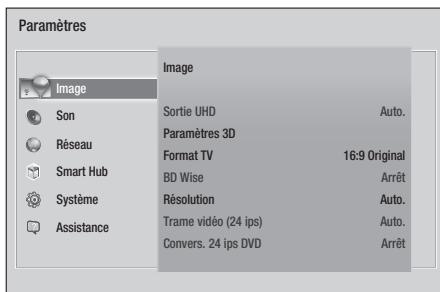

2. Pour accéder aux menus, sous-menus et options sur l'écran **Paramètres**, veuillez vous reporter à l'illustration de la télécommande ci-dessous.

Boutons de la télécommande utilisés pour le menu des paramètres

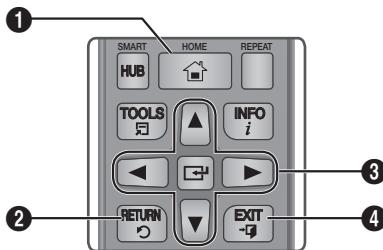

- | | |
|----------|--|
| 1 | HOME bouton : Appuyez sur ce bouton pour accéder à l'écran d'accueil. |
| 2 | RETURN bouton : Permet de revenir au menu précédent. |
| 3 | (Entrée) / DIRECTION boutons :
<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur ▲▼◀▶ pour déplacer le curseur ou sélectionner un élément. Appuyez sur le bouton  pour activer l'élément sélectionné ou confirmer un paramètre. |
| 4 | EXIT bouton : Permet de quitter le menu en cours. |

Informations détaillées sur les fonctions

Les fonctions des paramètres, les éléments de menu et les options individuelles font l'objet d'explications détaillées à l'écran. Pour afficher les informations, utilisez les touches **▲▼◀▶** pour sélectionner la fonction, l'élément de menu ou l'option. L'explication apparaît généralement à droite de l'écran. Une brève description de chaque fonction de paramétrage figure ci-dessous. Certaines informations complémentaires sur les fonctions figurent également à l'annexe de ce manuel.

Paramètres

Fonctions du menu des paramètres

Image

Sortie UHD

Cette option émet un signal vidéo HDMI en sortie à une résolution UHD (Ultra Haute Définition).

Disponible uniquement lorsque **Trame vidéo** est en mode **Auto**.

I REMARQUE I

- ▶ Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter l'appareil à un périphérique prenant en charge la résolution UHD et vous devez posséder un contenu qui lit à 24 Fps (vitesse du film).
- ▶ Cet appareil ne peut pas lire les données au format UHD. Cependant, les données dont la résolution est inférieure au Full HD peuvent être mises à l'échelle vers le format UHD.
- ▶ Pour la sortie de résolution UHD, seule une sortie d'une vitesse de défilement de 24 images 2160*3840 est disponible.

Paramètres 3D

Vous pouvez choisir de lire en mode 3D ou non un disque Blu-ray comportant des contenus 3D.

- ✓ Si vous accédez à l'écran Accueil ou Applications en mode 3D, l'appareil passera automatiquement en mode 2D.

Format TV

Permet d'ajuster la sortie de l'appareil à la taille et au format de l'écran de votre téléviseur.

BD Wise

BD Wise est la fonction de Samsung la plus récente en matière d'inter-connectivité. Lorsque vous connectez un produit Samsung et un téléviseur Samsung avec **BD Wise** via HDMI, et que **BD Wise** est installé sur les deux produits, le produit sort la vidéo à la résolution et à la vitesse d'enregistrement du disque Blu-ray/DVD.

Résolution

Permet de définir la résolution en sortie du signal vidéo HDMI sur **BD Wise**, **Auto**, **1080p**, **1080i**, **720p** ou **576p/480p**.

Les chiffres se rapportent au nombre de lignes vidéo par image.

Le **i** et le **p** désignent respectivement le balayage interlacé et le balayage progressif. Généralement, plus il y a de lignes, plus la qualité de l'image est élevée.

Trame vidéo (24 ips)

Si l'appareil est relié à un téléviseur compatible 24Fs, le réglage de la fonction **Trame vidéo (24 ips)** sur **Auto**, permet à l'appareil d'ajuster automatiquement sa sortie HDMI sur 24 images par seconde pour améliorer la qualité de l'image.

- Vous ne pouvez profiter de la fonction **Trame vidéo (24 ips)** que sur un téléviseur prenant en charge cette vitesse d'enregistrement.
- Vous pouvez sélectionner **Trame video** uniquement lorsque le produit est en modes de résolution de sortie HDMI 1080i ou 1080p.

Convers. 24 ips DVD

Permet de convertir la lecture d'un DVD en 24 images par seconde et de la diffuser via un branchement HDMI. Disponible uniquement lorsque la fonction **Trame vidéo (24 ips)** est activée.

Adapter taille de l'écran

Réglez l'écran au format d'image optimal. (Applique uniquement Smart Hub, Screen Mirroring)

Format couleur HDMI

Permet de régler le format de l'espace colorimétrique applicable à la sortie HDMI en réponse aux capacités du périphérique connecté (téléviseur, moniteur, etc.). L'écran devient noir momentanément après que vous avez sélectionné un format.

Couleur intense HDMI

Permet de régler l'appareil sur la sortie vidéo HDMI avec Couleur intense. L'option Couleurs profondes permet une reproduction plus fidèle des couleurs, notamment en termes de profondeur.

Mode progressif

Permet d'améliorer la qualité de l'image lors de la lecture d'un DVD.

Son

Paramètres haut-parleur

Vous pouvez configurer cet appareil pour la connexion sans fil à un haut-parleur compatible Samsung Multiroom Link et profiter d'un son très riche.

I REMARQUE I

- ▶ Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter au moins un haut-parleur Samsung Multiroom Link.
- ▶ La qualité du son peut être détériorée par les conditions de votre réseau sans fil.
- ▶ La connexion réseau peut être détériorée et peut même être perdue si l'environnement du réseau se dégrade avec le temps.
- ▶ L'activation de la mise en miroir désactive le Multiroom Link.
- ▶ Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel Multiroom Link depuis le site Web Samsung : www.samsung.com →  → Rechercher le nom de produit : BD-H6500 → Manuels → Multiroom Link → Télécharger PDF
- ▶ Le son de chaque périphérique connecté peut être en retard sur la vidéo et le son du périphérique lisant le contenu source.

Sortie numérique

Permet de sélectionner le format de sortie audio numérique adapté à votre téléviseur ou récepteur AV. Pour les détails, reportez-vous au tableau de sélection des sorties numériques en page 49.

Sous Echantillonnage PCM

Permet d'opter pour le sous-échantillonnage des signaux PCM 96 KHz en 48 KHz avant leur émission sur un amplificateur. Sélectionnez Activé si votre amplificateur ou récepteur n'est pas compatible avec les signaux 96 KHz.

Contrôle de la dynamique

Permet d'appliquer l'option de contrôle de la plage dynamique aux formats Dolby Digital, Dolby Digital Plus et audio Dolby TrueHD.

- ✓ **Auto.** : contrôle automatiquement la plage dynamique de l'audio Dolby TrueHD selon les informations fournies par la piste audio Dolby TrueHD. Active également le contrôle de la plage dynamique pour Dolby Digital et Dolby Digital Plus.

✓ **Arrêt** : permet d'émettre un son original sans compression de la plage dynamique.

- ✓ **Activé** : active le contrôle de la plage dynamique sur les trois formats Dolby. Les sons faibles sont alors amplifiés et le volume des sons forts réduit.

Mode sous-mixage

Permet de sélectionner la méthode du sous-mixage multicanal compatible avec le système stéréo utilisé. Vous pouvez alors choisir de spécifier le sous-mixage de l'appareil sur l'option stéréo normal ou stéréo compatible surround.

Mode DTS Neo:6

Vous pouvez profiter du son multicanaux via la sortie HDMI pour 2 sources de canaux audio.

Sync. audio

Dans certains cas, lorsque le produit est connecté à un téléviseur numérique, le signal audio peut ne pas être synchronisé avec le signal vidéo. Lorsque cela se produit, il faut régler le temps de retard audio de manière à ce qu'il corresponde au signal vidéo.

- ▶ Vous pouvez régler le temps de retard audio sur une valeur comprise entre 0 msec et 250 msec. Veuillez à le spécifier sur le réglage optimal.

I REMARQUE I

- ▶ Le temps de retard audio ainsi spécifié peut ne pas être exact, selon le type de contenu en cours d'exécution.

Réseau

État du réseau

Permet de vérifier le réseau actuel et l'état d'Internet.

Paramètres réseau

Configurez la connexion réseau pour profiter de fonctions telles que les services Internet ou la fonctionnalité AllShare, et effectuer des mises à niveau logicielles.

Paramètres

Wi-Fi Direct

Vous permet de connecter un périphérique Wi-Fi Direct à l'appareil en utilisant un réseau peer-to-peer, sans qu'un routeur sans fil soit nécessaire. Notez que si l'appareil est connecté à un réseau sans fil, il peut être déconnecté si vous utilisez Wi-Fi Direct.

I REMARQUE I

- ▶ Les fichiers texte, tels que ceux ayant l'extension .TXT ou .DOC, ne sont pas affichés lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct.

Paramètres du périphérique multimédia

Vous permet de commander quels périphériques de votre réseau, tels que les smartphones et les tablettes, peuvent partager le contenu de votre appareil.

Nom du périph

Permet d'attribuer à l'appareil un nom unique, qui l'identifie clairement sur l'ensemble des réseaux.

Paramètres BD-Live

Permet de régler diverses fonctions de BD-Live. BD-Live vous permet d'accéder à des fonctions complémentaires disponibles sur certains disques Blu-ray si vous êtes connecté à Internet.

- ✓ **Connexion internet BD-Live** : permet d'interdire ou d'autoriser, en tout ou partie, une connexion Internet BD-Live.
- ✓ **Gestion données BD** : permet de gérer les données BD téléchargées depuis un service BD-Live ou un disque Blu-ray.

Smart Hub

Paramètres applis

Vous permet de configurer les réglages de notification d'application et de visualiser leurs informations de base.

- ✓ **Paramètres de notification Push** : permet de recevoir des notifications des services demandés.

Verr. classif. VOD

Vous permet de verrouiller l'accès au contenu des Vidéos à la demande (VOD) en fonction de sa classification. Pour l'utiliser, vous devez saisir un code PIN de sécurité.

I REMARQUE I

- ▶ Selon votre pays, cette fonction de menu peut ne pas être prise en charge.

Conditions générales d'utilisation

Vous devez lire et accepter les Conditions générales et la Politique de confidentialité pour utiliser les services d'applications.

Conditions générales, politique de confidentialité compte Samsung

Vous pouvez lire et accepter les conditions générales ou la politique de confidentialité pour votre compte Samsung et divers autres services.

Réinitialiser Smart Hub

Permet de réinitialiser tous les paramètres Smart Hub sur leurs valeurs par défaut. Pour l'utiliser, vous devez saisir un code PIN de sécurité.

Système

Configuration

Permet d'exécuter à nouveau la procédure des paramètres initiaux. Reportez-vous au Guide de prise en main rapide pour plus de détails.

Démarr. rapide

Permet d'accélérer la mise sous tension de l'appareil en diminuant le temps de démarrage.

I REMARQUE I

- ▶ Le réglage de cette fonction sur **Activé**, entraîne une augmentation de la consommation d'énergie en mode Veille.

Langue

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix pour le menu à l'écran, le menu du disque, l'audio, les sous-titres, etc.

- La langue que vous sélectionnez pour le menu du disque, la bande son du disque ou les sous-titres n'apparaîtra que si elle est prise en charge par le disque.

Gest. périph.

Vous pouvez brancher une souris ou un clavier USB sans fil sur le port USB à l'avant de l'appareil.

- ✓ **Paramètres clavier** : vous permet de configurer un clavier USB sans fil branché sur l'appareil.

I REMARQUE I

- ▶ Vous ne pourrez utiliser le clavier que si l'écran ou la fenêtre **QWERTY** apparaît dans le navigateur Web.

- ✓ **Paramètres souris** : vous permet de configurer une souris USB sans fil branchée sur l'appareil. Vous pouvez utiliser la souris dans le menu de l'appareil et le navigateur Web de la même manière que vous le feriez avec une souris sur un ordinateur.

- Pour utiliser une souris avec le menu de l'appareil :

1. Branchez la souris USB à l'appareil.
2. Cliquez sur un bouton principal que vous sélectionnez dans **Paramètres souris**. Le menu Simple s'affiche.
3. Cliquez sur les options de menu souhaitées.

I REMARQUE I

- ▶ Certains claviers et souris USB HID peuvent ne pas être compatibles avec votre produit.
- ▶ Certaines touches de claviers HID peuvent être inopérantes.
- ▶ Les claviers USB câblés ne sont pas pris en charge.
- ▶ Certaines applications peuvent ne pas être prises en charge.
- ▶ Si un clavier HID sans fil ne fonctionne pas suite à des interférences, rapprochez le clavier de l'appareil.

Sécurité

Le code PIN de sécurité par défaut est 0000.

Pour accéder à la fonction de sécurité, entrez le code PIN par défaut si vous n'avez pas créé votre propre code PIN personnel. Après votre premier accès à la fonction de sécurité, modifiez votre code PIN à l'aide de la fonction Modifier PIN.

- ✓ **Contrôle parent. BD** : empêche la lecture des disques Blu-ray comportant une classification par tranche d'âge spécifique supérieure ou égale aux données que vous avez entrées, à moins de saisir le code PIN de sécurité correspondant.

- ✓ **Contrôle parent. DVD** : empêche la lecture des disques DVD comportant une classification numérique supérieure à celle que vous avez sélectionnée, à moins de saisir le code PIN correspondant.

- ✓ **Modifier PIN** : permet de modifier le code PIN à 4 chiffres utilisé pour accéder aux fonctions de sécurité.

- Si vous avez oublié votre code PIN :

1. Retirez tout disque ou périphérique de stockage USB.
2. Appuyez pendant au moins 5 secondes sur le bouton ■ situé sur le panneau supérieur. Le message d'initialisation apparaît à l'écran, et l'alimentation se coupe automatiquement. Lorsque vous rallumez votre appareil, tous les paramètres seront réinitialisés.

Général

Vous pouvez changer les options répertoriées ci-dessous selon vos préférences.

- ✓ **Affichage du lecteur** : permet de modifier la luminosité du panneau avant.

- ✓ **Fuseau Horaire** : sélectionnez le fuseau horaire du lieu où vous vivez.

- ✓ **Transparence menu** : vous permet d'ajuster la transparence de la boîte de menu.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ est une fonction pratique qui autorise des commandes liées entre plusieurs produits Samsung compatibles Anynet+ et vous permet de commander l'ensemble de ces produits à l'aide d'une seule télécommande de téléviseur Samsung. Pour exécuter cette fonction, connectez ce produit à un téléviseur Samsung Anynet+ à l'aide d'un câble HDMI.

Paramètres

DivX® Vidéo à la demande

Affichez les codes d'enregistrement DivX® VOD pour acheter et lire des contenus DivX® VOD.

Assistance

Gestion à distance

Lorsque cette fonction est activée, les agents du Centre d'appel Samsung peuvent diagnostiquer et solutionner à distance les problèmes liés au produit. Cette fonction requiert une connexion active à Internet.

I REMARQUE |

- ▶ Le service de gestion à distance peut ne pas être disponible dans certains pays.
- ▶ Pour utiliser la gestion à distance:
 - 1)appelez le Centre de contacts Samsung et demandez une assistance à distance.
 - 2)Ouvrez le menu du lecteur sur votre téléviseur et allez à la section Assistance.
 - 3) Sélectionnez Gestion à distance puis lisez le contrat de service et acceptez-le. Lorsque l'écran PIN apparaît, indiquez le numéro PIN à l'agent.
 - 4) L'agent accède à votre lecteur.

Mise à jour du logiciel

Le menu Software Update vous permet de mettre à niveau le logiciel du produit pour améliorer ses performances ou obtenir des services supplémentaires.

Contacter Samsung

Permet d'obtenir les informations de contact pour les demandes d'assistance portant sur le produit.

Réinitialisation

Permet de réinitialiser tous les réglages sur leur valeur par défaut à l'exception de ceux du réseau et du Smart Hub, puis de démarrer la fonction Setup. PIN de sécurité par défaut : 0000.

Réseaux et Internet

Lorsque vous connectez ce produit à un réseau, vous pouvez utiliser les applications et fonctions basées sur le réseau telles que Smart Hub et BD-LIVE et mettre le logiciel du produit à niveau via la connexion au réseau. Pour de plus amples informations concernant l'accès et l'utilisation des services Internet, reportez-vous au chapitre Services réseau de ce manuel, aux pages 37~45. Les instructions de configuration de la connexion au réseau commencent ci-dessous.

Configuration de votre connexion au réseau

Avant de commencer, contactez votre fournisseur de services Internet pour savoir si votre adresse IP est fixe ou dynamique. Si vous avez une adresse IP dynamique et utilisez une connexion câblée ou sans fil, nous vous recommandons de suivre les procédures de configuration automatique décrites ci-dessous.

Pour vous connecter à un réseau câblé, reliez l'appareil à votre routeur à l'aide d'un câble LAN avant de commencer la procédure de configuration. Pour vous brancher à un réseau sans fil, déconnectez toutes les connexions câblées avant de débuter. Pour lancer la configuration de votre connexion réseau, suivez les étapes ci-après :

Réseau câble

□ Câble - Automatique

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Câble** à l'écran **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez le bouton **Connexion**, puis appuyez sur le bouton . L'appareil détecte la connexion câblée, vérifie la connexion au réseau puis se connecte au réseau.

□ Câble - Manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs **Paramètres réseau** manuellement.

Suivez les étapes 1 et 2 dans Réseau câblé, puis suivez ces étapes :

1. Sélectionnez **État du réseau**. L'appareil recherche un réseau puis affiche le message d'échec de la connexion.
2. Au bas de l'écran, sélectionnez **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton . L'écran **Param. IP** s'affiche.
3. Sélectionnez le champ IP Setting et appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Entrer manuellement** dans le champ IP Setting, et appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez une valeur à entrer (**Adresse IP**, par exemple), puis appuyez sur le bouton . Utilisez le clavier numérique de votre télécommande pour saisir les chiffres de la valeur. Vous pouvez également saisir les chiffres en utilisant les boutons  . Utilisez les touches  .
6. Appuyez sur le bouton  ou  pour passer à une autre valeur et saisissez les chiffres pour cette valeur en respectant les instructions contenues dans l'étape 5.
7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que vous ayez renseigné toutes les valeurs.

I REMARQUE I

- ▶ Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau auprès de votre fournisseur d'accès Internet.
- 8. Après avoir terminé la saisie de toutes les valeurs, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton . L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.

Réseau sans fil


Vous pouvez configurer une connexion réseau sans fil de quatre manières, comme suit :

- Sans fil automatique
- Sans fil manuel
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

Lorsque vous configurez la connexion du réseau sans fil, tous les périphériques connectés au réseau sans fil via le produit ou, si tel est le cas, la connexion câblée actuelle du produit, doivent être déconnectés.

□ Sans fil - automatique

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Sans fil** à l'écran **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton . L'appareil recherche et affiche la liste des réseaux disponibles.

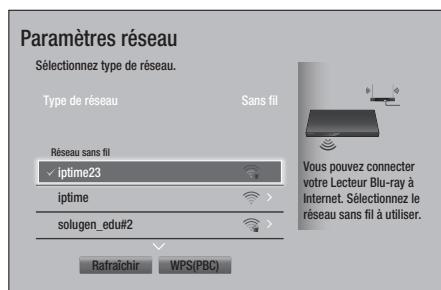

5. Sélectionnez le réseau souhaité, puis appuyez sur le bouton .
6. Sur l'écran Security, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau. Saisissez directement les chiffres en utilisant les boutons numériques de votre télécommande. Saisissez les lettres en sélectionnant une lettre à l'aide du bouton de flèche, puis en appuyant sur le bouton .

Paramètres

I REMARQUE I

- ▶ Pour visualiser le mot de passe lorsque vous le saisissez, utilisez les boutons fléchés pour sélectionner **Afficher MDP** à droite, puis appuyez sur le bouton 
- 7. Une fois terminé, sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur le bouton . L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.
- 8. Lorsque la vérification est terminée, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton 

I REMARQUE I

- ▶ Vous devriez pouvoir trouver le code de sécurité ou la phrase de passe sur l'un des écrans de configuration servant à la configuration du routeur ou du modem.

□ Sans fil - manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs **Paramètres réseau** manuellement.

1. Suivez les instructions indiquées dans Sans fil - automatique via l'étape 5.
2. L'appareil recherche un réseau puis affiche le message d'échec de la connexion.
3. Au bas de l'écran, sélectionnez **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton . L'écran **Param. IP** s'affiche.
4. Sélectionnez le champ IP Setting et appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez **Entrer manuellement** dans le champ IP Setting, et appuyez sur le bouton .
6. Sélectionnez une valeur à entrer (**Adresse IP**, par exemple), puis appuyez sur le bouton . Utilisez le clavier numérique de votre télécommande pour saisir les chiffres de la valeur. Vous pouvez également saisir les chiffres en utilisant les boutons  et . Utilisez les touches  et  de la télécommande pour passer d'un champ d'entrée à l'autre pour une valeur. Lorsque vous avez terminé avec une valeur, appuyez sur le bouton .
7. Appuyez sur le bouton  ou  pour passer à une autre valeur et saisissez les chiffres pour cette valeur en respectant les instructions contenues dans l'étape 6.
8. Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous ayez renseigné toutes les valeurs.

I REMARQUE I

- ▶ Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau auprès de votre fournisseur d'accès Internet.
- 9. Une fois terminé, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Security apparaît.
- 10. Sur l'écran Security, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau. Saisissez directement les chiffres en utilisant les boutons numériques de votre télécommande. Saisissez les lettres en sélectionnant une lettre à l'aide des boutons , ,  et , puis en appuyant sur le bouton .
- 11. Une fois terminé, sélectionnez **Terminé**, sur la droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton . L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.
- 12. Après vérification du réseau par l'appareil, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton .

□ WPS(PBC)

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Sans fil** à l'écran **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton .
5. Appuyez sur le bouton  de votre télécommande, puis sur le bouton  pour sélectionner le **WPS(PBC)**.
6. Appuyez sur le bouton  de la télécommande. Le message "Appuyez sur le bouton PBC de votre routeur sans fil dans les deux prochaines minutes." apparaît.
7. Appuyez sur le bouton **WPS(PBC)** situé sur votre routeur dans les deux minutes qui suivent. L'appareil obtient automatiquement toutes les valeurs des réglages réseau nécessaires et se connecte au réseau. L'écran s'affiche. **Etat du réseau** s'affiche. L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.

□ WPS(PIN)

Avant de commencer, ouvrez le menu de configuration du routeur sur votre ordinateur et accédez à l'écran en utilisant le champ d'entrée WPS PIN.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton 
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton 
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton 
4. Sélectionnez **Sans fil** à l'écran **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton 
5. L'appareil recherche et affiche la liste des réseaux disponibles.
6. Sélectionnez le réseau souhaité, puis appuyez sur le bouton 
7. Sélectionnez **WPS(PIN)**, puis appuyez sur le bouton 
8. La fenêtre contextuelle PIN s'affiche.
9. Entrez le code PIN dans le champ d'entrée WPS PIN sur l'écran Configuration du routeur, puis enregistrez l'écran.

I REMARQUE !

- ▶ Contactez le fabricant du routeur pour obtenir les instructions permettant d'accéder aux écrans Configuration du routeur, ou bien reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur.
- ▶ Concernant la connexion WPS, réglez le cryptage de sécurité de votre routeur sans fil sur AES. Régler sur le cryptage de sécurité WEP ne prend pas en charge la connexion WPS.

Wi-Fi Direct

La fonction Wi-Fi Direct vous permet de connecter des périphériques Wi-Fi Direct au produit et chacun utilisant un réseau peer-to-peer, sans routeur sans fil.

I REMARQUE !

- ▶ Les transmissions Bluetooth peuvent créer des interférences avec le signal Wi-Fi Direct. Avant d'utiliser la fonction **Wi-Fi Direct**, nous vous recommandons fortement de désactiver la fonction Bluetooth de tout périphérique mobile actif.

1. Allumez le périphérique Wi-Fi direct et activez sa fonction **Wi-Fi Direct**.
2. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton 
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton 
4. Sélectionnez **Wi-Fi Direct**, puis appuyez sur le bouton 
5. Les périphériques Wi-Fi Direct que vous pouvez connecter apparaissent.

I REMARQUE !

- ▶ La connexion actuelle au réseau câblé ou sans fil sera déconnectée lorsque vous utilisez la fonction **Wi-Fi Direct**.
- ▶ Les fichiers texte, tels que ceux ayant l'extension .TXT ou .DOC, ne sont pas affichés lorsque vous utilisez la fonction **Wi-Fi Direct**.

Mise à niveau du logiciel

Le menu **Mise à jour du logiciel** vous permet de mettre à niveau le logiciel du produit pour améliorer ses performances ou obtenir des services supplémentaires.

- Évitez d'éteindre et de rallumer le produit manuellement durant le processus de mise à jour.
1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton 
 2. Sélectionnez **Assistance**, puis appuyez sur le bouton 
 3. Sélectionnez **Mise à jour du logiciel**, puis appuyez sur le bouton 
 4. Pour télécharger une mise à jour de logiciel et mettre à jour, sélectionnez **MàJ maintenant**, puis appuyez sur le bouton 
 5. Pour permettre au logiciel de télécharger les mises à jour automatiquement dès qu'elles sont disponibles, sélectionnez **Mise à jour auto**, puis appuyez sur le bouton 
 6. Consultez "Auto Update" en page 24 pour obtenir plus d'informations.

Paramètres

I REMARQUE I

- ▶ La mise à niveau est terminée lorsque le produit s'éteint et se rallume de lui-même.
- ▶ Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable du dysfonctionnement du produit causé par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur durant la mise à jour du logiciel.
- ▶ Si vous souhaitez annuler la mise à niveau en cours de téléchargement du logiciel de mise à niveau, appuyez sur le bouton .
- ▶ Lorsqu'une mise à niveau du système est en cours, « MAJ » s'affiche sur la façade.

MàJ maintenant

Vous pouvez utiliser **MàJ maintenant** pour mettre à jour le logiciel via votre connexion réseau ou en utilisant une clé USB à mémoire flash. Les instructions du réseau sont indiquées ci-dessous. Les instructions de la clé USB à mémoire flash se trouvent sur la page suivante.

1. Sélectionnez **MàJ maintenant**, puis appuyez sur le bouton .
2. L'appareil recherche en ligne la version du logiciel la plus récente.
3. S'il trouve une nouvelle version, la fenêtre contextuelle Update Request apparaît.
4. Sélectionnez **OK**. L'appareil procèdera à la mise à niveau du logiciel, puis s'éteindra et se rallumera automatiquement.
5. Si vous ne sélectionnez pas **OK** ou **Annuler** en une minute, l'appareil stocke la nouvelle mise à niveau du logiciel. Vous pouvez mettre à niveau le logiciel par la suite en utilisant la fonction **Mise à jour auto**.
6. Si vous sélectionnez **Annuler**, l'appareil annule la mise à niveau.

I REMARQUE I

- ▶ Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez les informations du logiciel dans la section Informations sur le produit de l'écran Contacter Samsung.
- ▶ N'éteignez pas le produit lorsque l'option Mise à jour du logiciel est en cours d'exécution. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.

Mise à jour auto

Vous pouvez régler la fonction **Mise à jour auto** de sorte que l'appareil télécharge de nouveaux logiciels de mise à niveau lorsqu'il est en mode Mise à niveau automatique.

Ceci permet au produit de télécharger automatiquement des logiciels de mise à niveau lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

1. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Mise à jour auto**, and then appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Activé / Arrêt**.

I REMARQUE I

- ▶ Pour utiliser la fonction Mise à niveau du mode Auto Update, l'appareil doit être connecté à Internet.

Mise à jour à l'aide d'une clé USB

Pour effectuer la mise à niveau par USB, suivez les étapes suivantes :

1. Visitez le site Web www.samsung.com.
2. Cliquez sur **SUPPORT** en haut de la page, à droite.
3. Entrez le numéro de modèle du produit dans le champ de recherche. Une fois que vous avez entré le numéro du modèle, une liste déroulante affiche les produits correspondant aux numéros de modèle.
4. Effectuez un clic gauche sur le numéro de modèle du produit dans la liste déroulante.
5. Une page s'affiche, faites défiler puis cliquez sur **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Cliquez sur **Firmware** au centre de la page.
7. Cliquez sur le bouton **ZIP** dans la colonne File située sur le côté droit de la page.
8. Cliquez sur **Send** dans la première fenêtre contextuelle qui apparaît. Cliquez sur **OK** dans la seconde fenêtre contextuelle qui apparaît pour le téléchargement puis enregistrez le fichier micrologiciel sur votre ordinateur.

9. Dézippez le dossier compressé sur l'ordinateur.
Vous devriez avoir un seul dossier dézippé portant le même nom que le fichier compressé.
10. Copiez le dossier sur une clé USB à mémoire flash.
11. Vérifiez qu'aucun disque n'est inséré dans l'appareil, puis insérez la clé USB à mémoire flash dans le port USB.
12. Dans le menu de l'appareil, allez à **Paramètres** > **Assistance** > **Mise à jour du logiciel**.
13. Sélectionnez **MàJ maintenant**.
14. L'appareil recherche le logiciel sur la clé USB. Lorsqu'il trouve le logiciel, la fenêtre contextuelle Update Request apparaît.
15. Sélectionnez **OK**. L'appareil procèdera à la mise à niveau du logiciel, puis s'éteindra et se rallumera automatiquement.

I REMARQUE I

- ▶ Aucun disque ne doit être inséré dans l'appareil lors de la mise à niveau du logiciel via la prise USB.
- ▶ Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez les informations du logiciel dans la section Informations sur le produit de l'écran Contacter Samsung.
- ▶ N'éteignez pas le produit lorsque l'option Mise à jour du logiciel est en cours d'exécution.
Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.
- ▶ Les mises à jour logicielles à l'aide de la prise USB doivent être effectuées uniquement à l'aide d'une mémoire flash USB.

Media Play


Votre appareil peut lire les données stockées sur les disques Blu-ray/DVD/CD, les périphériques USB et les ordinateurs. Pour lire des données stockées sur votre ordinateur, vous devez connecter l'ordinateur et l'appareil à votre réseau, puis vous rendre sur le site <http://link.samsung.com> pour télécharger et installer le programme Samsung-link.

I REMARQUE I

- ▶ Vous pouvez lire du contenu sur votre PC par le biais d'autres programmes compatibles avec le logiciel réseau Allshare ; nous vous conseillons néanmoins d'utiliser le logiciel réseau Allshare.

Lecture de disques disponibles dans le commerce

1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le tiroir.
2. Introduisez doucement le disque dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut.

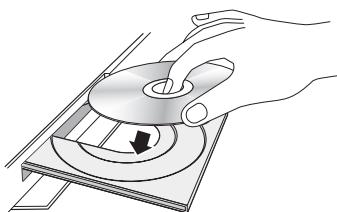

3. Appuyez sur le bouton  pour fermer le tiroir. La lecture démarre automatiquement.
4. Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur le bouton  de la télécommande.

Rangement des disques & Management

• Comment tenir le disque

- Des empreintes de doigt ou des petites rayures sur la surface du disque peuvent altérer la qualité du son et de l'image ou provoquer des sauts.
- Évitez de toucher la surface du disque sur laquelle les données ont été enregistrées.
- Tenez le disque par les bords afin de ne pas laisser d'empreintes sur sa surface.
- Ne collez pas de papier ou d'adhésif sur le disque.



• Nettoyage des disques

- En cas d'empreintes de doigt ou de saleté sur le disque, nettoyez-le à l'aide d'eau additionnée de détergent doux et d'un chiffon doux.
 - Lors de son nettoyage, essuyez le disque du centre vers le bord.
- ### • Rangement des disques
- N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil.
 - Stockez-le dans un endroit frais et aéré.
 - Rangez-le dans une jaquette propre et stockez-le verticalement.



Lecture Photos, Vidéos, Musique (Multimedia)

Vous pouvez lire le contenu multimédia sur un périphérique USB, un smartphone, une caméra, un ordinateur, ou le service cloud sur l'appareil.

I REMARQUE I

- ▶ Cependant, vous ne pouvez pas lire le contenu multimédia si le contenu ou le périphérique de stockage n'est pas pris en charge par l'appareil.
- ▶ Sauvegardez les fichiers importants avant de connecter un périphérique USB. Samsung ne doit pas être tenu pour responsable en cas d'endommagement ou de perte des fichiers.

Lecture de contenu multimédia sur un périphérique USB

1. Branchez votre périphérique USB à l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton **HOME** et sélectionnez **Stockage** à l'écran **MULTIMEDIA**. Les périphériques USB connectés à l'appareil sont listés.
3. Sélectionnez le périphérique que vous voulez connecter. Les dossiers et les fichiers du périphérique USB sélectionné sont listés.
4. Sélectionnez dans la liste le contenu multimédia que vous souhaitez lire. Le contenu multimédia est lu.

I REMARQUE I

- ▶ Vous pouvez également aller au contenu à lire et appuyer sur le bouton  pour lire le contenu.

- Pour quitter, appuyez sur le bouton  ou **RETURN**.

| REMARQUE |

- Si vous branchez un périphérique USB sur l'appareil tout en consultant son contenu, une fenêtre contextuelle apparaît à l'écran de sorte que vous puissiez facilement naviguer entre les dossiers et les fichiers sur le périphérique USB.

Lecture du contenu enregistré dans un ordinateur/périphérique mobile

Vous pouvez lire du contenu multimédia sur l'appareil avec un ordinateur ou un périphérique mobile connecté au même réseau que l'appareil.

| REMARQUE |

- Disponible uniquement avec les téléphones Samsung prenant en charge la fonctionnalité AllShare.
- Le logiciel Samsung Link doit avoir été installé sur l'ordinateur. Le périphérique mobile doit prendre en charge Samsung Link. Pour plus d'informations, visitez le portail des services et contenus Samsung à l'adresse <http://link.samsung.com>.
- Il se peut que vous rencontriez des problèmes pour lire des fichiers via un serveur DLNA tiers.
- Cependant, le contenu partagé par un ordinateur ou un périphérique mobile peut ne pas être lu selon le type d'encodage et le format de fichier du contenu. Par ailleurs, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.
- Le contenu multimédia peut ne pas être lu correctement selon l'état du réseau. Le cas échéant, utilisez un périphérique de stockage USB.

- Connectez le périphérique intelligent à l'appareil.
- Appuyez sur le bouton **HOME** et sélectionnez **Périphérique réseau** à l'écran **MULTIMEDIA**. Les périphériques de stockage connectés au même réseau que l'appareil sont listés.
- Sélectionnez le périphérique de stockage de votre choix. Les dossiers et les fichiers partagés par le périphérique de stockage sélectionné sont listés.
- Sélectionnez dans la liste le contenu multimédia que vous souhaitez lire. Le contenu multimédia est lu.

| REMARQUE |

- Vous pouvez également aller au contenu à lire et appuyer sur le bouton  pour lire le contenu.
- Pour quitter, appuyez sur le bouton  ou **RETURN**.

Autoriser une connexion avec un périphérique mobile

(**HOME** → **Paramètres** → **Réseau** → **MULTIMEDIA Device Settings**)

Pour lire le contenu multimédia stocké sur un périphérique mobile, vous devez autoriser la connexion entre le périphérique mobile et l'appareil.

| REMARQUE |

- Vous pouvez connecter un périphérique mobile et un périphérique DLNA DMC. La fonction DLNA DMC permet à des utilisateurs de brancher un périphérique mobile sur l'appareil, rechercher du contenu multimédia, et contrôlez les opérations de lecture sur l'appareil.

- Allez à **Paramètres** > **Réseau** et sélectionnez **Paramètres du périphérique multimédia**. Les périphériques mobiles connectés au même réseau que l'appareil sont listés.
- Autorisez la connexion avec le périphérique que vous voulez brancher sur l'appareil. Vous pouvez lire uniquement les fichiers multimédia dont le branchement à l'appareil a été autorisé.

| REMARQUE |

- Si un périphérique mobile demande la lecture du contenu multimédia, la fenêtre de confirmation de connexion apparaît sur l'appareil. Vous pouvez ainsi connecter facilement un périphérique mobile.

Lecture d'un disque comportant du contenu enregistré par l'utilisateur

Vous pouvez lire les fichiers multimédia que vous avez enregistrés sur des disques Blu-ray, DVD ou CD.

- Insérez un disque enregistré par l'utilisateur dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut, puis refermez le tiroir. La fenêtre contextuelle Périph. Connecté s'affiche.
- Servez-vous des boutons   pour sélectionner le type de contenus que vous souhaitez afficher ou lire (**Tout le contenu**, **Photos**, **Vidéos** ou **Musique**), puis appuyez sur le bouton .

Media Play

I REMARQUE I

- ▶ Même si l'appareil affiche les dossiers de tous types de contenus, il n'affichera que les fichiers correspondant au type de contenu que vous avez sélectionné à l'étape 2. Par exemple, si vous avez sélectionné de la musique, vous ne pourrez visionner que les fichiers musicaux. Vous pouvez modifier cette sélection en revenant à l'écran **MULTIMEDIA** et en répétant l'étape 2.
- 3. Un écran listant le contenu du disque apparaît. En fonction de la manière dont le contenu est classé, vous verrez s'afficher soit des dossiers, soit des fichiers individuels, ou les deux types d'éléments à la fois.
- 4. Si nécessaire, servez-vous des boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton **C**.
- 5. Utilisez les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner un fichier à visionner ou à lire, puis appuyez sur le bouton **C**.
- 6. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton **RETURN** pour quitter l'écran actuel, quitter un dossier ou revenir à l'écran d'accueil. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'écran d'accueil.
- 7. Consultez les pages 29 à 35 pour obtenir plus d'instructions concernant la méthode de contrôle de la lecture de vidéos, musique et photos sur un disque.

Lecture du contenu enregistré dans un service Cloud

Le service Cloud enregistre le contenu d'un utilisateur tel que des photos, vidéos et fichiers de musique sur un serveur qui peuvent ainsi être lus sur un appareil connecté à un réseau. Vous pouvez lire sur l'appareil le contenu enregistré dans un service Cloud tel que Dropbox et OneDrive.

I REMARQUE I

- ▶ Pour lire le contenu dans un service Cloud, vous devez vous connecter à votre compte Samsung et le lier au compte du service Cloud. Les informations concernant la liaison de votre compte Samsung et le compte d'un service Cloud sont contenues en page 45.
- 1. Appuyez sur le bouton **HOME** et sélectionnez **Service cloud** à l'écran **MULTIMEDIA**. Les services Cloud liés à votre compte Samsung s'affichent.

2. Sélectionnez le service Cloud désiré. Les dossiers et les fichiers du service Cloud sélectionné sont listés.
3. Sélectionnez dans la liste le contenu que vous souhaitez lire. Le contenu multimédia est lu.

I REMARQUE I

- ▶ Vous pouvez également aller au contenu à lire et appuyer sur le bouton **▶** pour lire le contenu.
- 4. Pour quitter, appuyez sur le bouton **□** ou **RETURN**.

I REMARQUE I

- ▶ Un périphérique intelligent Samsung ou un PC installé avec une application Samsung Link peut être connecté à un lecteur Blu-ray via un réseau à distance.
- ▶ Pour connecter des périphériques via un réseau à distance, il faut utiliser le même compte Samsung Account pour se connecter au lecteur Blu-ray et au périphérique en exécutant l'application Samsung Link.
- ▶ Pour plus d'informations, visitez le site Samsung Content & Service (<http://link.samsung.com>).

Samsung Link

Pour plus d'informations, visitez le site Samsung Content & Service (<http://link.samsung.com>).


I REMARQUE I

- ▶ Il se peut que vous rencontriez des problèmes pour lire des fichiers via un serveur DLNA tiers.

Contrôle de la lecture Vidéo

Vous pouvez commander la lecture du contenu vidéo stocké sur un disque, un périphérique USB, un périphérique mobile ou un ordinateur. En fonction du disque ou du contenu, certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles.

Boutons de la télécommande servant à la lecture vidéo

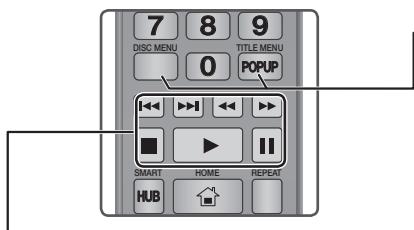

Boutons liés à la lecture

L'appareil ne lit pas de données audio en mode Recherche, Lecture au ralenti ou Lecture pas à pas.

- Pour reprendre la lecture en vitesse normale, appuyez sur le bouton **▶**.

■ Utilisation du menu du disque, du menu des titres, du menu contextuel et de la liste des titres

DISC MENU Bouton	Au cours de la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Disque.
TITLE MENU Bouton	Au cours de la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Titre. <ul style="list-style-type: none"> Si le disque possède une liste de lecture, appuyez sur le bouton Vue pour y accéder.
POPUP MENU Bouton	Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu contextuel.

▶ Bouton	Permet de démarrer la lecture.
■ Bouton	Permet d'arrêter la lecture.
■ Bouton	Permet de mettre en pause la lecture.
Lecture en vitesse rapide	Durant la lecture, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ . Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ , la vitesse de lecture change.
Lecture au ralenti	En mode pause, appuyez sur le bouton ▶ . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ▶ , la vitesse de lecture change.
Lecture pas à pas	En mode pause, appuyez sur le bouton ■ . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ■ , une nouvelle image apparaît.
Saut de lecture	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ , la lecture accède au chapitre ou au fichier précédent ou suivant.

Utilisation du menu Réglages (en cours de lecture)

Durant la lecture ou en mode pause, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

Servez-vous des boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner **■**, puis appuyez sur le bouton **C**.

Lire depuis le début	Sélectionnez cette option pour revenir en début de film, puis appuyez sur le bouton C .
Selectionner la scène	<ul style="list-style-type: none"> Rech. titres : si le disque ou le périphérique contient plusieurs films, sélectionnez cette option pour lancer un autre titre. <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez Rech. titres, puis appuyez sur le bouton C. Servez-vous des boutons ▲▼ pour sélectionner un titre, puis appuyez sur le bouton C. <ul style="list-style-type: none"> Rechercher des chapitres : sélectionnez cette option pour lire le chapitre de votre choix. <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez Rechercher des chapitres, puis appuyez sur le bouton C. Servez-vous des boutons ▲▼ pour sélectionner un chapitre, puis appuyez sur le bouton C.

Media Play

<p>Sélectionner la scène</p>	<p>- Rech. barre de temps : sélectionnez cette option pour lire le film à partir d'un point temporel spécifique.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Rech. barre de temps, puis appuyez sur le bouton . 2. Servez-vous des boutons numériques pour entrer le point temporel de destination, puis appuyez sur le bouton . <p>I REMARQUE I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vous pouvez également vous servir des boutons   pour avancer dans le film ou le rembobiner. Le film effectue respectivement une avance ou un retour d'une minute à chaque fois que vous appuyez sur les boutons  . ▶ Si les informations d'index contenues dans le fichier sont endommagées ou si le fichier ne prend pas en charge l'indexage, vous ne serez pas en mesure d'utiliser la fonction Sélectionner une scène. ▶ Si vous exécutez des fichiers sur un périphérique réseau après avoir connecté le lecteur à un ordinateur de votre réseau, il est possible que la fonction Sélectionner une scène ne fonctionne pas. 	<p>Recherche</p> <p>- Rech. Scène : vous pouvez utiliser la fonction Search Scene durant la lecture pour visualiser ou démarrer un film à partir de la scène de votre choix.</p> <p>- Rech. titres : si le disque ou le périphérique contient plusieurs films, sélectionnez cette option pour lancer un autre titre.</p> <p>- Rech. barre de temps : sélectionnez cette option pour lire le film à partir d'un point temporel spécifique.</p> <p>Paramètres des sous-titres</p> <p>Sélectionnez cette option pour régler les sous-titres souhaités.</p> <p>Mode Répétition</p> <p>Sélectionnez cette option pour répéter un titre, un chapitre ou une section spécifique.</p> <p>Pivoter</p> <p>Sélectionnez cette option pour faire tourner l'image.</p> <p>Plein écran</p> <p>Permet de régler la taille de l'image vidéo.</p> <p>Mode image</p> <p>Sélectionnez cette option pour régler le mode image.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dynamique : permet d'accentuer la netteté et la luminosité. - Standard : choisissez ce réglage pour la plupart des applications d'affichage. - Film : ce réglage est le mieux adapté au visionnage de films. - Utilisateur : ce réglage vous permet de régler respectivement la fonction de netteté et de réduction de bruit. <p>I REMARQUE I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ce menu ne s'affiche pas lors de l'utilisation de la fonction BD Wise.
<p>3D</p>	<p>Utilisez ce menu lorsque vous lisez un fichier 3D de type Côte à côté ou Supérieur et Inférieur.</p> <p>I REMARQUE I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Le menu 3 n'est disponible que lors de la lecture d'un contenu vidéo. ▶ Définissez l'option appropriée (Côte à côté ou Inférieur et Supérieur) au contenu 3D. ▶ Si vous accédez à l'écran d'accueil ou Smart Hub en mode 3D, le produit passera automatiquement en mode 2D. 	<p>Audio</p> <p>Sélectionnez cette option pour régler la langue de bande son souhaitée.</p> <p>Sync. audio</p> <p>Sélectionnez cette option pour régler la synchronisation du son.</p> <p>Sous-titres</p> <p>Sélectionnez cette option pour régler la langue des sous-titres souhaitée.</p> <p>Angle</p> <p>Permet de sélectionner la vue d'une scène à partir de différents angles. L'option Angle affiche le nombre d'angles de vue disponibles. Lorsqu'un disque Blu-ray/DVD propose plusieurs angles de vue pour une scène donnée, vous pouvez changer l'angle.</p> <p>Informations</p> <p>Permet d'afficher les informations relatives au fichier vidéo.</p>

BONUSVIEW Vidéo	Sélectionnez cette option pour régler l'option bonusview désirée.
BONUSVIEW Audio	

I REMARQUE !

- ▶ Le menu Réglages peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage.
- ▶ La lecture des fichiers vidéo au débit binaire élevé, égal ou supérieur à 20 Mbps, exerce une forte charge sur les capacités du lecteur et risque, de ce fait, de s'interrompre en cours d'exécution.

Utilisation des menus de filtrage et d'option (sur un écran contenant des fichiers)

Utilisation du menu Afficher

Sur un écran contenant des fichiers vidéos, sélectionnez  et appuyez sur le bouton .

Date	Permet de grouper tous les fichiers photos sur le support ou le périphérique de stockage par date. Cliquez sur un groupe pour visualiser les vidéos contenues dans ce groupe.
Titre	Permet d'afficher tous les fichiers vidéos sur le support ou le périphérique de stockage par titre.
Dossier	Permet d'afficher tous les dossiers contenus sur le support ou le périphérique de stockage en ordre alphabétique.

I REMARQUE !

- ▶ Le menu Afficher peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Utilisation du menu Options


Sur un écran contenant des fichiers vidéos, sélectionnez  et appuyez sur le bouton .

Lire élém. sél.	L'option Play Selected vous permet de sélectionner le fichier à lire. Elle fonctionne essentiellement de la même manière sur tous les supports.
Envoyer	Sélectionner Send permet d'envoyer des fichiers sélectionnés sur un site Web (Picasa, Facebook, etc) ou un périphérique. Pour utiliser la fonction Send, il vous faut établir un compte auprès du site en ligne et y accéder en utilisant la fonction Connexion. Reportez-vous à Utilisation de la fonction Envoyer en page 36.

Contrôle de la lecture de Musique

Vous pouvez commander la lecture du contenu musical stocké sur un disque, un périphérique USB, un périphérique mobile ou un ordinateur. En fonction du disque ou du contenu, certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles.

Boutons de la télécommande servant à l'écoute de musique

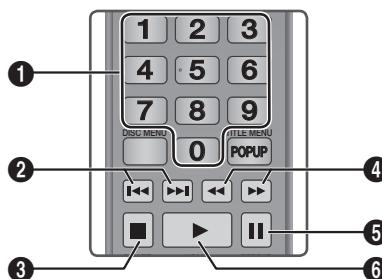

1	NUMBER Boutons : Appuyez sur le numéro de piste souhaité. La piste sélectionnée est alors reproduite.
2	  Bouton : permet de passer à la piste suivante.
3	 Bouton : permet d'arrêter la lecture d'une piste.
4	Lecture rapide (CD audio (CD-DA) uniquement) Durant la lecture, appuyez sur le bouton  ou  . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  ou  , la vitesse de lecture change.
5	 Bouton : permet de mettre en pause une piste.
6	 Bouton : permet de lire la plage sélectionnée.

I REMARQUE !

- ▶ Si vous n'appuyez pas sur un bouton dans les cinq secondes suivant l'insertion d'un CD audio, l'écran s'affiche en mode plein écran.
- ▶ Pour revenir à l'écran Liste de lecture, appuyez sur le bouton **RETURN** sur la télécommande.

Media Play

Utilisation du menu Options (en cours de lecture)

Sur l'écran de lecture des fichiers de musique, utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner  bouton et appuyez sur le bouton .

Lire élém. sél.	Cette option vous permet de créer une liste de lecture en sélectionnant les pistes spécifiques à lire. Elle fonctionne essentiellement de la même manière sur tous les supports. Consultez la section "Création d'une liste de lecture sur un CD audio" à la page 33.
Extraction	La fonction Ripping permet de convertir un CD audio en format mp3 et de sauvegarder les fichiers convertis sur une clé USB ou sur le périphérique mobile connecté à l'appareil. Consultez la section "Ripping" à la page 33 à 34.
Information	Permet d'afficher les informations relatives au contenu.

I REMARQUE I

- Le menu Réglages peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Utilisation des menus d'affichage et d'option (sur un écran contenant des fichiers)

Utilisation du menu Afficher

Sur l'écran de lecture, sélectionnez le bouton , puis appuyez sur le bouton .

Piste	Permet d'afficher toutes les pistes musicales contenues sur le support ou le périphérique de stockage en ordre alphabétique.
Album	Permet d'afficher toutes les musiques sur le périphérique multimédia ou le périphérique de stockage par album.
Artiste	Permet d'afficher tous les fichiers musicaux sur le périphérique multimédia ou le périphérique de stockage par artiste.
Genre	Permet d'afficher toutes les musiques contenues sur le support ou le périphérique de stockage par genre.
Dossier	Permet d'afficher tous les dossiers contenus sur le support ou le périphérique de stockage.

I REMARQUE I

- Le menu Afficher peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Utilisation du menu Options

Sur l'écran de lecture ou un écran contenant des fichiers musicaux, sélectionnez  et appuyez sur le bouton .

Lire élém. sél.	Lire élém. sél. vous permet de sélectionner la piste à lire. Elle fonctionne essentiellement de la même manière sur tous les supports. Reportez-vous à la rubrique "Répetition de pistes sur un CD audio" à la page 33.
Envoyer	Permet d'envoyer les fichiers sélectionnés vers d'autres périphériques. Reportez-vous à Utilisation de la fonction Envoyer à la page 36.
Encodage	Permet de gérer les options d'encodage du texte.

I REMARQUE I

- Le menu Options peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Répétition des pistes d'un CD Audio

Vous pouvez régler l'appareil pour répéter les pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3).

- Sur l'écran de lecture, utilisez les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner  en bas à gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
- Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Arrêt, 1 musique, ou Tous**, puis appuyez sur le bouton .



Lecture aléatoire des pistes d'un CD Audio

Vous pouvez régler l'appareil pour lire les pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3) de façon aléatoire.

- Sur l'écran de lecture, utilisez les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner  en bas à gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
- Utilisez les touches **▲▼** pour **Activé** ou **Arrêt** le mode Shuffle et appuyez sur le bouton .

Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio

- Lorsque l'écran Playback est affiché, sélectionnez le bouton  et puis appuyez sur le bouton . Le menu Réglages apparaît.
- Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Lire élém. sél.**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Lire sélection s'affiche.
- Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner une track, and then press the . Une coche s'affiche à la gauche de la piste.

- Répétez l'étape 3 pour sélectionner et cocher des pistes supplémentaires.
- Pour supprimer une piste de la liste, accédez à celle-ci, puis appuyez sur le bouton  à nouveau. La coche de la piste est alors supprimée.
- Une fois terminé, appuyez sur le bouton **▲▼** pour sélectionner **Lecture**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Lire fichiers musicaux s'affiche en listant uniquement les pistes que vous avez cochées. Les pistes sélectionnées sont alors lues automatiquement.

I REMARQUE |

- Vous pouvez créer une liste d'écoute comportant jusqu'à 99 pistes extraites de différents CD audio (CD-DA).
- Dans l'écran Lire sélection, vous pouvez également choisir entre les options **Sélect. tout**, **Tout suppr**, et **Annuler**.
 - Choisissez **Sélect. tout** pour sélectionner toutes les pistes. Ceci annule vos sélections de pistes individuelles. Lorsque vous appuyez sur le bouton **RETURN** de la télécommande ou sélectionnez le bouton **Lecture**, puis appuyez sur le bouton , toutes les pistes apparaissent à l'écran Écoute de musique, et le produit commence à lire l'ensemble des pistes à partir de la piste 001.
 - Choisissez **Tout suppr** pour désélectionner en une seule fois toutes les pistes sélectionnées. Ensuite, sélectionnez les pistes individuelles ou utilisez l'option **Sélect. tout** afin de sélectionner toutes les pistes, puis appuyez sur le bouton **RETURN** de la télécommande. Si vous n'utilisez pas l'option **Sélect. tout** ou ne sélectionnez pas de piste individuelle, la liste de lecture ne sera pas modifiée.
 - Annuler annule les annulations de modifications effectuées sur l'écran Lire sélection. Lorsque vous revenez à l'écran de la liste de lecture, elle sera inchangée.

Ripping

- Insérez un périphérique USB dans la prise USB située à l'avant de l'appareil.
- Lorsque l'écran Playback est affiché, sélectionnez le bouton  puis appuyez sur le bouton . Le menu **Paramètres** apparaît.
- Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Extraction**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Extraction s'affiche.

Media Play

- Servez-vous des boutons **▲▼** pour sélectionner un piste, puis appuyez sur le bouton **[C]**. Une coche s'affiche à la gauche de la piste.
- Répétez l'étape 3 pour sélectionner et cocher des pistes supplémentaires.
- Pour supprimer une piste de la liste, accédez à celle-ci, puis appuyez sur le bouton **[C]** à nouveau. La coche de la piste est alors supprimée.
- Une fois l'opération terminée, sélectionnez le bouton **Extract.** à l'aide des boutons **▲▼**, puis appuyez sur le bouton **[C]**. La fenêtre contextuelle **Extract.** s'affiche.
- Servez-vous des boutons **▲▼** pour sélectionner le périphérique sur lequel enregistrer les fichiers extraits, puis appuyez sur le bouton **[C]**.

I REMARQUE I

- Ne débranchez pas le périphérique lorsque l'extraction est en cours d'exécution.
- Si vous souhaitez annuler l'extraction, appuyez sur le bouton **[C]** puis sélectionnez **Oui**. Sélectionnez **Non** pour continuer l'extraction.
 - Lorsque l'opération est terminée, le message « Extraction terminée » s'affiche. Appuyez sur le bouton **[C]**.
 - Appuyez sur le bouton **RETURN** ou sélectionnez **Annuler**, puis appuyez sur le bouton **[C]** pour revenir à l'écran de lecture.

I REMARQUE I

- Cette fonction n'est pas disponible avec le CD Audio DTS.
- Cette fonction n'est pas prise en charge par certains disques.
- L'extraction encode la musique au format .mp3 à 192 kbps.
- Dans l'écran **Extraction**, vous pouvez également choisir entre les options **Sélect. tout** et **Tout suppr.**
- Utilisez **Sélect. tout** pour sélectionner toutes les pistes et appuyer sur le bouton **[C]**. Ceci annule vos sélections de pistes individuelles.
- Choisissez **Tout suppr** pour désélectionner en une seule fois toutes les pistes sélectionnées.

Visionnage des photos

Vous pouvez visionner les photos contenues dans un DVD, une mémoire USB, un périphérique mobile ou un ordinateur.

Utilisation du menu Outils (en cours de lecture)

Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

Servez-vous des boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner **[A]**, puis appuyez sur le bouton **[C]**.

Paramètres du diaporama	Sélectionnez cette option pour changer les paramètres du diaporama. <ul style="list-style-type: none">Vitesse : sélectionnez cette option pour régler la vitesse du diaporama.Effets : sélectionnez cette option pour régler les effets du diaporama.
Pivoter	Sélectionnez cette option pour faire tourner l'image. (Cela entraînera la rotation de l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.)
Zoom	Sélectionnez cette option pour agrandir l'image actuellement sélectionnée. (Agrandissement jusqu'à 4 fois la taille réelle)
Mode image	Sélectionnez cette option pour définir le mode image. <ul style="list-style-type: none">Dynamique : choisissez cette option pour accentuer la Netteté de l'image.Standard : choisissez ce réglage pour la plupart des applications d'affichage.Film : il s'agit du réglage le mieux adapté au visionnage de films.Utilisateur : ce réglage vous permet de régler respectivement la fonction de netteté et de réduction de bruit.
Fond musical	Sélectionnez cette option pour écouter de la musique tout en visionnant un diaporama. I REMARQUE I <ul style="list-style-type: none">Ce menu ne s'affiche pas lors de l'utilisation de la fonction BD Wise.
Envoyer	Permet d'envoyer le fichier sélectionné sur d'autres périphériques.
Informations	Permet d'afficher les informations relatives au contenu.

I REMARQUE I

- Le menu Outils peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage. Toutes les options peuvent ne pas s'afficher.
- Pour activer la fonction de musique de fond, le fichier photo doit se trouver sur le même support de stockage que le fichier musical. Cependant, la qualité du son peut être affectée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage.
- Vous ne pouvez pas agrandir les sous-titres et les graphiques PG pour les afficher en mode plein écran.

Utilisation des menus Afficher et Options

Utilisation du menu Afficher

Sur un écran contenant des fichiers photos, sélectionnez le bouton  puis appuyez sur le bouton .

Date	Permet de grouper tous les fichiers photos sur le support ou le périphérique de stockage par date. Cliquez sur un groupe pour visualiser les photos contenues dans ce groupe.
Titre	Permet d'afficher tous les fichiers photos contenus sur le support ou le périphérique de stockage par titre.
Dossier	Permet d'afficher tous les dossiers contenus sur le support ou le périphérique de stockage.

I REMARQUE I

- Le menu Afficher peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Utilisation du menu Options

Sur un écran contenant des fichiers vidéos, sélectionnez  et appuyez sur le bouton .

Diaporama	Permet de démarrer le diaporama. Permet d'afficher tous les fichiers contenus dans le dossier actuel, l'un après l'autre. Si vous souhaitez créer un diaporama avec un groupe de photos sélectionnées, reportez-vous à Lire élém. sél. ci-dessous.
Lire élém. sél.	L'option Play Selected vous permet de sélectionner la photo à regarder. Elle fonctionne essentiellement de la même manière sur tous les supports. Pour les instructions, consultez la section Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio en page 33.
Envoyer	Sélectionner Envoyer permet d'envoyer des fichiers sélectionnés sur un site Web (Picasa, Facebook, etc) ou un périphérique. Pour utiliser la fonction Send (Envoyer), il vous faut établir un compte auprès du site en ligne et y accéder en utilisant la fonction Connexion. Reportez-vous à Utilisation de la fonction Envoyer en page 36.

I REMARQUE I

- Le menu Réglages peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Media Play

Envoyer des fichiers

Copie de vidéo, de musique ou de photo

Sommaire	DISC / Périphérique réseau / Service cloud → USB	DISC / USB / Service cloud → Périphérique réseau	DISC/USB/ Périphérique réseau → Service cloud
Musique	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
Photos	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
Vidéos	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

- Disque (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(Finaliser) /DVD+RW/DVD-RW(Finaliser)) → USB
- La connexion USB en mode PTP n'est pas disponible lorsque vous effectuez une copie vers USB.

Utilisation de la fonction Envoyer

Vous pouvez télétransmettre des fichiers vers un périphérique réseau, un service cloud ou un périphérique.

1. À l'écran Vidéos, Musique ou Photos, appuyez sur le bouton **TOOLS**, puis appuyez sur le bouton **[C]**. Le menu Options apparaît.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Envoyer**, puis appuyez sur le bouton **[C]**. L'écran Sélection s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur le bouton **[C]**. Une coche s'affiche à la gauche du fichier.
4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner et vérifier des fichiers supplémentaires.
5. Pour retirer un fichier de la liste, accédez au fichier et appuyez à nouveau sur le bouton **[C]**. La coche de l'image disparaît.
6. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **▲▼** pour sélectionner **Envoyer**, puis appuyez sur le bouton **[C]**. La fenêtre contextuelle Envoyer apparaît listant les sites en ligne (Picassa, Facebook, etc.) ou les périphériques vers lesquels vous pouvez envoyer des photos.

7. Sélectionnez une destination, puis appuyez sur le bouton **[C]**.
8. Si vous envoyez les fichiers vers un site en ligne, ce site démarre. Connectez-vous et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

| REMARQUE |

- ▶ Pour envoyer des fichiers vers un site en ligne, vous devez posséder un compte sur ce site.

Services réseau

Vous pouvez profiter de différents services réseau tels qu'une lecture vidéo en transit ou une application en ligne en connectant l'appareil au réseau.

Pour utiliser les services réseau, vous devez tout d'abord :

1. Connectez l'appareil au réseau.
(Reportez-vous à la page 13)
2. Configurez les paramètres réseau.
(Reportez-vous aux pages 20~23)

Création d'un compte Samsung

Créez un compte Samsung pour profiter de tous les avantages en ligne qu'offre Samsung. Créez un compte pour chaque personne du foyer afin que chacun puisse accéder à son propre compte Facebook, Twitter, etc. Vous aurez également besoin d'un compte Samsung si vous souhaitez télécharger des applications payantes ou louer des films.

1. A l'écran Accueil, appuyez sur le bouton . L'écran de connexion s'affiche.
2. Sélectionnez le bouton **Créer compte** dans le coin inférieur droit, puis appuyez sur le bouton .

L'écran des conditions générales et de la politique de confidentialité du compte Samsung s'affiche.

3. Appuyez sur le bouton  pour accepter, appuyez sur le bouton  puis sur le bouton . L'écran Créez un compte apparaît.
4. Sélectionnez le champ ID, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle du clavier s'affiche.
5. A l'aide du clavier, saisissez votre adresse e-mail. Utilisez les flèches directionnelles pour passer d'un caractère à un autre. Appuyez sur  pour sélectionner un caractère. Sélectionnez le bouton **Caps** à gauche pour écrire en majuscules. Sélectionnez le bouton **123#&** pour sélectionner des symboles supplémentaires.
6. Une fois terminé, sélectionnez le bouton **Terminé** sur le clavier, puis appuyez sur le bouton . L'écran Créez s'affiche à nouveau.

7. Saisissez un mot de passe, vos prénom et nom de famille de la même manière.
8. Sélectionnez le champ Date de naissance, puis sélectionnez les nombres à l'aide des flèches directionnelles haut et bas ou en appuyant sur les chiffres de votre télécommande. Une fois terminé, appuyez sur le bouton .
9. Lorsque vous avez terminé de compléter tous les champs, appuyez sur le bouton  puis sur le bouton . La connexion s'affiche, suivie d'un message de confirmation du compte.
10. Appuyez sur le bouton . L'écran Définir une image de profil s'affiche.

I REMARQUE |

- Samsung a envoyé un e-mail de confirmation à l'adresse que vous avez saisie. Vous devez ouvrir cet e-mail et effectuer ce qui est demandé afin de finaliser votre compte.
- 11. Sélectionnez une image pour identifier votre compte, puis appuyez sur le bouton . L'écran Compte créé s'affiche.
- 12. Appuyez sur le bouton . L'écran Accueil apparaît.

Avant d'utiliser les Applications

Si vous n'avez pas configuré Smart Hub, lorsque vous utilisez Applications pour la première fois, l'appareil vous demandera d'effectuer la procédure de configuration Smart Hub.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez soit **APPLICATIONS**, puis appuyez sur le bouton . Si vous avez sélectionné **APPLICATIONS**, passez à l'étape 4.
2. Si vous avez sélectionné **APPLICATIONS**, la fenêtre contextuelle Smart Hub apparaît en vous demandant si vous souhaitez configurer Smart Hub. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton . L'écran de bienvenue s'affiche.

Services réseau

3. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur le bouton **C**. L'écran **Conditions générales d'utilisation** s'affiche.
4. Sur cet écran, vous devez lire et accepter les Conditions générales et la Politique de confidentialité de Smart Hub pour utiliser leurs services.
5. Déroulez le texte et cliquez sur les bouton **Afficher les détails** pour prendre connaissance de tous les documents.


| REMARQUE |

- ▶ Il n'est pas nécessaire d'accepter la Notification complémentaire de confidentialité, mais une ou plusieurs des dispositions ou fonctionnalités Smart TV peuvent ne pas être disponibles si vous ne le faites pas.
- 6. Sélectionnez **J'accepte toutes les conditions**, puis appuyez sur le bouton **C**. L'écran Setup Complete apparaît. Appuyez sur le bouton **C**.

Utilisation de Movies & TV Shows

Si vous n'avez pas configuré Smart Hub, lorsque vous utilisez Films et séries télé pour la première fois, l'appareil vous demandera d'effectuer la procédure de configuration Smart Hub.

Vous pouvez lire en streaming des films et des séries TV sur votre téléviseur.

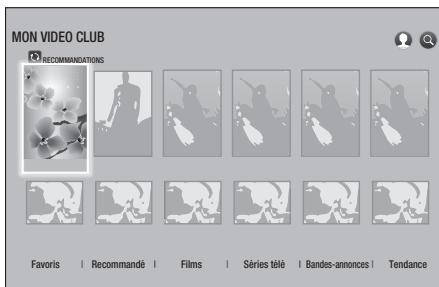

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **MON VIDEO CLUB**, puis appuyez sur le bouton **C**.
2. Sélectionnez l'un des films recommandés et appuyez sur le bouton **C**. La page relative à ce film s'affiche. Utilisez le bouton **▼** pour accéder au bas de l'écran.

2. Sélectionnez **Films** ou **Séries télé**, puis appuyez sur le bouton **C**.

Sur la page qui s'affiche, utilisez les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner un film ou une série télé, puis appuyez sur le bouton **C**. À l'écran Films et séries télé, vous pouvez également sélectionner **Nouveautés** ou **Genres** pour afficher plus de séries télés ou de films plus disponibles. Sur l'écran Genres, utilisez les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner le Genre que vous souhaitez, puis appuyez sur le bouton **C**.

Pour effectuer une sélection sur une page affichant des séries télé et des films, utilisez les boutons **▲▼◀▶**, puis appuyez sur le bouton **C**.

3. Pour regarder une sélection, sélectionnez les applications listées, puis appuyez sur le bouton **C**.

| REMARQUE |

- ▶ Les applications listées apparaissent si vous n'avez pas installé l'une des applications de films que vous pourriez utiliser pour regarder les films ou les séries télés que vous avez sélectionnés. Si aucune de ces applications n'est installée sur votre lecteur Blu-ray, sélectionnez l'une des applications puis appuyez sur le bouton **C**. Vous serez invité à installer l'application. Sélectionnez Installer, appuyez sur le bouton **C**, puis suivez les indications apparaissant à l'écran pour installer l'application.

4. Suivez les indications à l'écran pour démarrer le film.


| REMARQUE |

- ▶ Les éléments de contenus et le menu inférieur correspondant sur la section Films et séries télés varient selon les pays.
- ▶ Lorsque vous activez les Films et séries télés pour la première fois, les applications listées peuvent ne pas s'afficher. Les applications listées s'affichent après que vous avez téléchargé une application de contenu vidéo pour l'utiliser. Si les applications listées ne sont pas affichées, vous ne pouvez pas visualiser le contenu.
- ▶ Les favoris n'apparaîtront pas à moins que vous ayez balisé un ou plusieurs films ou séries télés comme favoris. Pour baliser un film ou une série télé comme favori, sélectionnez le film. L'écran Détails apparaît. Sélectionnez le symbole en cœur, puis appuyez sur le bouton **C**.

Utilisation des Applications

Vous pouvez télécharger des applications depuis l'Internet, et accéder à diverses applications que vous pouvez ensuite visionner sur votre téléviseur. Pour accéder à certaines applications, vous devez posséder un compte Samsung.

L'écran Applications d'un coup d'œil

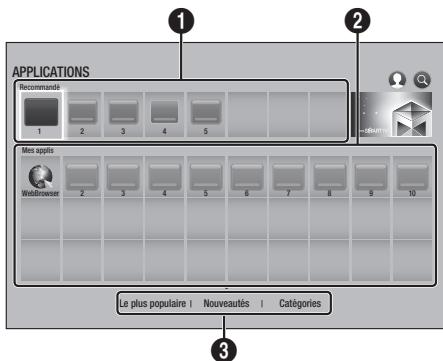

1	Recommandé : affiche les contenus recommandés gérés par Samsung.
2	Mes applis : affiche votre galerie personnelle d'applications modifiables sur l'écran Mes applis .
3	Le plus populaire, Nouveautés et Catégories : sélectionnez-les pour télécharger votre application.

La première fois que vous ouvrez l'écran Applications, le lecteur Blu-ray télécharge automatiquement un groupe d'applications gratuites. Une fois que ces applications ont été téléchargées, elles apparaissent à l'écran Applications.

Pour voir plus d'applications, sélectionnez **Les plus populaires**, **Nouveautés**, ou **Catégories** situés sur le bas de l'écran, puis appuyez sur le bouton **C**.

L'option **Le plus populaire** permet d'afficher les applications les plus populaires, **Nouveautés** permet d'afficher les plus récentes. L'option **Catégories** permet d'afficher une série d'icônes représentant des catégories comme les vidéos, les jeux et les sports. Sélectionnez une icône de catégorie et appuyez sur le bouton **C**. Le lecteur Blu-ray affiche les applications dans cette catégorie.

Téléchargement d'une application

1. Sélectionnez **Le plus populaire**, **Nouveautés**, ou **Catégories** et appuyez sur le bouton **C**.
2. Si vous avez sélectionné **Catégories**, sélectionnez une icône de catégorie et appuyez sur le bouton **C**. Sinon, passez à l'étape 3.

I REMARQUE I

- Sur les écrans **Le plus populaire**, **Nouveautés**, et **Catégories**, une flèche verte est affichée sur les applications que vous avez déjà téléchargées.
- 3. Sélectionnez une application que vous voulez télécharger, puis appuyez sur le bouton **C**. L'écran Informations détaillées pour les applications apparaît.
- 4. Sélectionnez le bouton **Téléch.** à l'écran, puis appuyez sur le bouton **C**. Téléchargez les modifications à **Annuler** et le téléchargement de l'application commence.
- 5. Si vous souhaitez annuler le téléchargement, sélectionnez **Annuler**, puis appuyez sur le bouton **C**.
- 6. Lorsque le téléchargement est terminé, **Annuler** devient **Lire**. Sélectionnez **Lire**, puis appuyez sur le bouton **C** pour démarrer l'application. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **RETURN** jusqu'à ce que l'écran Applications apparaisse. L'application que vous avez téléchargée s'affiche à l'écran Applications sous **Mes applis**.

I REMARQUE I

- Si l'application ne peut pas être téléchargée en raison d'une mémoire interne restante insuffisante, connectez un périphérique de stockage USB et réessayez.

Services réseau

Démarrer une application

1. Sélectionnez **APPLICATIONS** on Écran d'accueil, and then appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **APPLICATIONS** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton 

Le menu Option

Dépl.

1. Sur l'écran **Mes applis**, sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur le bouton .
3. Utilisez les boutons 

Supprimer

1. Sur l'écran **Mes applis**, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur les boutons 

Suppr. mult.

1. Sur l'écran **Mes applis**, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton .
3. Utilisez les boutons 

Voir détails

1. Sur l'écran **Mes applis**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez afficher les détails, puis appuyez sur le bouton 

Update Apps

1. À l'écran **Mes applis**, sélectionnez une application, puis appuyez sur le bouton 

40 Français

Screen mirroring

La fonction **Screen mirroring** vous permet de voir l'écran de votre smartphone ou de votre tablette androïde sur le téléviseur que vous avez connecté à l'appareil.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Screen mirroring**, puis appuyez sur le bouton .
2. Lancez **AllShare Cast** ou **Screen mirroring** sur votre périphérique.
3. Sur votre périphérique, localisez le nom du produit dans la liste des périphériques disponibles et sélectionnez-le.
4. Le téléviseur affiche un message de connexion en cours (par exemple, Connexion à Android_92gb...) puis il affiche le message connecté.
5. Après quelques instants, l'écran de votre périphérique s'affiche sur l'écran du téléviseur.
6. Pour arrêter la fonction Screen Mirroring, appuyez sur le bouton **EXIT** ou **RETURN** de la télécommande, ou désactivez la fonction Screen Mirroring de votre smartphone.

I REMARQUE I

- ▶ Vous pouvez connecter à un périphérique prenant en charge AllShare Cast. Notez que la connexion à un tel périphérique peut ne pas être prise en charge selon le fabricant. Pour en savoir plus sur la prise en charge de la connexion mobile, reportez-vous au site Web du fabricant.
- ▶ Lorsque vous utilisez la fonction Screen Mirroring, une lecture vidéo saccadée ou des interruptions audio peuvent se produire, en fonction de votre environnement.
- ▶ Les transmissions par Bluetooth peuvent créer des interférences avec le signal Screen Mirroring. Avant d'utiliser la fonction Screen Mirroring, nous vous recommandons fortement de désactiver la fonction Bluetooth sur votre smartphone ou sur votre périphérique intelligent (tablette, etc.).

Utilisation de Web Browser

vous pouvez accéder à Internet à l'aide de l'application Web Browser.

Sélectionnez **WebBrowser** sur l'écran d'accueil, et appuyez sur le bouton .

I REMARQUE I

- ▶ Lorsque vous lancez le navigateur Web avec l'appareil connecté par HDMI à un téléviseur compatible BD Wise - et que BD Wise est activé - le navigateur est maximisé pour remplir l'écran et la résolution du téléviseur est automatiquement optimisée.
- ▶ L'application Web Browser est incompatible avec les applications Java.
- ▶ Si vous essayez de télécharger un fichier qui ne peut être enregistré, un message d'erreur s'affichera.
- ▶ Le E-commerce, (pour l'achat d'appareils en ligne), n'est pas pris en charge.
- ▶ ActiveX n'est pas pris en charge.
- ▶ L'accès à certains sites Web ou à des navigateurs Web activés par certaines activités peut être bloqué.

Services réseau

Navigation par lien et Navigation par pointeur


Le Web Browser propose deux types de navigation, la navigation par pointeur et la navigation par lien. Lorsque vous lancez le navigateur pour la première fois, la navigation par pointeur est activée. Si vous naviguez dans le Web Browser en utilisant une souris, nous vous recommandons de maintenir la navigation par pointeur activée. Si vous naviguez dans le Web Browser en utilisant la télécommande, nous vous recommandons d'employer la navigation par lien au lieu de la navigation par pointeur. La Navigation par lien déplace la surbrillance d'un lien au suivant dans le Web Browser et elle est beaucoup plus rapide que la navigation par pointeur si vous utilisez la télécommande.

Pour activer la Navigation par lien, suivez ces étapes :

1. Utilisez les boutons **▲▼◀▶** de la télécommande pour déplacer le pointeur sur l'icône Navigateur par lien en haut à droite de l'écran. L'icône Link Brower du navigateur par lien est la troisième en partant de la droite. Le pointeur sera dans la position correcte si l'icône vire au bleu et si les mots « Link Browsing » apparaissent sur l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **[C]**. La Navigation par lien est activée et le restera chaque fois que vous accédez au Web Browser.

Le panneau de commande en un coup d'œil

Le panneau de commande, qui occupe la largeur en haut de l'écran, contient une série d'icônes qui permettent de gérer plusieurs fonctions utiles. Ces icônes sont décrites ci-dessous, en commençant par celle la plus à gauche sur l'écran.

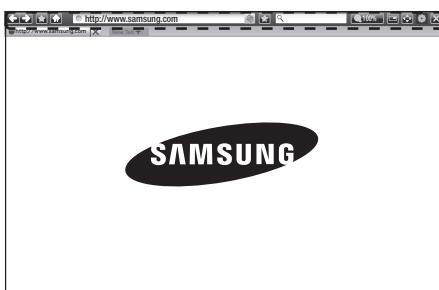

- **[←]** : permet de passer à la page précédente.
- **[→]** : permet de passer à la page Web suivante.
- **[HIST]** : permet d'afficher l'écran des signets et de l'historique. Vous pouvez attribuer un signet à la page actuelle, sélectionner un signet existant et modifier ou supprimer des signets. Vous pouvez également consulter l'historique de votre navigation et sélectionner une page dans le but de la revisiter.
- **[ACCUEIL]** : permet d'accéder à l'écran d'accueil du navigateur Web.
- **[URL]** : vous permet d'entrer manuellement l'adresse d'une page en utilisant la fenêtre contextuelle du clavier.
- **[REFRESH]** : permet de recharger la page actuelle pour la rafraîchir à l'écran.
- **[ADD]** : permet d'ajouter la page actuellement sélectionnée à vos signets.
- **[SEARCH]** : vous permet de rechercher des informations en entrant des mots ou des caractères en utilisant la fenêtre contextuelle du clavier. Reportez-vous à "Utilisation de la fenêtre contextuelle du clavier" sur la page 42~43.
- **[+/-]** : vous permet d'agrandir ou de rétrécir l'écran de divers pourcentages.
- **[NAV]** / **[CURSOR]** : vous permet de commuter entre la navigation par pointeur et la navigation par lien.
- **[SETUP]** : vous permet de configurer les réglages du navigateur. Reportez-vous à "Utilisation du menu Réglage" en page 43~44.
- **[CLOSE]** : permet de fermer le Web Browser.
- **[NEW TAB]** : Ouvre un nouvel onglet dans le navigateur Internet.

Utilisation de la fenêtre contextuelle du clavier

Lorsque vous cliquez sur **[URL]** **[http://www.samsung.com]**, le champ **[SEARCH]** ou l'accès à un champ d'entrée de données ou de texte et que vous appuyez sur le bouton **[C]**, la fenêtre contextuelle du clavier apparaît. Pour utiliser la fenêtre contextuelle du clavier sur votre télécommande, suivez ces étapes :



1. Utilisez les boutons **▲▼◀▶** de la télécommande pour déplacer la surbrillance sur la lettre ou le chiffre de votre choix.
2. Appuyez sur le bouton **C** pour entrer la lettre ou le chiffre dans le champ d'entrée.
3. Pour accéder aux majuscules, déplacez la surbrillance sur la touche **Caps** en haut à gauche, puis appuyez sur le bouton **C**. Appuyez sur le bouton **C** avec la touche **Caps** en surbrillance pour accéder à nouveau aux lettres minuscules.
4. Pour accéder aux symboles et aux signes de ponctuation supplémentaires, mettez en surbrillance le bouton **123#&** sur la gauche, puis appuyez sur le bouton **C**.
5. Pour supprimer un caractère saisi, déplacez la surbrillance sur le bouton **←**, puis appuyez sur le bouton **C**.
6. Pour supprimer tous les caractères saisis, déplacez la surbrillance sur le bouton **Effacer**, puis appuyez sur le bouton **C**.
7. Une fois la saisie terminée, déplacez la surbrillance sur le bouton **Terminé**, puis appuyez sur le bouton **C**.

I REMARQUE I

- Si vous disposez d'un clavier sans fil connecté à votre appareil, vous pouvez utiliser ce clavier sans fil pour saisir les lettres, les chiffres, les symboles et la ponctuation. Notez que le clavier sans fil fonctionnera uniquement lorsque la fenêtre contextuelle du clavier apparaît et qu'il peut uniquement être utilisé pour saisir les lettres, les chiffres, les symboles et la ponctuation.

Options de la fenêtre contextuelle du clavier


Pour accéder aux options de la fenêtre contextuelle du clavier, mettez en surbrillance le bouton **⚙** situé en bas à gauche du clavier, puis appuyez sur le bouton **C**.

Langue	Permet de sélectionner la langue pour le clavier. Vous pouvez sélectionner anglais, français, russe) etc.
Texte suggéré	Le clavier suggère les mots recommandés lorsque vous entrez du texte. Vous pouvez mettre cette fonction sur Activé ou Arrêt .

Réinitialiser les données de texte recommandées	Lorsque vous sélectionnez cette option, toutes les informations que le clavier Samsung a apprises concernant votre style d'écriture seront perdues, y compris les nouveaux mots utilisés.
Prévoir prochaine lettre	Le clavier prédit la lettre suivante lorsque vous tapez des lettres. Les prédictions apparaissent dans un cercle entourant la lettre que vous venez d'entrer. Vous pouvez sélectionner la lettre prédite ou passer à une autre lettre. Vous pouvez mettre cette fonction sur Activé ou Arrêt .
Aperçu des caractères accentués	Selectionnez cette option lorsque vous souhaitez l'utiliser.

Utilisation du menu Réglage

Le menu Réglage contient des fonctions qui gèrent le fonctionnement du navigateur ainsi que des fonctions de sécurité pour ce dernier. Pour ouvrir le menu Setting, mettez en surbrillance l'icône **⚙** sur le panneau de commande, puis appuyez sur le bouton **C**. Pour sélectionner une option dans le menu des réglages, mettez cette option en surbrillance, puis appuyez sur le bouton **C**.

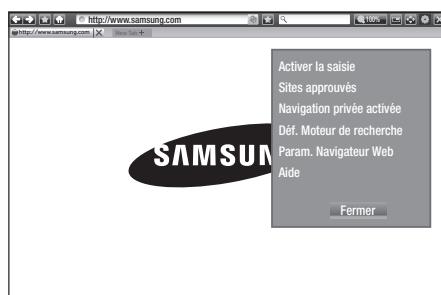

Activer la saisie	Permet d'activer et de désactiver la fonction de saisie. Lorsque la fonction de saisie est activée, vous pouvez déplacer une page Web vers le haut et vers le bas sans faire glisser la barre de défilement. La fonction de saisie est disponible uniquement en navigation par pointeur.
--------------------------	--

Services réseau

<p>Sites approuvés</p> <p>Cette option vous permet de restreindre l'accès des enfants aux pages Web inappropriées en autorisant uniquement l'accès aux sites Web que vous avez enregistrés.</p> <p>Chaque fois que vous accédez à cette fonction, l'écran du code PIN apparaît. Lorsque vous accédez à Approved Sites pour la première fois, entrez le code PIN par défaut, 0000, à l'aide des touches numériques de la télécommande.</p> <p>Vous pouvez changer le code PIN en utilisant la fonction Reset password for the Approved Sites. Voir ci-dessous.</p> <p>Fonction Sites approuvés : active ou désactive la fonction Sites approuvés.</p> <p>Réinit mot de passe pr sites approuvés : permet de modifier le mot de passe pour les sites approuvés.</p> <p>Aj. site actuel : vous permet d'ajouter le site Web actuellement affichés à la liste des sites approuvés.</p> <p>Gérer les sites approuvés : vous permet de saisir les adresses URL à ajouter à la Liste des sites approuvés et de supprimer des sites de cette liste.</p> <p>Si vous activez la fonction Approved Sites en ayant ajouté aucun site à la liste des sites approuvés, vous ne pourrez pas accéder à aucun site Internet.</p>	<p>Permet d'activer ou de désactiver le mode Privacy.</p> <p>Lorsque ce mode est activé le navigateur ne retient pas les URL des sites que vous visitez. Si vous souhaitez activer le mode Privacy, sélectionnez OK.</p> <p>Si le mode Privacy est actif, l'icône « Arrêt » apparaît en face de l'URL en haut de l'écran. Pour désactiver le mode Privacy, sélectionnez-le à nouveau lorsqu'il est activé.</p>	<p>Déf. comme page acc. : vous pouvez régler la page d'accueil du navigateur.</p> <p>Bloquer pop-up : permet d'activer ou de désactiver le blocage de fenêtre contextuelle.</p> <p>Blocage de page : Vous pouvez définir si les annonces publicitaires sont bloquées et sélectionner les URL pour lesquelles ces annonces publicitaires sont bloquées.</p> <p>Général : vous pouvez supprimer les données personnelles des informations telles que l'historique des sites Web et les données de navigation (cookies, etc.) et réinitialiser tous les réglages du navigateur Web sur leurs valeurs par défaut d'usine. Vous pouvez également régler l'option Security Mode.</p> <p>Param. Navigateur Web</p> <p>I REMARQUE I</p> <ul style="list-style-type: none">► réglez le Security Mode sur Activé pour éviter d'accéder à des sites malveillants/de phishing et d'exécuter un code malveillant. <p>Encodage : vous pouvez définir l'encodage pour les pages Web comme étant Automatique ou sélectionner manuellement le format d'encodage parmi une liste.</p> <p>Curseur : vous pouvez régler la vitesse du curseur lorsque celui-ci est défini comme Pointeur et sélectionner si le curseur intelligent est Activé et Arrêt.</p> <p>Infos navigateur : permet d'afficher le numéro de version et les informations relatives aux droits d'auteur associés au Web Browser.</p>
<p>Navigation privée activée</p> <p>Vous pouvez définir votre moteur de recherche</p>	<p>Vous pouvez définir votre moteur de recherche préféré.</p>	<p>Aide</p> <p>Elle présente les informations de base concernant l'utilisation du Web Browser.</p>
		<p>I REMARQUE I</p> <ul style="list-style-type: none">► En fonction du site Web, certaines fonctions de Param. Navigateur Web peuvent ne pas être activées. Les fonctions qui ne sont pas activées sont grises et sont inopérantes.

Lier vos comptes de service Internet à l'appareil

La fonction Associer comptes de service vous permet de lier votre appareil et vos comptes de service Internet, tels que Pandora, afin que l'appareil vous connecte automatiquement à un service lorsque vous lancez une application qui est liée à ce service.

Enregistrez votre compte en vous rendant dans HOME → Connexion → Créer avec Facebook

BD-LIVE™

Une fois que l'appareil est connecté au réseau, vous pouvez profiter de différents contenus de services liés aux films en utilisant des disques compatibles BD-LIVE.

1. Insérez une clé USB à mémoire flash dans la prise USB située à l'avant de l'appareil, puis contrôlez sa mémoire restante. Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE.
2. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Paramètres BD-Live**, puis appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez **Gestion données BD**, puis appuyez sur le bouton .
6. Sélectionnez **Sélection périph.**, puis appuyez sur le bouton .
7. Sélectionnez **USB device**, puis appuyez sur le bouton .
8. Insérez un disque Blu-ray prenant en charge la technologie BD-LIVE.
9. Sélectionnez un élément dans la liste des contenus de service BD-LIVE fournis par le fabricant de disque.

! REMARQUE !

- L'utilisation du service BD-LIVE ainsi que des contenus fournis peuvent varier selon le fabricant du disque.

Annexes

Informations complémentaires

Remarques

Paramètres	Paramètres 3D
	<ul style="list-style-type: none">Sur certains disques 3D, pour arrêter un film en cours de lecture 3D, appuyez une seule fois sur le bouton  (STOP). La lecture du film est alors interrompue et l'option du mode 3D désactivée. Pour changer la sélection de l'option 3D lorsque vous lisez un film en 3D, appuyez sur le bouton  (STOP) une seule fois. Le menu Écran d'accueil apparaît. Appuyez à nouveau sur le bouton  (STOP), puis sélectionnez Réglages 3D dans le menu Blu-ray.Selon le contenu et le positionnement de l'image sur l'écran de votre téléviseur, vous pouvez voir apparaître des barres verticales noires à droite ou à gauche de l'écran ou sur les deux côtés à la fois.
	Format TV
	<ul style="list-style-type: none">Selon le type de disque utilisé, certains formats d'image peuvent être indisponibles.Si vous sélectionnez un format d'image différent de celui de votre téléviseur, il est possible que l'image affichée soit déformée.Si vous sélectionnez l'option 16:9 Original, le téléviseur pourra afficher l'image dans un encadrement horizontal au format 4:3 Pillarbox (bandes noires sur les côtés de l'image).
	BD Wise (Produits Samsung uniquement)
	<ul style="list-style-type: none">Lorsque la fonction BD Wise est activée, le paramètre Résolution est automatiquement spécifié sur BD Wise et BD Wise apparaît dans le menu Resolution.Si le produit est connecté à un appareil ne prenant pas en charge BD Wise, vous ne pourrez pas utiliser la fonction BD Wise.Pour garantir le bon fonctionnement de BD Wise, réglez l'option BD Wise de l'appareil et du téléviseur sur On.
	Sortie numérique
	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous de sélectionner la sortie numérique appropriée, sinon vous n'entendrez aucun son ou un son très fort.Si le périphérique HDMI (récepteur AV, téléviseur) n'est pas compatible avec les formats compressés (Dolby Digital, DTS), le signal audio sera émis en sortie au format PCM.Les DVD n'ont pas habituellement de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.Certains disques Blu-ray ne sont pas dotés de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.Cette configuration de sortie numérique n'affecte pas la sortie audio HDMI vers votre téléviseur. Elle a une incidence sur la sortie audio optique et HDMI lorsque l'appareil est relié à un récepteur AV.Si vous lisez des pistes de son audio MPEG, le signal audio sera émis en sortie au format PCM indépendamment de vos sélections de sortie numérique (PCM ou Bitstream).
	Sous Échantillonnage PCM
	<ul style="list-style-type: none">Même si le Sous Échantillonnage PCM est spécifié sur Arrêt, certains disques ne pourront émettre qu'un son à échantillonnage réduit via les sorties numériques optiques.HDMI<ul style="list-style-type: none">Si votre téléviseur ne prend pas en charge les formats multicanaux compressés (Dolby Digital, DTS), le produit pourra émettre un son sous-mixé via deux canaux PCM, même lorsque vous avez sélectionné Bitstream (réencodage ou non traité) dans le menu de configuration.Si votre téléviseur n'est pas compatible avec le débit d'échantillonnage PCM supérieur à 48 kHz, le produit peut sortir 48 kHz.

Paramètres	Connexion internet BD-Live
	<ul style="list-style-type: none"> Qu'est-ce qu'un certificat valide ? Lorsque l'appareil utilise le service BD-LIVE pour transmettre les données de disque ainsi qu'une demande de certification du disque au serveur, celui-ci utilise les données transmises pour vérifier la validité du disque avant de renvoyer le certificat vers l'appareil. Il est possible que la connexion Internet soit limitée lorsque vous utilisez des contenus BD-LIVE.
	Gestion données BD
	<ul style="list-style-type: none"> En mode mémoire externe, la lecture du disque pourra s'arrêter si vous déconnectez le périphérique USB en cours d'exécution. Seuls les périphériques USB formatés selon le système de fichiers FAT (label de volume DOS 8.3) sont pris en charge. Nous vous recommandons d'utiliser des périphériques USB prenant en charge le protocole USB 2.0 avec une vitesse de lecture/d'écriture supérieure ou égale à 4 Mo/s. La fonction Reprise de la lecture peut être inopérante après le formatage du périphérique de stockage. La mémoire totale disponible de la fonction Gestion des données BD peut varier selon les conditions.
Media Play	Anynet+ (HDMI-CEC)
	<ul style="list-style-type: none"> Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur. Cette fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge le format CEC. Si votre téléviseur Samsung dispose d'un logo Anynet+, cela signifie qu'il est compatible Anynet+.
	Selection de la langue de la bande son
	<ul style="list-style-type: none"> L'indicateur  ne s'affichera pas à l'écran si la section BONUSVIEW ne contient pas de réglages BONUSVIEW audio. La disponibilité des langues proposées via la fonction de la langue de la bande son dépend des langues encodées sur le disque. Par conséquent, cette fonction ou certaines langues peuvent être indisponibles. Certains disques Blu-ray vous autorisent à sélectionner la bande son anglaise PCM ou Dolby Digital.
	Sélection de la langue des sous-titres
	<ul style="list-style-type: none"> En fonction du disque Blu-ray/DVD, il est possible que vous puissiez changer la langue des sous-titres dans le menu du disque. Appuyez sur le bouton DISC MENU. Cette fonction dépend de la sélection des sous-titres encodés sur le disque et peut ne pas être disponible sur tous les disques Blu-ray/DVD. Les informations concernant la fonction principale ou le mode BONUSVIEW s'afficheront également si le disque Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW. Cette fonction modifie à la fois les sous-titres principaux et secondaires. Le nombre total de sous-titres principaux et secondaires s'affiche. Si vous appuyez sur le bouton SUBTITLE de la télécommande, la barre des sous-titres apparaîtra. Appuyez sur le bouton RETURN pour supprimer la barre des sous-titres.

Annexes

Résolution selon le type de contenu

Configuration	Type de contenu		Disque Blu-ray	E-contents/ Contenus numériques
	BD Wise			
Auto.	Trame vidéo : Auto.	Sortie UHD : Auto.	Résolution du disque Blu-ray	1080p
		Sortie UHD : Arrêt	2160p@24F	2160p@24F
	Trame vidéo : Arrêt		1080p@24F	1080p@24F
	Trame vidéo : Auto. (24Fs) ※ 1080p & 1080i uniquement		Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
1080p		1080p	1080p	1080p
1080i		1080i	1080i	1080i
720p		720p	720p	720p
576p/480p		576p/480p	576p/480p	576p/480p

Configuration	Type de contenu			DVD	
	BD Wise				
Auto.	Trame vidéo : Auto.	Convers. 24Fs DVD : Auto.	Sortie UHD : Auto.	576i/480i	
			Sortie UHD : Arrêt	2160p@24F	
	Convers. 24Fs DVD : Arrêt		Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	1080p@24F	
	Trame vidéo : Arrêt		Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	
Trame vidéo : Auto. (Convers. 24Fs DVD : Auto.) ※ 1080p & 1080i uniquement		1080p@24F	1080p@24F	1080p@24F	
1080p		1080p@60F	1080p@60F	1080p@60F	
1080i		1080i	1080i	1080i	
720p		720p	720p	720p	
576p/480p		576p/480p	576p/480p	576p/480p	

I REMARQUE I

- Si le téléviseur connecté à l'appareil ne prend pas en charge la fonction Trame video ou la résolution sélectionnée, le message suivant apparaîtra : « *Si, après avoir sélectionné « Yes », aucune image n'apparaît, patientez 15 secondes pour revenir à la résolution précédente. Modifier la résolution ?* » apparaît. Si vous sélectionnez **Oui**, l'écran du téléviseur deviendra blanc pendant 15 secondes, puis la résolution reviendra automatiquement à sa précédente valeur.
- Si l'écran est toujours blanc après que la résolution a été changée, éjectez le disque inséré, puis appuyez sur le bouton ■ situé à l'avant de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes. Le message d'initialisation apparaît à l'écran, et l'alimentation se coupe automatiquement. Lorsque vous rallumez votre appareil, tous les paramètres seront réinitialisés. Exécutez à nouveau la procédure des paramètres initiaux. Accédez ensuite aux options **Paramètres > Image > Résolution** du menu, puis sélectionnez la résolution adaptée à votre téléviseur.
- Lors de l'exécution de la procédure des paramètres initiaux, sélectionnez à nouveau la langue et le format de l'image (taille et format d'écran) uniquement. La réinitialisation n'affecte pas vos paramètres réseaux, par conséquent, vous devriez pouvoir sauter l'étape de la configuration réseau et celle de la mise à jour du logiciel.
- Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données Blu-ray de l'utilisateur stockées sur l'appareil.
- Pour que l'utilisateur puisse utiliser le mode Trame video (24Fs), le disque Blu-ray doit être doté d'une fonction 24 images.

Sélections des sorties numériques

Configuration		PCM		Bitstream (non traité)		Bitstream (DTS réencodé)	Bitstream (Dolby D. réencodé)
Connexion		Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI	Optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI	Optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI ou optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI ou optique
Flux de données audio sur disque Blu-ray	PCM	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	PCM	PCM 2 ca	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	Dolby Digital	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	Dolby Digital Plus	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	Dolby TrueHD	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	DTS	Jusqu'à PCM 6,1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	DTS-HD High Resolution Audio	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	DTS-HD Master Audio	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
Flux de données audio sur DVD	PCM	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca
	Dolby Digital	Jusqu'à PCM 5,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Jusqu'à PCM 6,1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS	DTS
Résolution pour disque Blu-ray	Aucune	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation.	Émet uniquement le flux de données audio de la fonction principale, de sorte que le récepteur AV puisse décoder les trains de bits audio. Vous n'entendrez pas de données audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits DTS.	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits Dolby Digital ou PCM.		

* Si le flux de données source est 2 ca ou mono, le réglage « Dolby D. ré-encodé » ne sera pas appliqué. La sortie sera PCM 2 ca.

Les disques Blu-ray peuvent contenir trois types de flux de données audio :

- Principale fonctionnalité audio : Bande son de la fonction principale.
- Fonctionnalité audio BONUSVIEW : Bande son supplémentaire, comme par exemple, le commentaire du metteur en scène ou de l'acteur.
- Effets sonores de navigation : Lorsque vous choisissez une navigation via un quelconque menu, les effets sonores de navigation peuvent retentir. Les effets sonores de navigation sont différents sur chaque disque Blu-ray.

Annexes

Dépannage

Avant de requérir une réparation, essayez d'abord les solutions suivantes.

PROBLÈME	SOLUTION
La télécommande ne permet d'exécuter aucune opération.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez les piles de la télécommande. Vous devez peut-être les remplacer.Utilisez la télécommande à une distance maximale de 6,1 m de l'appareil.Retirez les piles et appuyez sur un ou plusieurs boutons pendant plusieurs minutes afin de procéder au drainage du microprocesseur de la télécommande pour réinitialiser celle-ci. Réinsérez les piles et essayez de refaire fonctionner la télécommande.
Le disque ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le disque est inséré la face imprimée orientée vers le haut.Vérifiez le numéro de zone du disque Blu-ray/DVD.
Le menu du disque ne s'affiche pas.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le disque possède des menus.
Le message d'interdiction apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none">Ce message s'affiche lorsque vous appuyez sur un bouton non valide.Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction en question (par ex. : les angles).Vous avez demandé un titre, un numéro de chapitre ou un temps de recherche hors de portée du disque.
Le mode Lecture n'est pas celui qui a été sélectionné dans le menu de configuration.	<ul style="list-style-type: none">Certaines fonctions sélectionnées dans le menu de configuration pourront ne pas s'exécuter correctement si le disque n'a pas été encodé avec les fonctions correspondantes.
Impossible de modifier le format d'image de l'écran.	<ul style="list-style-type: none">Sur le disque Blu-ray/DVD, le format d'image de l'écran est spécifié sur une valeur fixe.Il ne s'agit pas d'un problème lié au produit.
Absence de son.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous d'avoir sélectionné la sortie numérique appropriée dans le menu Options audio.
L'écran est blanc.	<ul style="list-style-type: none">Il est possible que l'écran du téléviseur n'affiche pas d'image lorsque la résolution de la sortie HDMI n'est pas prise en charge par le téléviseur (par exemple 1080p).Appuyez sur le bouton ■ (du panneau supérieur) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans l'appareil. Le message d'initialisation apparaît à l'écran, et l'alimentation se coupe automatiquement. Lorsque vous rallumez votre appareil, tous les paramètres seront réinitialisés.Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateurs stockées sur l'appareil seront effacées.
Mot de passe oublié.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton ■ (du panneau supérieur) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans l'appareil. Le message d'initialisation apparaît à l'écran, et l'alimentation se coupe automatiquement. Lorsque vous rallumez votre appareil, tous les paramètres seront réinitialisés. N'utilisez pas cette méthode sauf en cas de nécessité absolue.Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateurs stockées sur l'appareil seront effacées.

PROBLÈME	SOLUTION
L'image est bruyante ou déformée.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le disque n'est ni sale ni rayé. Nettoyez le disque.
Aucune sortie HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI du produit. Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les résolutions d'entrée HDMI 576p/480p, 720p, 1080i et 1080p.
Une sortie HDMI anormale apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Si du bruit aléatoire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en charge le système HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition).
Si vous rencontrez d'autres problèmes que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus :	<ul style="list-style-type: none"> Consultez la table des matières du manuel d'utilisation et repérez la section comportant les informations sur la fonctionnalité avec laquelle vous avez un problème, puis suivez à nouveau la procédure indiquée. Si vous ne pouvez toujours pas résoudre le problème, contactez le service après-vente agréé Samsung le plus proche.
Lisez des fichiers multimédia sur les périphériques réseau	
Vous pouvez voir les dossiers partagés sur les périphériques réseau mais pas les fichiers.	<ul style="list-style-type: none"> La liste de fichiers multimédia affiche uniquement les fichiers vidéo, photo et musique. Les autres types de fichiers ne sont pas affichés.
La vidéo est lue par intermittence.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le réseau est instable. Vérifiez que le câble réseau est correctement branché et que le réseau n'est pas surchargé. La connexion sans fil entre l'appareil compatible AllShare et l'appareil est instable. Vérifiez la connexion.
La connexion réseau entre l'appareil et l'ordinateur est instable.	<ul style="list-style-type: none"> L'adresse IP au sein d'un même sous-réseau doit être unique. Si tel n'est pas le cas, ce phénomène pourra être dû à des interférences IP. Vérifiez que vous disposez d'un pare-feu activé. Dans ce cas, désactivez la fonction de pare-feu.

Annexes

PROBLÈME	SOLUTION
BD-LIVE Cet appareil n'arrive pas à se connecter au serveur BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none">Testez si la connexion réseau a été établie avec succès, en utilisant la fonction État du réseau. (Voir page 17)Vérifiez si le périphérique de mémoire USB est connecté à l'appareil.Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour héberger le service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la capacité disponible sous Gestion données Blu-ray. (Voir page 18)Vérifiez si l'option BD-LIVE Internet Connection est définie sur Allow(All).Si toutes les mesures préconisées ci-dessus échouent, contactez le fournisseur de contenus ou mettez à jour l'appareil à l'aide de la dernière version de micrologiciel disponible.
Une erreur s'est produite en cours d'utilisation du service BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none">Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la capacité disponible sous Gestion données Blu-ray. (Voir page 18)

I REMARQUE I

- ▶ Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur l'appareil seront effacées.

Réparations

Si vous nous contactez pour une demande de réparation, des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :

1. Vous demandez l'intervention d'un ingénieur à domicile mais il s'avère que le produit ne présente aucune anomalie.
2. Vous portez l'unité au centre de réparation mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance.

Le montant de ces frais vous sera communiqué avant la conduite d'une intervention à domicile ou l'exécution d'éventuels travaux sur votre appareil.

Nous vous recommandons de lire ce manuel attentivement, de rechercher une solution en ligne sur le site Web www.samsung.com ou de contacter le service après-vente de SAMSUNG avant de demander à faire réparer votre appareil.

Compatibilité des disques et format du contenu

Types de disques et contenus pouvant être lus sur cet appareil

Support	Type de disque	Détails
VIDEO	Disque Blu-ray Disque Blu-ray 3D	Disque BD-ROM ou BD-RE/-R enregistré au format BD-RE.
	DVD VIDÉO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	Disques DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R qui ont été enregistrés et finalisés ou un support de stockage USB sur lequel des contenus DivX, MKV ou MP4 sont stockés.
	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musique enregistrée sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus DivX, MP3 ou WMA sont stockés.
	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos enregistrées sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus JPEG sont stockés.

I REMARQUE I

- ▶ Selon le type de disque ou les conditions d'enregistrement, il se peut que certains disques CD-RW/-R et DVD-R ne puissent pas être lus sur cet appareil.
- ▶ Si un disque DVD-RW/-R n'a pas été enregistré correctement au format vidéo DVD, il ne pourra pas être lu.
- ▶ Le produit ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque DVD-R selon un débit binaire dépassant les 10 Mbps.
- ▶ Le produit ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque BD-R ou un périphérique USB selon un débit binaire dépassant les 25 Mbps.
- ▶ La lecture peut être inopérante sur certains types de disque ou lorsque vous utilisez des fonctions spécifiques telles que les changements d'angle ou le réglage du format de l'image. Des informations détaillées concernant le disque sont inscrites sur le boîtier. Consultez-les si nécessaire.
- ▶ Lors de la lecture d'un titre BD-J, il se peut que le chargement prenne plus de temps que pour un titre normal et que certaines fonctions s'exécutent plus lentement que d'habitude.

Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce produit

- DVD HD
- DISQUE DVD-ROM/ PD/MV, ETC.
- DVD-RAM
- Super Audio CD
(à l'exception de la couche CD)
- DVD-RW (mode VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD
(Les CD-G lisent des données audio uniquement et non des données graphiques.)
- Disque DVD-R 3,9 Go pour système auteur.

Annexes

Code régional

Les produits et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne pourra pas être lu. Le code régional du produit est affiché sur son panneau arrière.

Type de disque	Code régional	Zone
Disque Blu-ray		Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong et Sud-Est asiatique.
		Europe, Groenland, France d'outre-mer, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande.
		Inde, Chine, Russie, Asie centrale et Asie du Sud.
DVD VIDÉO		États-Unis, Territoires organisés des États-Unis et Canada
		Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique, Groenland
		Taïwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong
		Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, îles du Pacifique, Caraïbes
		Russie, Europe de l'Est, Inde, Corée du Nord, Mongolie
		Chine

Logos des disques pouvant être lus sur cet appareil

	
Disque Blu-ray	Disque Blu-ray 3D
	
BD-LIVE	DivX
	
Système PAL applicable au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, etc.	

Formats pris en charge

Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Vitesse de défilement (fps)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS
*.mkv		Motion JPEG				
*.asf		H.264 BP/MP/HP				
*.wmv		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		ASF				
*.3gp		MP4				
*.vro		3GP				
*.mpg		Window Media Video v9(VC1)				
*.mpeg		AVS	FHD: MAX 30 HD : MAX 60			
*.ts		FLV				
*.tp		VRO				
*.trp		VOB				
*.mov		MPEG1				
*.flv	SVAF	Microsoft MPEG-4 v1 , v2 , v3	1280x720			
*.vob		H 263 Sorrenson				
*.svi		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
*.m2ts						
*.mts		VP6		6~30	4	
*.divx	WebM	VP8	640x480			Vorbis
*.ps			1920x1080	6~30	20	
*.webm						

■ Limitations

- Même lorsqu'un fichier est codé selon un codec pris en charge mentionné dans le tableau de prise en charge des fichiers vidéos, ce fichier peut ne pas être lu en cas de problème au niveau de son contenu.
- La lecture normale ne sera pas garantie si les informations relatives au conteneur du fichier sont erronées ou si le fichier lui-même est corrompu.
- Les fichiers ayant un débit binaire ou une vitesse de défilement supérieur(e) aux indications du tableau ci-dessus peuvent présenter des discontinuités au moment de leur lecture.
- La fonction Recherche (Saut) sera indisponible si la table d'indexage du fichier est corrompue.
- Lors de la lecture d'un fichier à distance via une connexion réseau, la lecture vidéo peut présenter des discontinuités en fonction de la vitesse du réseau.
- L'appareil peut ne pas être compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.
- Le codec AVS est pris en charge uniquement par les modèles destinés à la Chine.
- L'extension de fichier *.ps est prise en charge uniquement par les modèles destinés à la Chine.
- Le codec DivX n'est pas pris en charge par les modèles destinés à l'Amérique.
- Si la résolution du contenu original est UHD, ce fichier ne peut pas être lu.

Annexes

■ Décodeur vidéo

- Prend en charge le format H.264 de niveau 4.1. (Ne prend pas en charge les formats FMO/ASO/RS)
- Ne prend pas en charge les formats VC1/AP/L4.
- CODEC sauf pour WMV7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - 1) Inférieure à 1280 x 720 : 60 images maxi.
 - 2) Supérieure à 1280 x 720 : 30 images maxi.
- Ne prend pas en charge le format GMC 2 ou supérieur.
- Prend en charge les types de séquence d'affichage SVAF Supérieur/Inférieur, Côte à côte, Gauche/Droite (2 ES)
- Prend en charge le format BD MVC Spec.

■ Décodeur audio

- Prend en charge le format WMA 10 PRO (jusqu'à 5.1).
- Ne prend pas en charge le format audio sans perte WMA.
- Prend en charge également le profil M2.
- Le format sans perte RealAudio 10 n'est pas pris en charge par les modèles destinés à la Chine et Hong-Kong.
- Ne prend pas en charge les formats QCELP/AMR NB/WB.
- Prend en charge le format vorbis (jusqu'à 2 ca).
- Prend en charge le format DD+ (jusqu'à 5,1 ca)
- Le codec DTS LBR est pris en charge uniquement pour les contenants MKV / MP4 / TS.

□ Formats des fichiers de sous-titrage DivX pris en charge

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

I REMARQUE I

- Il est possible que certains disques de format DivX, MKV ou MP4 ne puissent pas être lus, selon la résolution de l'image vidéo et sa vitesse de défilement.

Formats de fichiers de sous-titre pris en charge

	Nom	Extension de fichier
Externe	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub ou .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	Texte SMPTE-TT	.xml

	Nom	Extension de fichier
Interne	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML pour une lecture en transit de bonne qualité	MP4
	Texte SMPTE-TT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

Prise en charge des fichiers musicaux

Extension de fichier	Type	Codec	Plage de prise en charge
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge jusqu'à deux canaux.
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à deux canaux.
*.wma	WMA	WMA	Prend en charge jusqu'à 10 canaux Pro 5.1 pour le WMA. L'audio sans perte WMA n'est pas pris en charge.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	mid	midi	Le type 0, le type 1 et la Recherche ne sont pas pris en charge. Disponible uniquement avec USB.

Extension de fichier	Type	Codec	Plage de prise en charge
*.ape	ape	ape	NVT et X13 ne sont pas pris en charge.
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Prise en charge de fichier image

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Remarques sur la connexion USB

- Ce lecteur prend en charge les supports de stockage USB, les lecteurs MP3, les caméras numériques et les lecteurs de carte USB.
- Le lecteur peut ne pas être pas compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.
- Le lecteur prend en charge les systèmes de fichiers FAT16, FAT32 et NTFS.
- Effectuez la connexion des périphériques USB directement au port USB du lecteur. La connexion via un câble USB peut causer des problèmes d'incompatibilité.
- L'insertion de plusieurs périphériques de mémoire dans un lecteur multicarte peut entraîner le dysfonctionnement de celui-ci.
- Le lecteur ne prend pas en charge le protocole PTP (Peer to Peer).
- Ne débranchez pas un périphérique USB lorsque des données sont en cours de transfert ou d'enregistrement.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus lent le délai d'affichage de l'image.
- Ce lecteur ne peut pas lire les fichiers MP3 de type DRM (Gestion des droits numériques) téléchargés depuis des sites commerciaux.
- Votre lecteur ne prend en charge que les vidéos dont la vitesse de défilement des images est inférieure à 30 fps.

- Votre lecteur ne prend en charge que les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) USB tels que les clés USB ou les disques durs USB. (HUB n'est pas disponible.)
- Certains disques durs USB, lecteurs multicartes et clés USB peuvent être incompatibles avec le lecteur.
- Si certains périphériques USB requièrent une puissance excessive, ils peuvent être limités par le dispositif de sécurité du circuit.
- Si la lecture d'un disque dur USB est instable, connectez le disque dur à la prise murale pour obtenir une alimentation complémentaire. Si le problème persiste, contactez le fabricant du disque dur USB.
- SAMSUNG ne peut être tenu responsable de la corruption de fichiers de données ou de la perte de données.
- Votre lecteur ne prend pas en charge les fichiers NTFS compressés, sparse ou encodés.
 - Vous pouvez réparer ou formater un périphérique USB sur le Bureau de votre ordinateur. (avec le SE MS-Windows uniquement)

AVCHD (Codec vidéo avancé haute définition)

- Ce lecteur prend en charge la lecture des disques au format AVCHD. Ces disques sont normalement enregistrés et lus sur des caméscopes.
- Le format AVCHD est un format vidéo numérique haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 compresse les images de manière plus efficace que le format de compression d'image conventionnel.
- Certains disques AVCHD utilisent le format « x.v.Color ». Ce lecteur peut lire les disques AVCHD faisant appel au format « x.v.Color ».
- « x.v.Color » est une marque de commerce de Sony Corporation.
- « AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques de commerce de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.

I REMARQUE I

- Certains disques au format AVCHD peuvent ne pas être lus, en fonction des conditions d'enregistrement. Les disques au format AVCHD doivent être finalisés.
- « x.v.Color » offre une plage de couleurs plus large que les disques de caméscopes DVD standard.

Annexes

Avis de conformité et de compatibilité

TOUS les disques ne sont PAS compatibles.

- Selon les restrictions décrites ci-dessous ou mentionnées tout au long de ce manuel, y compris dans la section Types et caractéristiques de disque, les types de disque pouvant être lus sont comme suit: disques BD-ROM préenregistrés disponibles dans le commerce, DVD-VIDÉO et CD audio (CD-DA) ; disques BD-RE/-R, DVD-RW/-R et CD-RW/-R.
- Les disques qui ne sont pas mentionnés ci-dessus ne peuvent pas et/ou ne sont pas conçus pour être lus sur ce lecteur. De même, il est possible que certains disques répertoriés dans l'énumération précédente ne puissent pas être lus à cause d'une ou de plusieurs raisons fournies ci-dessous.
- Samsung ne peut garantir que ce lecteur pourra lire tous les disques portant les logos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDÉO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R et CD-RW/-R. Par ailleurs, il est possible que ce lecteur ne réagisse pas à toutes les commandes ou n'exécute pas la totalité des fonctionnalités disponibles sur un disque. Ces problèmes, ainsi que d'autres questions liées à la compatibilité et au fonctionnement du lecteur avec des formats nouveaux ou existants s'expliquent comme suit :
 - Blu-ray est un format nouveau, en constante évolution. Par conséquent, il est possible que ce lecteur ne puisse pas exploiter toutes les fonctionnalités d'un disque Blu-ray car certaines d'entre elles ont été proposées en option ou ajoutées au format Blu-ray après la fabrication du lecteur alors que d'autres fonctionnalités fournies sont soumises à un délai de disponibilité ;
 - les versions existantes et nouvelles des formats de disque ne sont pas toutes prises en charge par ce lecteur ;
 - les formats de disque existants et nouveaux peuvent être révisés, modifiés, mis à jour, améliorés et/ou complétés ;
 - certains disques sont fabriqués de manière à restreindre le fonctionnement ou à n'autoriser que certaines fonctions lors de la lecture ;
 - certaines fonctionnalités ont été proposées en option ou ajoutées au format Blu-ray après la fabrication du lecteur alors que d'autres fonctionnalités fournies sont soumises à un délai de disponibilité ;
 - certains disques portant les logos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R ou CD-RW/-R ne sont pas encore normalisés ;
 - certains disques peuvent être illisibles en raison de leur état ou des conditions d'enregistrement ;
 - des problèmes ou des erreurs peuvent se produire lors de la création d'un logiciel Blu-ray, DVD ou CD et/ou de la fabrication des disques ;
 - ce lecteur fonctionne différemment d'un lecteur DVD classique ou de tout autre équipement AV ; et/ou
 - pour les raisons évoquées tout au long de ce manuel d'utilisation et pour d'autres raisons identifiées et diffusées par le service après-vente de SAMSUNG.
- Si vous rencontrez des problèmes liés à la compatibilité du disque ou au fonctionnement du lecteur, contactez le service après-vente de SAMSUNG.
Vous pouvez également contacter le service après-vente SAMSUNG pour vous renseigner sur les mises à jour disponibles pour ce lecteur.
- Pour de plus amples informations sur les restrictions de lecture et sur la compatibilité du disque, reportez-vous aux sections suivantes de ce manuel d'utilisation : Précautions, Avant de lire le manuel d'utilisation, Types et caractéristiques de disque et Avant la lecture.
- **Pour la sortie à balayage progressif des appareils** : : NOUS INFORMONS LES CLIENTS QUE TOUS LES TÉLÉVISEURS HAUTE DÉFINITION NE SONT PAS ENTièrement COMPATIBLES AVEC CE PRODUIT ET PEUVENT ENGENDRER DES ARTEFACTS SUR LES IMAGES. EN CAS DE PROBLÈME LIÉ AUX IMAGES À BALAYAGE PROGRESSIF, IL EST CONSEILLÉ À L'UTILISATEUR DE CHANGER DE CONNEXION ET DE CHOISIR LA SORTIE « DÉFINITION STANDARD ». SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DE NOTRE PRODUIT AVEC VOTRE TÉLÉVISEUR, Veuillez CONTACTER NOTRE SERVICE APRES-VENTE.

Protection contre la copie

- La norme de distribution de contenu et de gestion numérique des droits AACS (Advanced Access Content System) ayant été approuvée pour le format de disque Blu-ray tout comme le système de brouillage du contenu CSS (Content Scramble System) l'a été pour le format DVD, il existe certaines restrictions qui sont imposées, notamment en matière de lecture et de sortie du signal analogique, sur les contenus protégés par le système AACS. Le fonctionnement de ce lecteur ainsi que les restrictions dont il fait l'objet peuvent varier en fonction de la date d'achat du produit car ces restrictions ont pu être adaptées et/ou modifiées par le système AACS après la fabrication du produit. Par ailleurs, les systèmes BD-ROM Mark et BD+ sont également utilisés pour la protection des contenus au format Blu-ray, ce qui impose aux disques Blu-ray certaines restrictions, notamment en termes de lecture, appliquées aux contenus protégés par les systèmes BD-ROM Mark et/ou BD+. Pour obtenir de plus amples informations sur les systèmes AACS, BD-ROM Mark et BD+ ou sur ce produit, contactez le service après-vente de SAMSUNG.
- Certains disques Blu-ray/DVD sont encodés avec une protection contre la copie. Par conséquent, vous devriez connecter le lecteur directement et uniquement au téléviseur, sans passer par un magnétoscope. La connexion du produit à un magnétoscope produit une image déformée sur les disques Blu-ray/DVD protégés contre la copie.
- En vertu des lois des États-Unis et d'autres pays sur le droit d'auteur, l'enregistrement, l'utilisation, l'affichage, la distribution ou la modification non autorisés de programmes télévisés, de cassettes vidéo, de disques Blu-ray, de DVD et d'autres matériels engage votre responsabilité civile et/ou pénale.
- Avis de Cinavia :** Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site <http://www.cinavia.com> du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia par courrier, veuillez contacter Cinavia à l'adresse suivante : Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous licence Verance Corporation protégée par les brevets américains 7,369,677 et d'autres brevets américains et internationaux accordés ou en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. Copyright 2004-2014 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

Clause de non responsabilité du service réseau

Tous les contenus et services accessibles via cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques de commerce et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont fournis exclusivement pour un usage personnel non commercial. Vous ne pouvez pas affecter ces contenus et services à une utilisation non autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur du service. Sans limiter ce qui précède, et à moins d'y être expressément autorisé par le propriétaire du contenu applicable ou le fournisseur du service concerné, vous ne pouvez pas modifier, copier, rééditer, télécharger, publier, transmettre, traduire, vendre, créer des travaux dérivés, exploiter ou distribuer de quelque manière que ce soit, et sur quelque support que ce soit, les contenus et services affichés via cet appareil.

Annexes

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». SAMSUNG N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, QUANT AUX CONTENUS ET SERVICES AINSI FOURNIS, QUELQUE QU'EN SOIT LA FINALITÉ. SAMSUNG REJETTE EXPLICITEMENT LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS, SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU SERVICES DISPONIBLES VIA CET APPAREIL. EN AUCUN CAS SAMSUNG NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE, ET QUEL QUE SOIT LE MOTIF JURIDIQUE INVOQUÉ, CONTRACTUEL, RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, Y COMPRIS NÉGLIGENCE OU AUTRE, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF, HONORAIRES D'AVOCAT, DÉPENSES OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE/OU EN RELATION AVEC LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CES CONTENUS OU SERVICES OU POUVANT SURVENIR SUITE A L'UTILISATION DE CES CONTENUS ET SERVICES PAR VOUS-MÊME OU UN TIERS, MEME SI VOUS AVEZ ETE AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment. Samsung ne prétend ni ne garantit aucunement que ces contenus ou services resteront disponibles pour une période de temps donnée. Ces contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux et des installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans vouloir restreindre le caractère général de cette clause de non responsabilité, Samsung s'exonère expressément de toute responsabilité quant à l'interruption ou la suspension de tout contenu ou service rendu disponible via cet appareil.

Samsung ne peut en aucune sorte être tenu responsable des services à la clientèle afférents à ces contenus et services. Toute question ou demande d'intervention liée à ces contenus ou services devrait être directement adressée aux fournisseurs des contenus et services concernés.

Licences

- Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

- Pour consulter les brevets DTS, rendez-vous sur <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le Symbole, ainsi que DTS et le Symbole ensemble sont des marques commerciales déposées et DTS-HD Master Audio est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

- DivX
 - À PROPOS DU FORMAT VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par la société DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Ceci est un appareil DivX Certified® qui prend en charge la lecture des vidéos DivX. Pour obtenir les détails et en savoir plus sur les outils logiciels qui vous permettent de convertir vos fichiers au format vidéo DivX, consultez le site Web à l'adresse suivante : divx.com.
 - À PROPOS DU FORMAT VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré afin de servir à visionner des films vidéo à la demande (VOD) au format DivX achetés dans le commerce. Pour obtenir votre code d'enregistrement, identifiez l'emplacement de la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Allez sur le site Web vod.divx.com pour obtenir de plus amples informations sur la procédure d'enregistrement.
 - Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® jusqu'à une résolution HD de 1080p, y compris les programmes d'appel. DivX®, DivX Certified® et les logos qui leur sont associés sont des marques déposées de Rovi Corporation ou ses filiales et font l'objet d'une licence.
- Cette norme est couverte par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274


- Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou ses filiales. D'autres noms mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.



- Avis de licence libre
 - En cas d'utilisation de logiciels libres, les licences libres sont disponibles dans le menu du produit.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ et les logos y afférents sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Recommandation - Union européenne uniquement

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.



La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.

Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.

Annexes

Spécifications

Général	Poids	1.2 Kg
	Dimensions	360 (L) x 196 (P) x 40 (H) mm
	Plage de températures de fonctionnement	+5°C à +35°C
	Plage de taux d'humidité	10 % à 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	Sortie CC	5 V 500 mA maxi.
HDMI	Vidéo	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, Bitstream
Sortie audio	Sortie audio numérique	Optique
Network	Ethernet	Borne 100BASE-TX
	LAN sans fil	Intégré
	Sécurité	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Prise en charge

- Les vitesses réseau inférieures ou égales à 10 Mbps ne sont pas prises en charge.
- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour obtenir des précisions sur l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.



FRANCE

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit SAMSUNG. Au cas où vous auriez besoin de notre service après-vente, nous vous invitons à retourner ce produit au revendeur qui en a effectué la vente. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante:

Samsung Service Consommateurs
BP 200 93404 SAINT OUEN CEDEX

TEL : 01 48 63 00 00

■ GARANTIE

Sans préjudice de la garantie légale du fabricant ou du vendeur conformément à l'article 1641 du Code Civil, la société SAMSUNG applique les garanties suivantes:

Par la présente carte, SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE garantit que ce produit est exempt de défaut de matière et de fabrication existant lors de l'acquisition par le client chez un distributeur pour un délai d'un an (pièces et main d'oeuvre), pour les appareils audio, vidéo, télévision et micro ondes. La période de garantie commence le jour de l'achat de l'appareil. Elle n'est en aucun cas prolongée par l'échange de l'appareil. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie en raison de matière ou de fabrication incorrecte, le distributeur prendra en charge le produit ou à défaut SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE dans les conditions exposées ci-après. Les filiales de SAMSUNG ELECTRONICS CORPS. ainsi que ses distributeurs et les stations techniques agréées des autres états membres de l'UE honoreront aussi cette garantie selon les termes et conditions en vigueur dans le pays où est demandé la réparation.

■ CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie sera seulement assurée si la facture d'achat et la carte de garantie remises au consommateur par le distributeur sont présentées et si elles mentionnent:
 - a) Le nom de l'acheteur,
 - b) Le nom, l'adresse et le cachet du distributeur,
 - c) Le nom du modèle et le numéro de série du produit acquis
 - d) La date d'acquisition de ce produit.
2. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE se réserve le droit de refuser la garantie si tout ou partie de ces mentions a été enlevé ou modifié après l'acquisition du produit par le client chez le distributeur.
3. Ce produit ne sera jamais considéré comme défectueux en matière ou en fabrication s'il doit être adapté, changé ou réglé afin d'être conforme aux standards techniques ou de sécurité nationaux ou locaux en vigueur dans tout autre pays que celui pour lequel il a été fabriqué à l'origine. Cette garantie ne s'applique pas:
 - a) À ces adaptations, changements ou réglages qu'ils soient exécutés de façon correcte ou pas,
 - b) Aux dommages qui en résulteraient.
4. Cette garantie ne couvre pas les cas suivants:
 - A. Les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces par suite d'usure normale;
 - B. Les frais et les risques de transport directs ou indirects à la mise en oeuvre de la garantie de ce produit;
 - C. Le dommage du produit résultant:
 - 1) D'abus et de mauvais usage, en particulier mais non de façon exclusive à:
 - a. La négligence ou faute d'utilisateur (utilisation contraire aux instructions ou non prévue, fausse manœuvre, chute, cassure, fêlure accidentelle), etc.
 - b. L'installation ou l'utilisation de ce produit en contradiction avec les standards techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où le produit est utilisé;
 - 2) De réparations faites par les réparateurs non agréés;
 - 3) D'accidents, de cas de force majeure ou de toute autre cause hors du contrôle de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, en particulier mais non de façon exclusive : la foudre, l'inondation, l'incendie, les troubles publics, des piles qui ont coulé, une mauvaise ventilation, etc....
5. Cette garantie ne limite aucunement les droits statutaires du client sous les lois nationales en vigueur. Faute de lois nationales en vigueur, cette garantie ou son application dans la C.E.E. sera l'unique et exclusif recours légal du client et ni SAMSUNG ELECTRONICS CORP., ni ses filiales ne seront tenus pour responsables des dommages directs ou indirects résultant d'une infraction aux conditions de garantie ci-dessus.

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

Cet appareil est distribué par :



Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

01 48 63 00 00

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :
<http://www.samsung.com>

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques *Hg*, *Cd* ou *Pb* signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électriques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlé des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.